
PARTS CATALOG パーツカタログ

ZAXIS 160W Wheeled Excavator





メ モ 欄 MEMORANDUM

下表を部品注文,機械管理等にご利用下さい。

Please utilize under-table for parts-order and maintenance of your machine, etc.

i .		別 ication			
I Engir		ン	形	式	
	ジ Mfg. N	ン No.	製	番	
			•		

まえがき

◎ このパーツカタログは、Zaxis160W ホイール式油圧ショベルに使用している部品を掲載してあります。

また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。

部品番号順索引の中で、「*」印のあるものは、新設部品を示します。

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が 生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本 機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、下部走行体は、リヤアクスル側を 後といいます。

エンジン部品は別冊「いすゞ ディーゼルエンジン AA-4BG1TC パーツカタログ」をご参照ください。

1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

(1) 製品型式名 (Model/type) 〔例〕 Zaxis160W

キャブ右下メインフレームの銘板に 明示してあります。

(2) 製品識別番号

CBBP002002

(Product Identification Number)

(3) 部品番号

A 8 1 0 1 6 5

本

(4) 部品名

Oーリング

本パーツカタログの該当部品

(5) 数量

2

ご注文される個数

(6) 送付先の住所および宛名

2. パーツカタログの見方

符 号: 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい

ます。

部 品 名: 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わして

います。

数 量 : 「1台分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の

個数」を示します。

サービスコード: サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W: その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。

H: その部品は精密部品として取扱っています。分解、修理は、当社にご用命ください。

D: 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。

K: その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。

R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。

S: 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理、サービス用として供給する部品を示し

ます。

Z: その部品はエンジン関連部品です。

OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により

販売する部品です。

OS : オーバーサイズ部品を示します。

US: アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#: このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記

載した部品であることを示します。

適 用 号 機 : その部品を使用している機械の「号機」を示します。〔「号機」とは、製品識別番号

の「P」以下の数字をいいます。〕

適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。

各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になります。

各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の「号機」 との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。

また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。 (例; D03/09-・・・2003年9月以降この部品を使用。)

先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別する

ために「H」の文字を付けています。

先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」を表わします。「フロントNO.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

互 換 性 : 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の

生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。

I : その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。 但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。

P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

T: 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と

組で使用してください。

Y: その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。

代替 部 品 : 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》 : 部品をご注文の際、互換性欄に I, P, T, Y と記載されている場合、自動的に

代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

- This parts catalog shows the components of Zaxis160W Wheeled Hydraulic Excavator.
 The numerical parts No. index is provided at the end of this parts catalog.
 In the parts index, a part No. with "*" mark shows a newly added part on the parts catalog.
- This parts catalog contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- © Optional parts listed in this parts catalog may not be supplied according to countries. If you need certain optional parts, please contact our authorized distributor or dealer to check availability.
- The references in the parts catalog of "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" are identified as follows.
 The driver's seat is positioned "LEFT" side, and the opposite side is "RIGHT".
 The front-end attachments is at the "FRONT". The counterweight is attached at the "REAR".
 For the undercarriage, the rear axle is at the "REAR", and the opposite is "FRONT".

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

		(EXAMPLE)		
(1)	Model/type	(Zaxis160W)	}	Shown on NAME-PLATE provided on MAIN FRAME on the lower right side of CAB
(2)	Product Identification Number	(CBBP002002)	J	on the lower right side of CAB
(3)	Part No	(A810165)	Ì	Ordering Parts
(4)	Part Name	(O-RING)		ordering raits
(5)	Q'ty	(2)		Ordering Q'ty

(6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

·ITEM Item No. shows the reference No. on the machine illustration.

·PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numericals, or numericals only.

·PART NAME Components of an assembly part are shown with "·" marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "·" mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "··".

·Q'TY Q'ty shows the quantity used for one machine, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

·SERVICE CODE Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown helow.

- W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
- H: As the part with this abbreviation shows a precision part, please ask the authority for its repairing.
- D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be orderd.
- K: This means that the part is contained in the service parts kit.
- R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etceteras.
- S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
- Z: The part with this abbreviation related to the ENGINE.
- OP: Optional parts
- OS: Over-sized parts
- US: Under-sized parts (NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the standard-sized part.)
- #: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.

·SERIAL No. The machine serial number is printed just above the SERIAL No. column on all parts list pages.

[The serial number corresponds to the figures following the letter P in the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.]

This serial number indicates the machine serial number applicable to the group unit (or component) described on this page.

When parts are modified, both the old and new parts are shown in the parts catalog with the applicable machine serial numbers in the SERIAL No. column

Be sure to check that the your machine serial number is included in the range of the serial numbers shown above or in the SERIAL No. column when selecting parts.

Descriptions starting with letter D indicate the date when the part was replaced. (Example: "D03/09-" means that this part was replaced September '2003.)

Descriptions starting with letter H indicate the component manufacturing No. stamped on the component manufacturing No. plate.

Description stating with letter F indicate the Front attachment manufacturing No. stamped on the front attachment manufacturing No. plate.

The letter H or F is used to identify the component or front attachment manufacturing No. from the machine serial number.

- •ICA ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts.

 Abbreviations used in this column are as follows.
 - I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.
 - P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.
 - T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
 - Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

· REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I", "P", "T" or "Y" may be supplied.

VOORWOORD

◎ In deze onderdelencataloog worden componenten van Zaxis160W getoond. Hydraulische wielgraafmachine.

De numerieke index met onderdeelnummers is beschikbaar aan het einde van deze onderdelenc ataloog.

Als bij een onderdeelnummer in de onderdelenindex het teken "*" wordt weergegeven, dan is dit onderdeel recent toegevoegd aan de onderdelencataloog.

- © De onderdelencataloog bevat de meest recente informatie die beschikbaar was bij het ter perse gaan, de inhoud van de lijst is gebaseerd op de informatie die op dat moment van toepassing was, en kan dus onderworpen worden aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- De optionele onderdelen die worden vermeld in deze onderdelencataloog zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen.

Als u bepaalde optionele onderdelen nodig heeft, gelieve dan contact op te nemen met een van onze officiële verdelers om de beschikbaarheid na te kijken voor dit onderdeel.

De verwijzingen in de onderdelencataloog naar "LEFT"(LINKS), "RIGHT"(RECHTS), "FRONT"(VOORKANT) en
 "REAR"(ACHTERKANT) hebben de volgendebetekenis.

De bestuurdersstoel bevindt zich "LINKS", de andere kant is dus "RECHTS".

De frontuitrusting bevindt zich aan de "VOORKANT". Het contragewicht is bevestigd aan de "ACHTERKANT".

Voor de onderwagen is de achteras aan de "ACHTERKANT", en is de andere kant dus de "VOORKANT".

© Gelieve voor de motoronderdelen de apart uitgegeven onderdelencataloog ISUZU dieselmotor AA-4BG1TC te raadplegen.

1. HOE KUNT U ONDERDELEN BESTELLEN

Als u onderdelen bestelt, gelieve dan de volgende punten toe te lichten, zoals aangegeven in het voorbeeld.

(1) (2)	Model/type Product Identificationummer	(VOORBEELD) (Zaxis160W) (CBBP002002)	}	Aangegeven op het NAAMBORDJE op het HOOFDFRAME, onderaan op de rechterzijde van de CABINE.
	Onderdeelnummer Naam onderdeel	(A810165)	}	Onderdelen bestellen
(5)	Hoev.	(2)		Bestelde hoev.

(6) Naam en adres van koper

2. GEBRUIK VAN DE ONDERDELENCATALOOG

·ITEM

Het itemnummer verwijst naar het referentienummer op de illustratie van de machine.

·PART NO. (ONDERDEELNUMMER) Het onderdeelnummer bestaat uit een letter en uit cijfers, of alleen uit cijfers.

·PART NAME(NAAM ONDERDEEL) Bij componenten van een montagedeel wordt het teken "." weergegeven. Ze worden vermeld op de regel, of regels, onder het montagedeel. Als de component weergegeven met het teken "." ook bestaat uit meerdere componenten, dan worden deze weergegeven met de tekens "··".

·Q'TY(Hoev.)

Onder Hoev. wordt de hoeveelheid weergegeven die wordt gebruikt voor één machine, hoewel de hoeveelheid van onderdelen verwijst naar de hoeveelheid voor één montagedeel.

·S. C (ONDERHOUDSCODE)

De afkortingen in de onderhoudscodekolom hebben een eigen betekenis, zoals aangegeven hieronder.

- W: De vermelding van deze afkorting bij een onderdeel geeft aan dat er moet aan gewerkt worden voordat het in de machine wordt geïnstalleerd.
- H: De vermelding van deze afkorting geeft aan dat het gaat om een precisieonderdeel, zodat u de bevoegde partij om een reparatie dient te verzoeken.
- D: Een onderdeel met deze afkorting is een component van een montage, dat niet afzonderlijk beschikbaar is. In dit geval moet het montagedeel waarvan dit onderdeel deel uitmaakt worden besteld.
- K: Dit betekent dat het onderdeel deel uitmaakt van de kit met onderhoudsonderdelen.
- R: De vermelding van deze afkorting bij een onderdeel wijst erop dat de hoeveelheid van het onderdeel is gewijzigd afhankelijk van de machine, bijvoorbeeld bij het afstellen van het aantal pasringen, enz.
- S: Dit onderdeel wordt speciaal ter beschikking gesteld als een onderhoudsonderdeel, dat niet beschikbaar was in de machine voordat ze werd verzonden uit de fabriek.
- Z: Onderdelen met dit nummer hebben betrekking op de MOTOR.
- OP: Optionele onderdelen
- 0S: Buitengewoon grote onderdelen
- US: Buitengewoon kleine onderdelen (OPMERKING: Een onderdeel met de afkorting "OS" of "US" wordt beschreven op de regel onder het onderdeel met gewone afmetingen.)
- #: Onderdelen met dit teken zijn recent toegevoegd op die pagina van het apparaat.

·SERIAL NO. (SERIENUMMER)

De serienummer van de machine is afgedrukt net boven de kolom SERIENUMMER op alle pagina's van de onderdelenlijst.

[Het serienummer komt overeen met de cijfers achter de letter P in de PIN (Product Identificatienummer) op het naambordje.]

Dit serienummer geeft het serienummer van de machine aan dat van toepassing is op de groepunit (of component) die op deze pagina wordt beschreven.

Als onderdelen wijzigingen ondergaan worden zowel de oude als de nieuwe onderdelen weergegeven in de onderdelencataloog, met de juiste serienummers van de machine, in de kolom

SERIENUMMER.

Controleer als u onderdelen selecteert zeker of het serienummer van uw machine voorkomt in de reeks serienummers die bovenaan of in de kolom SERIENUMMER worden weergegeven.

Beschrijvingen die met de letter D beginnen, geven de datum aan waarop het onderdeel werd vervangen. (Bijvoorbeeld: "D03/09-" betekent dat dit onderdeel werd vervangen in September 2003.)

Beschrijvingen die met de letter H beginnen, geven de fabricatienummer van het component aan, dat gestempeld staat op de fabricatienummerplaat van het component.

Beschrijvingen die met de letter F beginnen, verwijzen naar de fabricatienummer van de frontuitrusting, die gestempeld staat op de fabricatienummerplaat van de frontuitrusting.

De letter H of F wordt gebruikt om de fabricatienummer van de component of de frontuitrusting

te onderscheiden van het serienummer van de machine.

·ICA

ICA geeft de verwisselbaarheid weer tussen de oorspronkelijke en de verbeterde onderdelen.

De afkortingen gebruikt in deze kolommen zijn de volgende:

- I: Het onderdeelnummer in de kolom "Vervangbaar onderdeel" kan gebruikt worden in plaats van dit onderdeel, maar niet omgekeerd.
- P: Dit mag niet gebruikt worden voor de machine. Het onderdeelnummer in de kolom "Vervangbaar onderdeel" moet hier in de plaats worden gebruikt.
- T: Onderdeelnummers. De onderdelen in de kolom "Vervangbaar onderdeel" kunnen worden gebruikt als een montage in plaats van dit onderdeel.
- Y: Dit onderdeel en het onderdeel in de kolom "Vervangbaar onderdeel" zijn onderling verwisselbaar.

• REPLACEABLE PART (VERVANGBAAR ONDERDEEL)

In deze kolom worden verwisselbare onderdeelnummers en hun vereiste hoeveelheid weergegeven.

OPMERKING: Als er verwisselbare verbeterde onderdelen beschikbaar zijn voor de onderdelen die u wilt bestellen, kunnen de verbeterde onderdelen die geclassificeerd staan als "I", "P", "T" of "Y" worden verstrekt.

VORWORT

- © In diesem Teilekatalog werden die Bauteile der Hydraulik-Radbagger Zaxis160W gezeigt. Ein nach Nummern geordneter Teileindex findet sich am Ende dieses Teilekatalogs. Innerhalb des Teilekatalogs verweist eine mit "*" gekennzeichnete Teilenummer auf ein neu in den Teilekatalog aufgenommenes Bauteil.
- ② Die in diesem Teilekatalog gegebenen Informationen entsprechen dem neuesten, zum Zeitpunkt der Drucklegu ng gültigen Stand und können ohne Vorankündigung geändert werden.
- © Optionsteile, die in diesem Teilekatalog angeführt werden, können in bestimmten Ländern nicht lieferbar sein.

Wenn Sie bestimmte, als Option erhältliche Teile benötigen, erfragen Sie bitte deren Verfügbarkeit vom zuständigen nationalen Importeur oder Ihrem Vertragshändler.

- © In diesem Teilekatalog haben die Kennzeichnungen "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" ("LINKS", "RECHTS", "VORN" und "HINTEN") die folgende Bedeutung: Der Fahrersitz befindet sich "LINKS", die gegenüberliegende Seite ist "RECHTS". Das Arbeitsgerät ist "VORN" angebaut. Das Gegengewicht befindet sich "HINTEN". Am Unterwagen befindet sich die Hinterachse "HINTEN", bei der ihm gegenüberliegenden Seite handelt es sich um "VORN".
- © Für Bauteile des Motors nehmen Sie bitte auf den getrennt veröffentlichten Teilekatalog für den ISUZU-D I eselmotor AA-4BG1TC Bezug.

1. TEILEBESTELLUNG

Bei der Teilebestellung machen Sie bitte die folgenden, im nachstehenden Beispiel gezeigten Angaben:

		(BEISPIEL)			
(1)	Modell/Typ	(Zaxis160W)	Angegeben auf dem TYPENSCHILD am HAUPTRAHMEN		
(2)	Produkt-	(CBBP002002)	rechts unten an der KABINE		
	Identifikationsnummer				
(3)	Teile-Nr.	(A810165)			
(4)	Teilebezeichnung	(O-RING)	Bestellteile		
(5)	Anz.	(2)	Bestellmenge		

(6) Name und Anschrift des Käufers

2. VERWENDUNG DIESES TEILEKATALOGS

·ITEM (POS.)	Die Positionsnummer gibt die Bezugsnummer in der Abbildung
	der Maschine an.
·PART NO. (TEILE-NR.)	Die Teilenummer besteht aus einem Buchstaben und Zahlen oder lediglich Zahlen.

·PART NAME (TEILEBEZEICHNUNG) Bauteile einer Baugruppe werden "·" gekennzeichnet und in der Zeile/den Zeilen unter der Baugruppe aufgeführt. Besteht das mit "." gekennzeichnete Teil aus weiteren Unterbaugruppen, dann werden diese mit ".." gekennzeichnet.

·Q'TY (ANZAHL)

Gibt die für die Maschine genutzte Menge an; bei der Mengena ngabe für Bauteile handelt es sich allerdings um die Anzahl der für eine Baugruppe genutzten Teile.

·S. C (SERVICE-CODE)

Die Abkürzungen in der Spalte "Service-Code" haben folgende Bedeutung:

- W: An Teilen, denen diese Abkürzung vorangestellt ist, müssen vor dem Einbau in die Maschine bestimmte Vorarbeiten durchgeführt werden.
- H: Da es sich bei einem Teil, dem diese Abkürzung vorangestellt ist, um ein Präzisionsbauteil handelt, ist für dessen Reparatur eine Genehmigung einzuholen.
- D: Bei einem Bauteil, dem diese Abkürzung vorangestellt ist, handelt es sich um einen Teil einer Baugruppe, der nicht separat lieferbar ist. Es ist die Baugruppe zu bestellen, zu der dieses Bauteil gehört.
- K: Bedeutet, dass dieses Bauteil als Teil eines Wartungsteilsatzes geliefert wird.
- R: Für Bauteile, denen diese Abkürzung vorangestellt ist, gilt, dass sich die Lief ermenge abhängig von der Maschine unterscheidet, z.B. Beilegscheiben usw.
- S: Dieses Bauteil wird speziell als Wartungsteil geliefert und war in der Maschinebei Lieferung ab Werk nicht vorhanden.
- Z: Ein Bauteil, dem diese Abkürzung vorangestellt ist, gehört zum MOTOR.
- OP: Optionsteile.
- OS: Bauteile mit Übermaß.
- US: Bauteile mit Untermaß. (ANMERKUNG: Bauteile mit den Abkürzungen "OS" oder "US" werden in der Zeile unter dem Bauteil mit Standardmaß beschrieben.)
- #: Ein Bauteil mit dieser Kennzeichnung wurde auf dieser Seite über Ausrüstungsteile neu aufgenommen.

Die Seriennummer der Maschine ist auf allen Seiten der Teilel ·SERIAL No. (SERIEN-NR.) iste über der Spalte SERIAL No. aufgedruckt.

> [Die Seriennummer entspricht den Angaben hinter dem Buchstaben P in der PI N (Produkt-Identifikationsnummer) auf dem Typenschild.]

> Diese Seriennummer gibt die Seriennummer der Maschine an, für die die auf dieser Seite beschriebene Bauteilegruppe (oder das Bauteil) gedacht ist. Werden Bauteile modifiziert, dann wird im Teilekatalog sowohl das alte als auch das neue Bauteil aufgeführt, mit der zutreffenden Seriennummer der Ma schine in der Spalte SERIAL No.

Bei der Auswahl von Bauteilen stellen Sie bitte sicher, dass die Seriennum mer Ihrer Maschine im Bereich von Seriennummern enthalten ist, wie er über der oder in der Spalte SERIAL No. angegeben ist.

Angaben, die mit dem Buchstaben D beginnenn, bezeichnen das Datum, zu dem das Bauteil ersetzt wurde. (Beispiel: "D03/09-" bedeutet, dass dieses Bauteil im September 2003 ersetzt wurde.)

Angaben, die mit dem Buchstaben H beginnen, geben die Bauteil-Fertigungsnummer wieder, die auf dem Bauteil-Fertigungsschild eingetragen ist.

Angaben, die mit dem Buchstaben F beginnen, geben die Arbeitsgerät-Fertigungsnummer wieder, die auf dem Arbeitsgerät-Fertigungsschild eingetragen ist.

Die Buchstaben H oder F werden verwendet, um die Fertigungsnummer eines Bauteils oder Arbeitsgeräts von der Seriennummer der Maschine her ausfindig zu machen.

·ICA

ICA gibt Auskunft über die Austauschbarkeit zwischen einem Originalteil und einem verbesserten Bauteil.

In dieser Spalte werden folgende Abkürzungen verwendet.

- I: Das Bauteil mit der Nummer in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) kann anstelle dieses Teils verwendet werden, allerdings nicht umgekehrt.
- P: Darf für diese Maschine nicht verwendet werden. Das Bauteil mit der Nummer in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) ist stattdessen zu verwenden.
- T: Teile mit den Nummern in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) können als Baugruppe anstelle dieses Bauteils verwendet werden.
- Y: Dieses Bauteil und das Bauteil in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) sind gegeneinander austauschbar.

·REPLACEABLE PART (AUSTAUSCHBARES TEIL)

Die Nummern austauschbarer Teile und deren Menge werden in dieser Spalte angegeben.

ANMERKUNG: Wenn für von Ihnen bestellte Teile verbesserte, austauschbare Teile geliefert werden, dann handelt es sich bei diesen gelieferten verbesserten Teilen um solche mit der Kennzeichnung "I", "P", "T" oder "Y".

AVANT-PROPOS

© Ce catalogue de pièces détachées comporte les composants des pelles Excavatrice hydraulique sur roues Zaxis160W.

Vous trouverez l'index des références des composants à la fin du présent catalogue.

Les nouveaux composants du catalogue y sont indiqués par "*".

- © Ce catalogue de pièces détachées comporte les informations les plus récentes disponibles au moment de l'impression. Le contenu est basé sur des informations valides à ce moment, pouvant être modifiées sans avis préalable.
- © Les composants optionnels repris dans ce catalogue sont quelquefois spécifiques aux pays.
 Veuillez consulter un de nos concessionnaires ou distributeurs afin qu'il vérifie la disponibilité des composants optionnels désirés.
- Les références "LEFT" (gauche), "RIGHT" (droit), "FRONT" (avant) et "REAR" (arrière) sont identifiés comme suit:

le siège de l'opérateur se trouve du côté gauche (LEFT), et le côté opposé est consi déré comme côté droit (RIGHT).

Les accessoires se trouvent à l'avant (FRONT) de la machine. Le contrepoids se trouve à l'arrière (REAR).

Sur le train de chenilles, les moteurs de translation se trouvent à l'essieu arrière (REAR), est le côté opposé est donc l'avant (FRONT).

- © En ce qui concerne les pièces détachées du moteur, veuillez consulter le catalogue de piè ces détachées spécifique au moteur diesel ISUZU AA-4BG1TC.
- 1 COMMENT COMMANDER DES PIECES DETACHEES

Lors de votre commande, veuillez spécifier les éléments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.

(1) Modèle/type (Zaxis160W)

(2) Produit (CBBP002002)

Numéro d' identification

(3) N° de référence (A810165)

(4) Dénomination du composant

(JOINT TORIQUE)

Figurant sur la PLAQUETTE D'IDENTIFICATION fixée sur le CHÂSSIS PRINCIPAL.

Détermination des pièces détaché

Détermination de la quantité

(6) Nom et adresse de l'acheteur

2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

· ITEM (COMPOSANT)

Le n° de référence indique l'emplacement du composant sur l'illustration de la machine.

·PART NO. (N° DE REFERENCE) Le numéro de référence consiste en une lettre de l'alphabet et d'un chiffre, ou uniquement de chiffres.

· PART NAME (DENOMINATION)

Les composants d'une pièce assemblée sont indiquées par "." et sont

répertoriés sur la(les) même(s) ligne(s), sous la pièce assembl ée. Si cette pièce est elle-même composée de plusieurs éléments, ces éléments sont indiqués par "...".

·Q' TY(QUANTITE)

Le quantité représente le nombre utilisé sur une machine, toutefois la quantité correspond au nombre de ces composants pa rpièce assemblée.

·C. S(CODE DE SERVICE)

Les suffixes dans la colonne des codes de service ont leur propre signification, comme démontré ci-dessous.

W: Ce suffixe signifie que la pièce en question nécessite une intervention avant son installation sur la machine.

H: Etant donné que la pièce marquée par ce suffixe indique une pièce de précision, veuillez demander sa réparation au service ou à la personne concernés.

D: La pièce marquée par ce suffixe fait partie d'un assemblage et n'est pas disponible séparément. Commandez la pièce assemb lée dont cette pièce fait partie.

K: Ce suffixe signifie que la pièce est comprise dans le jeu de remise en état.

R: Ce suffixe signifie que la quantité est différente selon le type de machine, comme c'est le cas entre autres pour les cales d'épaisseur.

S: Cette pièce est disponible spécifiquement comme pièce de remise en état, et n'était pas montée dans la machine au départ de l'usine.

Z: La pièce marquée par ce suffixe fait partie du MOTEUR.

OP: Pièces en option

OS: Pièces aux cotes de réparation supérieures

US : Pièces aux cotes de réparation inférieures

(NOTE : Les pièces portant le suffixe "OS" ou "US" sont décrites sur la ligne inférieure à la pièce aux cotes standard.)

: La pièce portant ce code a été ajoutée à cette page.

·SERIAL NO. (N° de SERIE) Le numéro de série de la machine figure juste au-dessus de la colonne de NUMERO DE SERIE sur toutes les pages du catalogue.

[Le numéro de série correspond aux caractères suivant la lettre P du code d'identification sur la plaquette d' identification.]

Ce numéro de série indique le numéro de série attribué à l'ensemble du groupe (ou du composant) repris sur cette page. Lorsque des pièces ont été modifiées, les anciennes et les nouvelles versions sont reprises dans le catalogue de pièces détachées et les numéros de série des machines concernées sont indiqués dans la colonne de NUMERO DE SERIE.

A chaque commande de pièces détachées, vérifiez si le numéro de série de votre machine est inclus dans la gamme de numéros de série indiqués au-dessus ou dans la colonne des NUMEROS DE SERIE.

Les descriptions commençant par la lettre D indiquent la date à laquelle la pièce a été remplacée (exemple : "D03/09-" signifie que la pièce a été remplacée en septembre 2003.)

Les descriptions commençant par la lettre H indiquent le numéro de fabrication de la pièce, estampée sur la plaquette d'identification du composant.

Les descriptions commençant par la lettre F indiquent le numéro de fabrication de l'accessoire avant, estampée sur la plaquette d'identification de l'accessoire.

Les lettres H et F sont utilisées pour distinguer le numéro de fabrication du composant ou de l'accessoire du numéro de série de la machine.

- ICA indique l'interchangeabilité entre la pièce d'origine et la pièce améliorée. Les abréviations utilisées dans cette colonne sont les suivantes :
 - I : Le n° de référence dans la colonne "Pièce à remplacer" peut être utilisé à la place de cette pièce mais non l'inverse.
 - P : Cette pièce ne peut être utilisée sur cette machine. Le n° de référence dans la colonne "Pièce à remplacer" doit être utilisé à la place.
 - T : Les numéros de référence dans la colonne "Pièce à remplacer" peuvent être utilisés dans leur ensemble à la place de cette pièce.
 - Y : Cette pièce et la pièce dans la colonne "Pièce à remplacer" sont interchangeables.

·REPLACEABLE PART (PIECE A REMPLACER)

Les numéros de référence des pièces interchangeables et leur quantité requise sont indiqués dans cette colonne.

NOTE: Si des pièces améliorées interchangeables vous sont livrées comme pièces de votre commande, les pièces améliorées classifiées comme "I", "P", "T" ou "Y" peuvent être fournies.

PREFAZIONE

© Il catalogo dei ricambi contiene i componenti degli escavatore idraulico con ruote .Zaxis160W.

L'indice numerico dei ricambi si trova alla fine del catalogo.

Nell' indice il numero di un componente seguito da "*" indica un nuovo ricambio (aggiunto al catalogo).

Il catalogo contiene le informazioni più recenti disponibili al momento di andare in stampa.

Il contenuto dell'elenco si basa sui dati disponibili in quel momento e potranno subire variazioni di cui non verrà dato alcun preavviso.

- A seconda dei paesi i ricambi opzionali potrebbero anche non essere disponibili.
 Per richiedere ricambi opzionali verificarne la disponibilità mettendosi in contatto con il distributore o rivenditore autorizzato.
- © I riferimenti in catalogo designati come "LEFT" (SINISTRA), "RIGHT" (DESTRA), "FRONT" (ANTERIORE) e "REAR" (POSTERIORE) sono identificati nel modo che segue.

Il sedile del conducente è sistemato a "SINISTRA", il lato opposto è a "DESTRA".

Gli attacchi anteriori sono in posizione "ANTERIORE". Il contrappeso è montato nella parte "POSTERIORE".

Per quanto riguarda assale posteriore di avanzamento è "POSTERIORE", quello opposto è "ANTERIORE".

Per quanto riguarda i ricambi del motore consultare il catalogo del motore diesel
 ISUZU AA-4BGITC pubblicato separatamente.

1. ORDINAZIONE DEI RICAMBI

Al momento dell' ordinazione specificare i seguenti elementi come indicato nell' esempio qui sotto.

		(ESEMPIO)		
(1)	Modello/tipo	(Zaxis160W)		Indicato sulla TARGA DEL NOME posta sul
(2)	Prodotto	(CBBP002002)	\int	TELAIO PRINCIPALE in basso a destra della CABIN
	Numero identificativo			
(3)	N. ricambio	(A810165)		pili inlii
(4)	Nome ricambio	(O-RING)		Ricambi in ordinazione
(5)	Q. tā	(2)		Q. tà ordine

(6) Nome e indirizzo acquirente

2. USO DEL CATALOGO

•ITEM(ELEMENTO) Il numero dell' elemento indica il numero di riferimento riportato nell' illustrazione della macchina.

•PART NO. (N. RICAMBIO) Il numero del ricambio è costituito da una lettera e da una serie di cifre numeriche oppure solo da numeri.

·PART NAME(NOME RICAMBIO) I componenti di un componente di montaggio sono contrassegnati da

"·" e riportati sulla riga (o sulle righe) sotto lo stesso componente.

Inoltre se il componente con il segno "·" è a sua volta costituito da

altri componenti, questi sono contrassegnati da "··".

·Q' TY(Q.TÀ) Q. tà indica la quantità utilizzata per una macchina, ma la quantità dei componenti indica la quantità di una ricambio di montaggio.

•S.C(CODICE ASSISTENZA) Le sigle nella colonna dei codici di assistenza hanno ognuno il significato indicato qui sotto.

- W: Il ricambio con questa sigla indica che il ricambio richiede qualche intervento prima di essere installato sulla macchina.
- H: Poiché il ricambio con questa sigla indica un componente di precisione, per la sua riparazione consultare un esperto.
- D: Il ricambio con questa sigla fa parte di un assiemaggio e non è disponibile come componente indipendente. Va ordinato il componente di gruppoche contiene il componente voluto.
- K: Ciò significa che il ricambio è compreso nella confezione ricambi assistenza.
- R: Il ricambio con questa sigla indica che la quantità cambia secondo la macchina, come accade per gli spessori di regolazione ecc.
- S: Questo ricambio è fornito specificamente come ricambio di assistenza, non previsto da fabbrica.
- Z: Il ricambio con questa sigla appartiene al MOTORE.
- OP: Componenti opzionali
- OS: Componenti sovradimensionati
- US: Componenti sottodimensionati (NOTA: Il componente con la sigla "OS" o "US" è descritto sulla riga sottostante il componente di serie.)
- #: Il ricambio con questo contrassegno è stato aggiunto di recente alla pagina dell' apparecchiatura.

•SERIAL NO. (N. SERIE.) Il Numero di serie della macchina è stampato subito sopra la colonna dei numeri di serie su tutte le pagine del catalogo.
[Il numero di serie corrisponde alle cifre che seguono il PIN (Product Identification Number, identificativo del prodotto) sulla targa del nome.]
Tale numero di serie indica il numero di serie della macchina pertinente l'unità gruppo (o i componenti) descritta su questa pagina.

Quando i componenti vengono modificati essi compaiono sul catalogo nella vecchia e nella nuova versione accompagnati dai numeri di serie della macchina nella colonna N. SERIE.

Nella selezione dei componenti verificare che il numero di serie della macchina in questione sia compreso nel campo di variazione di numeri di serie riportati nell'apposita colonna.

Le descrizioni che iniziano con la lettera D indicano la data in cui il ricambio è stato sostituito. (Esempio: "D03/09-" significa che il ricambio è stato sostituito nel settembre del 2003.)

Le descrizioni che iniziano con la lettera H indicano il numero di fabbricazione stampato sull'apposita targa.

Le descrizioni che iniziano con la lettera F indicano il numero di fabbricazione che compare sulla targa anteriore.

Le lettere H e F sono utilizzate per identificare il componente o il numero di fabbricazione dell' attacco anteriore sulla base del numero di serie della macchina.

·ICA

ICA indica la sostituibilità tra il ricambio originale e la sua ver sione migliorata.

Seguono le sigle utilizzate in questa colonna.

- I: Il N. Componente della colonna "Ricambio sostituibile" può essere utilizzato al posto del componente, ma non viceversa.
- P: Questo numero non deve essere utilizzato per la macchina. Occorre utilizzare invece il N. Componente della colonna "Ricambio sostituibile".
- T: Numeri di ricambi: in luogo di questo componente è possibile utilizzare come gruppo quelli nella colonna "Ricambio sostituibile".
- Y: Questo componente e quello nella colonna "Ricambio sostituibile" sono intercambiabili.

· REPLACEABLE PART (RICAMBIO SOSTITUIBILE)

In questa colonna sono riportati i numeri dei ricambi intercambiabili e le relative quantità.

NOTA: Se in luogo dei ricambi ordinati vengono forniti i ricambi migliorati sostituibili, è possibile che questi siano classificati come "I", "P", "T" o "Y".

PREFACIO

- © Este catálogo de piezas muestra los componentes de las excavadora hidráulica sobre ruedas Zaxis160W.
 - Al final de este catálogo de piezas se indica el índice piezas por orden de numeración. En el índice de piezas la marca "*" junto al número significa que es una pieza nueva del catálogo.
- © Este catálogo de piezas incluye la información más reciente disponible en el momento de la impresión y su contenido se basa en la información en vigor en ese momento, y estará supeditado a cambios sin previo aviso.
- Las piezas opcionales enumeradas en este catálogo no se pueden suministrar en todos los países.
 - Si necesita determinadas piezas opcionales, póngase en contacto con un distribuidor autorizado o representante para comprobar su disponibilidad.
- ◎ Las referencias del catálogo de piezas "LEFT" (IZQUIERDA), "RIGHT" (DERECHA), "FRONT" (DELANTE) y "REAR" (DETRÁS) se identifican de la siguiente forma.
 - El asiento del conductor está situado a la "IZQUIERDA", y el lado contrario es la "DERECHA".
 - Los accesorios delanteros se encuentran "DELANTE". El contrapeso se encuentra "DETRÁS". En cuanto al bastidor, el eje trasero se encuentra "DETRÁS", y el de enfrente está "DELANTE".
- © En lo referente a las piezas del motor, consulte el catálogo de piezas del motor diesel ISUZU AA-4BG1TC, que se publica por separado.
- 1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes elementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

		(EJEMPLO)	
(1)	Modelo / tipo	(Zaxis160W)	Aparece en la placa de la UNIDAD CENTRAL en
(2)	Producto	(CBBP002002)	el
	Número de identificaci	ón	
(3)	Núm. pieza	(A810165)	
(4)	Núm. pieza	(O-RING)	Piezas pedidas
(5)	Cant.	(2)	Cantidad pedida

(6) Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

·ITEM(ARTÍCULO)

El núm. de artículo muestra el núm. de referencia en la ilustración de la máquina.

·PART NO. (NÚM. PIEZA)

El núm. de pieza se compone de una letra y números, o sólo números.

·PART NAME (NÚM. PIEZA)

Los componentes de una unidad de montaje aparecen con las marcas "·" en la línea o las líneas inferiores de la unidad. Además, si el componente con la marca "·" a su vez lleva más componentes, éstos aparecen junto a las marcas "··".

·Q' TY (CANT.)

La cant. muestra la cantidad usada en una máquina, pero la cantidad de los componentes indica la de una unidad de montaje.

·S. C (CÓDIGO DE REPARACIÓN)

Las abreviaturas de la columna de código de reparación tienen el significado que se indica a continuación.

- W: La pieza con esta abreviatura muestra que la pieza precisa reparación antes de instalarla en la máquina.
- H: Como esta abreviatura indica que son piezas de precisión, pida autorización para su reparación.
- D: La pieza con esta abreviatura es un componente de una unidad de montaje y no está disponible de forma independiente. Se deberá pedir la unidad que incluye la pieza.
- K: Significa que la pieza está incluida en el juego de piezas de reparación.
- R: Las piezas con esta abreviatura muestran que la cantidad de piezas cambia dependiendo de la máquina, como el calzo de ajuste, etc.
- S: Esta pieza se suministra como pieza de reparación, que no se ha suministrado a la máquina desde su expedición de la factoría.
- Z: La pieza con esta abreviatura está relacionada con el MOTOR.
- OP: Piezas opcionales
- OS: Piezas de tamaño grande
- US: Piezas de tamaño pequeño

(NOTA: las piezas con la abreviatura "OS" o "US" se describen en la línea que hay debajo de la pieza de tamaño normal.)

#: La pieza con esta marca se añade como novedad a esa página del equipo.

·SERIAL NO. (Núm. SERIE)

El número de serie de la máquina se imprime justo encima de la columna del núm. de SERIE de todas las páginas de listas de piezas.

[El número de serie corresponde a las cifras que siguen a la letra P en la placa PIN (número de identificación del producto).]

Este número de serie indica el número de serie de la máquina aplicable a la unidad (o componente) descrito en esta página. Cuando se modifican piezas, las antiguas y las nuevas aparecen en el catálogo con los números de serie aplicables a la máquina en la columna de Núm. SERIE.

Asegúrese de comprobar que el número de serie de la máquina esté incluido en el intervalo que aparece más arriba o en la columna de núm. de SERIE cuando seleccione las piezas.

Las descripciones que empiezan con la letra D indican la fecha en la que se sustituyó la pieza. (Ejemplo: "D03/09-" significa que la pieza se ha sustituido en septiembre de 2003.)

Las descripciones que empiezan con la letra H indican el núm. de fabricación del componente grabado en la placa correspondiente.

Las descripciones que empiezan con la letra F indican el número de fabricación del accesorio delantero grabado en la placa correspondiente del accesorio delantero.

Las letras H o F se utilizan para identificar el núm. de fabricación del componente o del accesorio delantero del número de serie de la máquina.

·ICA ICA muestra la capacidad de intercambio entre las piezas originales y las mejoradas.

Las abreviaturas utilizadas en esta columna son las siguientes.

- I: El núm. pieza de la columna de "Pieza sustituible" de puede utilizar en lugar de esta pieza, pero no viceversa.
- P: No se debe utilizar para la máquina. Se deberá utilizar el núm. de pieza de la columna "Pieza sustituible" en su lugar.
- T: Los núm. de pieza de la columna "Pieza sustituible" se pueden utilizar como unidad en lugar de esta pieza.
- Y: sta pieza y la de la columna "Pieza sustituible" son intercambiables.

·REPLACEABLE PART (PIEZA SUSTITUIBLE)

En esta columna aparecen los números de piezas intercambiables y la cantidad necesaria de ellos.

NOTA: Si se facilitan piezas mejoradas intercambiables para las que pida, se pueden suministrar piezas mejoradas clasificadas como "I", "P", "T" o "Y".

FORORD

- Dette reservedelskatalog omfatter komponenterne i Zaxis160W
 hydraulisk gravemaskine med hjul.
 En oversigt over numeriske reservedelsnr. findes til sidst i dette reservedelskatalog.
 I reservedelsoversigten angiver et reservedelsnr. mærket med "*", en nyligt tilføjet del i kataloget.
- O Dette reservedelskatalog indeholder de nyeste informationer, der er til rådighed på udgivelsestidspunktet, og oversigtens indhold er baseret på de informationer, der var gældende på dette tidspunkt, og kan ændres uden varsel.
- ◎ Ikke alle reservedele, der er opført i dette reservedelskatalog kan leveres i alle lande. Hvis De har brug for bestemte reservedele, kontakt venligst den autoriserede distributør eller forhandler for at høre, om de kan leveres.
- © Referencerne "LEFT" (VENSTRE), "RIGHT" (HØJRE), "FRONT" (FOR) og "REAR" (BAG) i reservedelskataloget identificeres på følgendemåde.

 Førersædet sidder i "VENSTRE" side, og den modsatte side er "HØJRE".

 Det foran-monterede udstyr er "FOR". Kontravægten er fastgjort bagtil, "BAG".

 Vedrørende undervognen er bagakslen "BAG", og den modsatte ende er "FOR".
- Vedrørende motordele, se da venligst reservedelskataloget for ISUZU diesel-motor AA-4BG1TC, der udgives separat.

1. HVORDAN MAN BESTILLER RESERVEDELE

Når De bestiller reservedele, bedes De venligst angive følgende emner, som vist i følgende eksempel.

		(EKSEMPEL)		
(1)	Model/type	(Zaxis160W)		Vist på NAVNE-PLADEN, der sidder på HOVED-
(2)	Produkt	(CBBP002002)	}	RAMMEN, på førerhusets nederste højre side
	Identifikations-Nummer			
(3)	Del Nr.	(A810165)		Bestilte dele
(4)	Delens navn	(O-RING)		Destifite dele
(5)	Antal/mængde	(2)		Bestilt antal/mængde

(6) Kundens navn og adresse

2. HVORDAN MAN BRUGER DETTE RESERVEDELSKATALOG

·ITEM(EMNE) Emne Nr. henviser til referencenummeret på den viste maskine.

·PART NO. (DEL NR.) Del Nr. består af et bogstav i alfabetet og tal, eller kun tal.

·PART NAME (DELENS NAVN) Komponenter i en del med flere enheder er angivet med "·" mærker, og vises på linjen, eller linjerne, under den samlede del.

Yderligere, hvis en komponent mærket med "·" består af yderligere komponenter ved mærket "··".

·Q'TY(ANTAL/MÆNGDE) Antal/mængde viser det antal, der bruges til en enkelt maskine, mens antal komponenter viser antallet for en samlet del med flere enheder.

•S.C(SERVICEKODE) Forkortelserne i servicekode-kolonnen har deres egen betydning, som vist nedenfor.

- W: En del med denne forkortelse angiver, at der skal foretages noget arbejde på den før den kan monteres på maskinen.
- H: En del med denne forkortelse angiver, at der er tale om en præcisionsdel, og at man skal henvende sig til en fagmand for reparation.
- D: En del med denne forkortelse angiver, at der er tale om en komponent i en større samlet del, og ikke kan fås særskilt. Man skal bestille den samlede del, der indeholder denne del.
- K: Dette betyder, at delen indgår i servicesættet.
- R: En del med denne forkortelse angiver, at antallet/mængden for denne del kan variere, afhængig af hvilken maskine den skal bruges til, som f.eks. justerings skiver etc.
- S: Denne del leveres særskilt som en servicedel, der ikke var inkluderet fra fabrikkens side, da maskinen blev leveret.
- Z: En del med denne forkortelse vedrører MOTOREN.
- OP: Ekstraudstyr
- OS: Overdimensionerede dele
- US: Underdimensionerede dele

 (BEMÆRK: Dele med forkortelsen "OS" eller "US" er beskrevet på linjen under
 delen med standard-dimensioner).
- #: En del med dette mærke, er fornylig blevet tilføjet på udstyrssiden.

·SERIAL NO. (SERIE Nr.) Maskinens serienummer er trykt lige over kolonnen SERIE Nr. på alle reservedelssider.

[Serienummeret svarer til tallene der følger efter bogstavet P i PIN-koden (Produkt Identifikations-Nummer) på navne-pladen.]

Dette serienummer angiver maskinens serienummer, som værende relevant for den enhedsgruppe (eller komponent), der beskrives på siden.

Når dele ændres/modificeres, vises både de gamle og de nye dele i reservedelskataloget, sammen med de relevante maskiners serienumre, i kolonnen SERIE Nr.

Vær sikker på at kontrollere, at Deres maskines serienummer er inkluderet i den række af serienumre, der er vist ovenfor, eller i kolonnen SERIE Nr., når der vælges reservedele.

Beskrivelser der begynder med bogstavet D angiver datoen for hvornår delen udgik eller blev erstattet. (F.eks. betyder: "DO3/09-" at denne del blev udskiftet september ' 2003.)

Beskrivelser der begynder med bogstavet H angiver komponentens fremstillings nummer, der er præget på komponentens fremstillings-nr. plade.

Beskrivelser der begynder med bogstavet F angiver fremstillingsnummeret for det foran-monterede udstyr, der er præget på det foran-monterede udstyrs fremstillings-nr. plade.

Bogstaverne H eller F bruges til at identificere komponentens, eller det foran-monterede udstyrs fremstillingsnummer ud fra maskinens serienummer.

- ·ICA ICA angiver udskiftningsmulighederne mellem oprindelige og forbedrede dele. Forkortelserne, der bruges i denne kolonne, er følgende.
 - I: Et del-nr. i kolonnen "Erstatningsdel" kan bruges i stedet for denne del, men ikke omvendt.
 - P: Denne del må ikke bruges til maskinen. Del-nr. i kolonnen "Erstatnings-del" skal bruges i stedet for.
 - T: Del-numre i kolonnen "Erstatningsdel" kan bruges som en samlet del i stedet for denne del.
 - Y: Denne del, og delen vist i kolonnen "Erstatningsdel", kan udskiftes med hinanden.

·REPLACEABLE PART (ERSTATNINGSDEL)

Erstatningsdelenes del-nr. og det nødvendige antal vises i denne kolonne.

BEMÆRK: Hvis der findes erstatningsdele, som er blevet forbedret, i forhold til de dele, som De har bestilt, kan der blive leveret forbedrede dele, der er klassificeret som "I", "P", "T" eller "Y".

PREFÁCIO

- © Este catálogo de peças indica os componentes das Zaxis160W Escavadora Hidráulica com Rodas.
 O índice dos números das peças numéricas é fornecido no fim deste catálogo de peças.
 No índice das peças, um N.º de peça com um símbolo "*" indica uma peça recentemente adicionada a este catálogo de peças.
- © Este catálogo de peças contém a mais recente informação disponível no momento de impressão e os conteúdos da lista são baseados na informação em efeito, na altura e poderão ser sujeitos a modificações sem aviso prévio.
- As peças opcionais que se encontram listadas neste catálogo de peças poderão não ser fornecidas, de acordo com os países.
 Se necessitar de determinadas peças opcionais, por favor contacte o nosso distribuidor o concessionário autorizado, para se informar sobre a disponibilidade.

◎ As referências "LEFT" (ESQUERDO), "RIGHT" (DIREITO)", "FRONT" (DIANTEIRO) E "REAR"

- (TRASEIRO) no catálogo de peças, encontram-se identificadas do seguinte modo.
 0 posto de condução encontra-se posicionado no lado "ESQUERDO" e o lado oposto é o "DIREITO".
 0 acessório dianteiro encontra-se no lado "DIANTEIRO". O contrapeso encontra-se no lado "TRASEIRO".
 Para a parte inferior da carroçaria, o eixo traseiro encontra-se no lado "TRASEIRO" e o
- Para as peças do motor, consulte por favor o catálogo de peças do motor a gasóleo AA-4BGITC ISUZU, emitido separadamente.

1. COMO ENCOMENDAR PEÇAS

lado oposto é o "DIANTEIRO".

Aquando da encomenda de peças, por favor especifique os itens, conforme indicado no seguinte exemplo.

(1)	Modelo/tipo	(EXEMPLO) (Zaxis160W)	Ì	Indicados na PLACA DO NOME fornecida na ESTRUTURA PRINCIPAL no lado direito inferior
(2)	Produto	(CBBP002002)		da CABINE
	Número de Identificaçã	0		
(0)	NI O I D	(4010105)	`	

(3) N.º da Peça	(A810165)	
(4) Nome da Peça	(O-RING)	Peças para Encomenda
(5) Qtd	(2)	Qtd de Encomenda

- (6) Nome e Endereço do Comprador

2. COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO DE PEÇAS

•ITEM 0 N.º do item indica o N.º de referência indicado na ilustração da máquina.

·PART NO. (N.º DA PEÇA.) 0 N.º da Peça consiste numa letra do alfabeto e números ou então apenas números.

·PART NAME(NOME DA PEÇA)

Os componentes de uma peça de um conjunto são indicados com os símbolos "·" e são ilustrados na linha ou linhas abaixo da peça do conjunto. Adicionalmente, se o componente indicado com o símbolo "·" é constituído por peças de componentes adicionais, estes serão indicados pelos símbolos "··".

·Q'TY(QTD) A Qtd indica a quantidade utilizada para uma máquina. Contudo, a quantidade de componentes indica a quantidade para uma peça do conjunto.

·C.S(CÓDIGO DE SERVIÇO) As abreviaturas na coluna do código de serviço possuem o seu próprio significado, conforme em baixo indicado.

- W: Esta abreviatura quando numa associada a uma peça, significa que esta última necessita de ser trabalhada, antes de ser instalada na máquina.
- H: Como uma quando uma peça vem associada a esta abreviatura, tal indica que esta última é uma peça de precisão, por favor peça às autoridades para proceder à sua reparação.
- D: Uma peça associada a esta abreviatura é um componente de um conjunto e nãos e encontra disponível separadamente. A peça do conjunto que contém esta peça deverá ser encomendada.
- K: Isto significa que a peça se encontra contida no conjunto de peças de serviço.
- R: Esta abreviatura associada a uma peça, indica que a quantidade desta última é alterada, dependendo na máquina, tal como uma calço de afinação, etc.
- S: Esta peça é especialmente fornecida como uma peça de serviço, que não foi fornecida na.

máquina, antes desta ter sido enviada da máquina.

- Z: A peça associada a esta abreviatura encontra-se relacionada com o MOTOR.
- OP: Peças opcionais
- OS: Peças de sobremedida
- US: Peças de sobmedida

(NOTA: A peça associada com as abreviaturas "OS" ou "US" é descrita na linha em baixo, a peça de tamanho padrão.)

- #: A peça com este símbolo foi recentemente adicionada a essa página do equipamento.
- ·SERIAL NO. (N.º DE SÉRIE.) O número de série da máquina é impresso um pouco acima da coluna do N.º DE SÉRIE em todas as páginas da lista de peças.

 [O número de série corresponde às figuras que se seguem à letra P no PIN (Número de Identificação do Produto), na placa do nome.]

Este número de série indica o número de série da máquina aplicável à unidade do grupo (ou componente), descrita nesta página.

Quando as peças sofrem modificações, tanto as novas como as antigas peças são indicadas no catálogo de peças, com os números de série da máquina aplicáveis, na coluna do N.º DE SÉRIE.

Certifique-se de que o número de série da sua máquina se encontra incluído na gama dos números de série em cima indicados ou na coluna do N.º DE SÉRIE, aquando da selecção de peças.

As descrições que iniciam com a letra D indicam a data na qual a peça foi substituída. (Exemplo: "DO3/09-" significa que esta peça foi substituída em Setembro de 2003.)

As descrições que iniciam com a letra H indicam o N.º de fábrica do componente estampado na placa do N.º de fábrica do componente.

As descrições que iniciam com a letra F indicam o N.º de fábrica do acessório dianteiro estampado na placa do N.º de fábrica do acessório dianteiro.

A letra H ou F é utilizada para identificar o N.º de fábrica do componente

ou acessório dianteiro, do número de série da máquina.

·ICA

ICA indica a permutabilidade entre as peças originais e aperfeiçoadas.

As abreviaturas utilizadas nesta coluna são as seguintes.

- I: A Peça N.º na coluna "Peça substituível" poderá ser utilizada em vez desta peça mas não vice versa.
- P: Não deverá ser utilizada para a máquina. A peça N.º na coluna "Peça substituível" deverá ser utilizada no seu lugar.
- T: As Peças N.ºs na coluna "Peça substituível" poderão ser utilizadas como um conjunto, em vez desta peça.
- Y: Esta peça e a peça na coluna "Peça substituível" são permutáveis, uma com a outra.

· REPLACEABLE PART (PECA SUBSTITUÍVEL)

Os N.ºs das peças permutáveis e as suas quantidades requeridas são indicados nesta coluna.

NOTA: Se as peças aperfeiçoadas permutáveis são fornecidas para as peças que poderá encomendar, as peças aperfeiçoadas classificadas como "I", "P", "T" ou "Y"

INNLEDNING

- Denne delekatalogen viser komponentene i Zaxis160W Hydraulisk gravemaskin med hjul.
 Registeret med delenummer finnes i slutten av denne delekatalogen.
 I delenummerregisteret indikerer delenr. med "*" en del som nettopp er tatt med i delekatalogen.
- O Denne delekatalogen inneholder den siste informasjonen som var tilgjengelig på trykketidspunktet, og innholdet i listen er basert på informasjon som gjelder på dette tidspunktet. Denne informasjonen kan bli endret uten varsel.
- Det er ikke sikkert at alle reservedeler som er oppført i denne delekatalogen kan leveres. Dette kan variere fra land til land. Ta kontakt med vår autoriserte distributør eller forhandler hvis du har behov for bestemte reservedeler, for å sjekke om disse kan leveres.
- © Referansene i delekatalogen til "VENSTRE", "HØYRE", "FRONT" og "BAK" identifiseres som følger.
 Førersetet er plassert på "VENSTRE" sid, og motsatt side er "HØYRE".
 Frontmontert utstyr er "FORAN". Motvekten er montert "BAK".
 På understellet er bakakselen "BAK", og motsatt side er "FORAN".
- © For reservedeler til motoren henvises til delekatalogen for ISUZU dieselmotor AA-4BG1TC, som utgis s eparat.

1. BESTILLE RESERVEDELER

Ved bestilling av reservedeler må man oppgi følgende informasjon, slik som vist i det følgende eksemplet.

		(EKSEMPEL)		
(1)	Model1/type	(Zaxis160W)		Oppgitt på MERKEPLATEN på HOVEDRAMMEN
(2)	Produkt	(CBBP002002)		nederst på høyre side av FØRERHUSET
	Identifikasjonsnummer			
(3)	Delenr.	(A810165)		
(4)	Delenavn	(O-RING)	}	Bestille reservedeler
(5)	Ant.	(2)		Antall best.

(6) Kjøpers navn og adresse

2. SLIK BRUKER DU DENNE DELEKATALOGEN

·ITEM(ARTIKKEL) Artikkelnr. viser referansenr. på maskintegningen.

·PART NO. (DELENR.) Delenr. består av en bokstav og et tall, eller bare tall.

·PART NAME (DELENAVN)

Komponenter i en montasjedel er indikert med "."-tegn, og er vist på linjen, eller linjene, under montasjedelen. Også hvis komponenten med "."-merke består av ytterligere underkomponenter, er disse indike rt med "..".

·Q'TY(Ant.)

Ant. viser antallet som er brukt på én maskin. Antall komponenter viser imidlertid antallet i en montasjedel.

·S. C (SERVICEKODE)

Forkortelser i kolonnen for servicekode har en spesiell betydning, slik som vist under.

- W: Deler med denne forkortelsen viser at delen krever noe arbeid på den før den kan installeres i maskinen.
- H: Da deler med denne forkortelsen viser en presisjonsdel, be om spesialister til å utføre reparasjon.
- D: Deler med denne forkortelsen er en komponent i en enhet, og er ikke tilgjengelig separat. Montasjedelen som består av denne delen må bestilles.
- K: Dette betyr at delen befinner seg i et servicedelesett.
- R: Deler med denne forkortelsen viser at antallet av delen er endret avhengig av maskinen, som for eksempel mellomleggsskiver etc.
- S: Denne delen er spesielt levert som en servicedel, og ble ikke levert på maskinen ved levering fra fabrikk.
- Z: Deler med denne forkortelsen er relatert til MOTOREN.
- OP: Reservedeler
- OS: Overdimensjonerte deler
- US: Underdimensjonerte deler

 (MERK: Del med forkortelsen "OS" eller "US" er beskrevet på linjen under
 standarddimensjonerte deler.)
- #: Deler med dette merket er nettopp lagt til på denne av utstyret.
- ·SERIAL NO. (SERIE-nr.) Maskinens serienummer står like over SERIE-nr. kolonnen på alle sider som viser alle deler.

[Serienummeret korresponderer med figurene, etterfulgt av bokstaven P i PIN (Produktidentifikasjonsnummer) på merkeskiltet.]
Dette serienummeret indikerer maskinens serienummer som gjelder gruppeenheten (eller komponenten) beskrevet på denne siden.
Når parter er modifisert, vises både de gamle og nye delene i delekatalogen med gjeldende maskinserienummer i SERIE-nr. kolonnen.

Husk å sjekke at maskinens serienummer er med i serienummerområdet vist over, eller i SERIE-nr.-kolonnen når du bestiller deler.

Beskrivelser som starter med bokstaven D indikerer datoen da delen ble byttet. (Eksempel: D03/09-" betyr at denne delen ble byttet i september '2003.)

Beskrivelser som starter med bokstaven H indikerer at komponentens produksjnsnr. er stemplet på komponent produksjonsnr.-skilt.

Beskrivelser som starter med bokstaven F indikerer produksjonsnummer for frontmontert utstyr, stemplet på skiltet på det frontmonterte utstyret.

Bokstaven H eller F brukes til å identifisere komponenten eller produksjonsnummeret for det frontmonterte utstyret fra maskinens serienummer.

- ·ICA ICA viser kompatibilitet mellom de originale og de forbedrede delene.

 Følgende forkortelser er brukt i denne kolonnen.
 - I: Delenr. i kolonnen til "Erstatningsdel" kan brukes i stedet for denne delen, men ikke omvendt.
 - P: Denne må ikke brukes på maskinen. Delenummeret i kolonnen "Erstatnings-del" skal brukes i stedet.
 - T: Delenr. i kolonnen til "Erstatningsdel" kan brukes som en montasjeenhet i stedet for denne delen.
 - Y: Denne delen og delen i kolonnen "Erstatningsdel" kan bruker om hverandre.

· REPLACEABLE PART (UTSKIFTBAR DEL)

Erstatningsdelenummer og deres nødvendige antall vises i denne kolonnen.

MERK: Hvis erstatningsdeler finnes for delene du bestiller, kan erstatningsdeler med klassifisering "I", "P", "T" eller "Y" leveres.

FÖRORD

I slutet av denna reservdelskatalog finns ett Index över alla reservdelsnummer.

I Indexet markeras reservdelsnumret för en reservdel som är ny i katalogen med en stjärna ("*").

- © Denna reservdelskatalog innehåller den allra senaste informationen som fanns tillgängligv id tryckningen av katalogen, och listans innehåll bygger på information som var aktuell vid detta tillfälle och som kan ändras utan föregående meddelande.
- ◎ Tillvalsreservdelar som finns med i denna katalog levereras beroende på i vilket land kun den bor.

Kontakta vår auktoriserade importör eller återförsäljare, om du önskar speciella tillval sreservdelar.

Här kan du få besked om, om delen kan beställas.

© Reservdelskatalogens referenser "LEFT" (VÄNSTER), "RIGHT" (HÖGER), "FRONT" (FRAM) och "RE AR" (BAK) avser följande.

Förarstolen är placerad på "VÄNSTER" sida. Med "HÖGER" sida avses den motsatta sidan.

Maskinens grävaggregat finns framtill ("FRAM") på maskinen. Motvikten är monterad baktill
("BAK") på maskinen.

För maskinens undervagn gäller, att bakaxeln är bakplacerad ("BAK"). Med "FRAM" avses motsatsen.

- © Vad gäller motorns delar hänvisas till reservdelskatalogen för ISUZU-dieselmotor AA-4BG1TC, som utgivits separat.
- 1. SÅ HÄR BESTÄLLER DU RESERVDELAR

När du ska beställa reservdelar, lämnar du de uppgifter som visas i följande exempel.

		(EXEMPEL)		
(1)	Modell/typ	(Zaxis160W)		Visas på märkskylten på ramen,nertill på höger
(2)	Produkt	(CBBP002002)	_	sida av hytten
(3)	Serienummer Reservdelsnr.	(A810165)	}	Reservdelsbeställning

- (4) Reservdelsnamn (0-RING)
- (5) Antal (2) Beställt antal
- (6) Kundens namn och adress

2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN HÄR RESERVDELSKATALOGEN

·ITEM(DETALJ)

Detaljens nummer anger referensnumret på illustrationen av maskinen.

·PART NO. (RESERVDELSNR.)

Reservdelsnr. består av en bokstav och siffror, eller av enbart siffror.

·PART NAME (RESERVDELSNAMN)

Komponenter i ett aggregat markeras med "." och visas på raden (eller raderna) under aggregatet. Dessutom gäller, att om komponenten med en "."-markering står av ytterligare komponenter, markeras dessa ytterligare komponenter med "..".

·Q' TY(ANTAL)

Antal anger det antal som används i en maskin. Antalet komponenter anger emellertid antalet i ett aggregat.

·S. C (SERVICEKOD)

En förkortning i servicekod-kolumnen har en egen betydelse, som visas nedan.

- W: Har reservdelen denna förkortning, betyder detta att reservdelen kräver lite arbete innan den kan monteras på maskinen.
- H: Har reservdelen denna förkortning, betyder detta att det är en precisionsr eservdel. Kontakta en auktoriserad verkstad för reparation av en sådan reservdel.
- D: Har reservdelen denna förkortning, betyder detta att det är en komponent som ingår i ett aggregat och som inte säljs separat. Hela aggregatet, som denna del ingår i, bör beställas.
- K: Denna förkortning anger att reservdelen ingår i serviceutrustningen.
- R: Har reservdelen denna förkortning, betyder det att antalet reservdelar harändrats beroende på maskin, till exempel inställningsmellanlägg osv.
- S: Denna reservdel tillhandahålls speciellt som en servicedetalj, som inte medföljde maskinen vid leverans från fabrik.
- Z: Har reservdelen denna förkortning hör den till MOTORN.
- OP: Tillvalsreservdelar
- OS: Överdimensionerade delar
- US: Underdimensionerade delar (OBS!: Reservdel med förkortningen "OS" eller "US" beskrivs på raden under standardreservdelen.)
- #: Reservdelen med den här markeringen har nyligen lagts till på denna katalogsida.

·SERIAL NO. (SERIENR.) Maskinens serienummer finns alldeles över kolumnen SERIENR.
på alla sidor i reservdelslistan.

[Serienumret motsvarar de siffror, som följer efter bokstaven P i PIN (Product Identification Number/Serienumret) på namnskylten.] Detta serienummer anger det maskinserienummer som gäller gruppenheten (eller komponenten), som beskrivs på den här sidan.

När reservdelar modifieras, anges både de gamla och de nya reservdelarna i katalogen med tillämpliga maskinserienummer i kolumnen SERIENR..

Kontrollera att din maskins serienummer finns med bland de serienummerurval som anges ovan eller i kolumnen SERIENR., när du väljer reservdelar.

Beskrivningar som börjar med bokstaven D anger det datum när delen ersattes.(Till exempel: "D03/09-" betyder att den här reservdelen ersattes i september 2003.)

Beskrivningar som börjar med bokstaven H anger komponentens tillverkningsnummer, som finns instansat på komponentens tillverkningsnummerskylt.

Beskrivningar som börjar med bokstaven F anger grävaggregatets tillverkningsnummer, som finns instansat på grävaggregatets tillverkningsnummerskylt.

Bokstaven H eller F används för att identifiera komponenten eller

grävaggregatets tillverkningsnummer från maskinens serienummer.

·ICA

ICA anger om originalreservdelarna och de förbättrade reservdelarna är utbytbara.

Förkortningar som används i den här kolumnen är följande.

- I: Reservdelen i kolumnen "Utbytbar del" kan användas i stället för den här reservdelen, men inte tvärt om.
- P: Denna får inte användas i maskinen. Reservdelen i kolumnen "Utbytbar del" ska användas i stället.
- T: Reservdelar i kolumnen "Utbytbar del" kan användas som ett aggregat i stället för den här reservdelen.
- Y: Den här reservdelen och reservdelen i kolumnen "Utbytbar reservdel" kan ersätta varandra.

• REPLACEABLE PART (UTBYTBAR RESERVDEL)

Utbytbara reservdelar(reservdelsnummer) och det antal som krävs av dessa anges i den här kolumnen.

OBS!: Om det finns utbytbara, förbättrade reservdelar att få i stället för de reservdelar som du beställer,kan det hända att sådana reservdelar (med markeringen "I", "P", "T" eller "Y") levereras.

ESIPUHE

- © Tähän osaluetteloon on listattu Pyörillä varustettu hydraulinen kaivuri Zaxis160₩ komponentit. Numeroitujen osien indeksinumero löytyy tämän osaluettelon lopusta. Osa, joka on merkitty osien sisällysluetteloon merkillä "*", on osaluetteloon lisätty uusi osa.
- © Tämä osaluettelo sisältää kaikkien viimeisimmät, luetteloa painettaessa saatavilla olevat tiedot, jotka perustuvat sillä hetkellä voimassa oleviin tietoihin ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Tässä osaluettelossa lueteltujen lisäosien toimitus on maakohtainen. Mikäli tarvitset tiettyä lisäosaa, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään saatavuuden varmistamiseksi.
- Osaluettelosta löytyvät viittaukset "LEFT", "RIGHT", "FRONT" ja "REAR" tarkoittavat seuraavaa:. Ajajan istuin sijaitsee vasemmalla ("LEFT") puolella, vastakkainen sivu on oikealla ("RIGHT"). Etupään kiinnikkeet ovat edessä ("FRONT"). Vastapaino on kiinnitetty taakse ("REAR"). Laskutelineelle taka-akseli ("REAR"), vastakkainen puoli on edessä ("FRONT").
- © Moottorin osat löytyvät erikseen toimitetusta ISUZU -dieselmoottorin AA-4BG1TC osaluettelosta.

1. OSIEN TILAAMINEN

Osia tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavan esimerkin mukaiset kohdat.

	Malli/tyyppi Tuote	(ESIMERKKI) (Zaxis160W) (CBBP002002)	Löytyy PÄÄKEHIKOSSA olevasta NIMIKILVESTÄ kopin alapuolelta.
	Tunnistusnumero	- -	
(3)	Osan numero.	(A810165)	Tilattavat osat
(4)	Osan nimi	(O-RING)	IIIattavat osat
(5)	Lukumäärä	(2)	Tilattava määrä

(6) Ostajan nimi ja osoite

2. KUINKA OSALUETTELOA KÄYTETÄÄN

·ITEM(AIHE)	Aihenumero näyttää viitenumeron koneen kuvassa.
·PART NO. (OSANUMERO.)	Osanumero koostuu kirjaimesta ja numeroista tai vain numeroista.
·PART NAME(OSAN NIMI)	Asennusosan komponentit on merkitty "·" - merkillä asennusosan alapuolella olevalla rivillä tai riveillä. Jos komponentti, jokaon merkitty "·" - merkillä, koostuu edelleen muista osista kyseiset komponentit on merkitty "·" -merkeillä.

·Q' TY(KAPPALEMÄÄRÄ)

Kappalemäärällä ilmoitetaan yhdessä koneessa käytettävien osien lukumäärä, komponenttien lukumäärä tarkoittaa kuitenkin yhteen asennusosaan tarvittavaa kappalemäärää.

·S. C (PALVELUKOODI)

Palvelukoodi - sarakkeesta löytyvillä lyhenteillä on seuraava merkitys:

- W: Lyhenteellä merkitty osa tarvitsee hieman käsittelyä ennen kuin se voidaan asentaa koneeseen
- H: Lyhenteellä merkitty osa on täsmäosa, jonka korjaamiseen tulee pyytää
- D: Lyhenteellä merkitty osa on yhden kokonaisuuden komponentti, eikä sitä ole erikseen saatavilla.

Tämän komponentin sisältävä asennusosa tulee tilata.

- K: Lyhenteellä merkitty osa kuuluu huolto-osien asennussarjaan.
- R: Lyhenteellä merkityn osan lukumäärä vaihtelee koneesta riippuen, kuten asennusvälike jne..
- S: Tämä osa toimitetaan erityisesti huolto-osana, jota ei ole toimitettu koneen mukana tehtaasta lähetettä-essä.
- Z: Lyhenteellä merkitty osa liittyy MOOTTORIIN.
- OP: Lisäosat
- OS: Ylisuuret osat
- US: Alamittaiset osat

(HUOM: Osat, joissa on lyhenne "OS" tai "US" on kuvattu standardi-kokoisen osan alapuolella olevalla rivillä.)

#: Tällä merkillä merkitty osa on vastikään lisätty kyseiselle sivulle.

·SERIAL NO. (Sarjanumero.) Koneen sarjanumero on painettu SERIAL No. (sarjanumero) - sarakkeen yläpuolelle kaikilla osaluettelon sivuilla.

[Sarjanumero vastaa nimikyltissä P-kirjaimen jälkeen olevia merkkejä PIN (Product Identification Number).]

Tämä sarjanumero ilmoittaa tällä sivulla kuvattuun ryhmäyksikköön (tai komponenttiin) soveltuvan koneen sarjanumeron.

Silloin kun osia on muokattu, sekä vanhat että uudet osat on ilmoitettu osaluettelossa yhdessä soveltuvan koneen sarjanumeron kanssa Sarjanumero - sarakkeess a (SERIAL No.)

Varmista, että koneesi sarjanumero löytyy yllä mainittujen tai Sarjanumero - sarakkeesta (Serial No.)löytyvien numeroiden joukosta osia valitessasi.

D - kirjaimella alkavat merkinnät ilmoittavat päivämäärn, jolloin osa on korvattu.

(Esimerkki: "D03/09-" tarkoittaa, että kyseinen osa on korvattu Syyskuussa 2003.)

H - kirjaimella alkavat merkinnät ilmoittavat komponentin valmistusnumeron, joka on painettu komponentin valmistusnumerokylttiin.

F - kirjaimella alkavat merkinnät ilmoittavat Etukiinnikkeen valmistusnumeron, joka on painettu

etukiinnikkeen valmistusnumerokyltille.

Kirjainta H tai F käytetään komponentin tai etukiinnikkeen valmistunumeron tunnistamiseen koneen sarjanumerosta.

·ICA


ICA ilmoittaa alkuperäisen ja parannetun osan vaihdettavuuden. Tässä sarakkeessa käytetyt lyhenteet tarkoittavat:


- I: "Korvaava osa" sarakkeessa olevaa osaa voidaan käyttää tämän osan sijasta mutta ei päinvastoin.
- P: Tätä ei tule käyttää ko. koneessa. Sarakkeessa "Korvaava osa" ("Replaceable part") olevaa osaa tulee käyttää sen sijaan.
- T: "Korvaava osa" sarakkeessa olevia osia voidaan käyttää kokonaisuutena tämän osan sijasta.
- Y: Tämä osa ja "Korvattava osa" sarakkeessa ilmoitettu osa voidaan vaihtaa keskenään.


·REPLACEABLE PART (KORVAAVA OSA)


Keskenään vaihettavat osat ja niiden lukumäärä on ilmoitettu tässä sarakkeessa.


HUOM: Mikäli vaihettavia, parannettuja osia löytyy tilaamallesi osalle, tullaan mahdollisesti toimittamaan "I", "P", "T" tai "Y" - luokiteltuja osia.

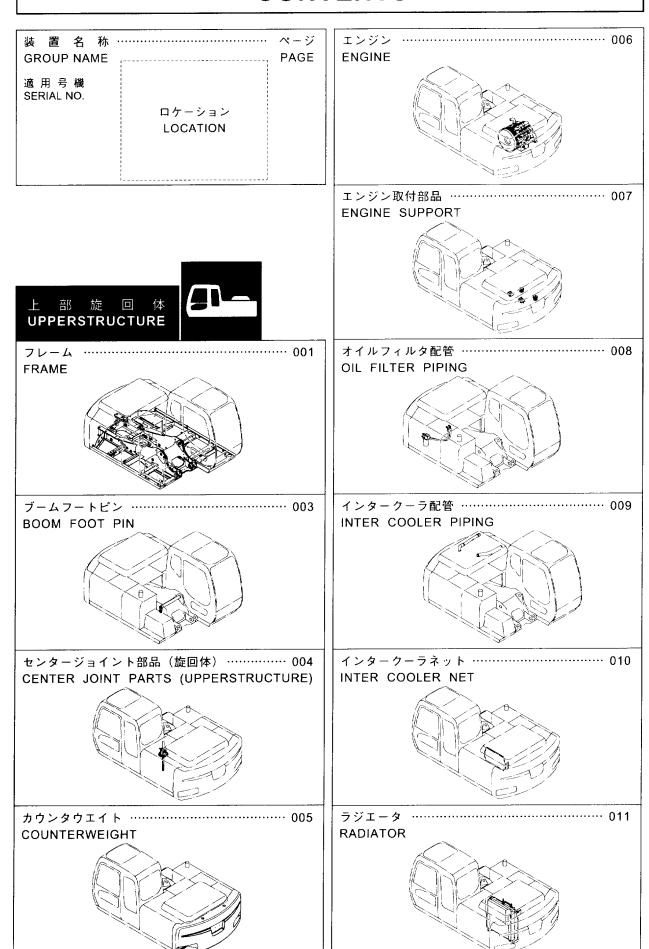


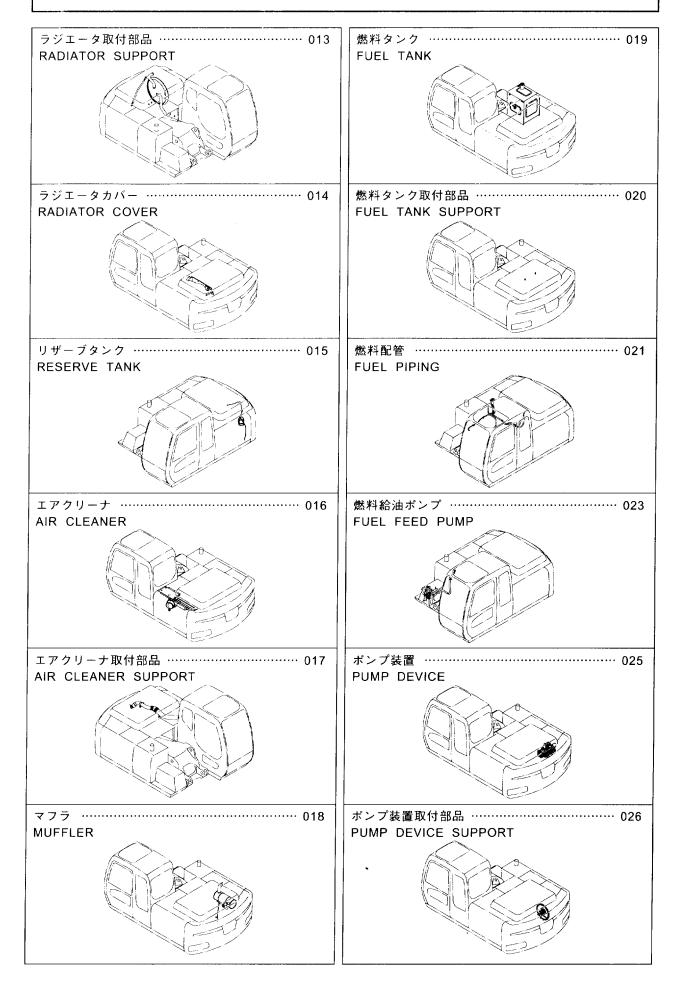


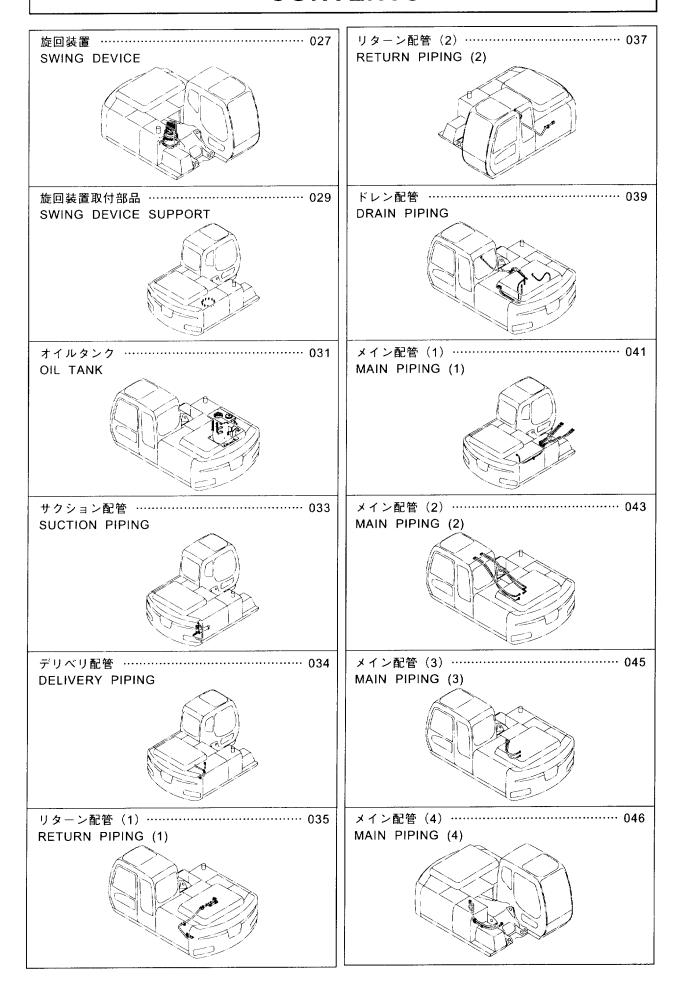


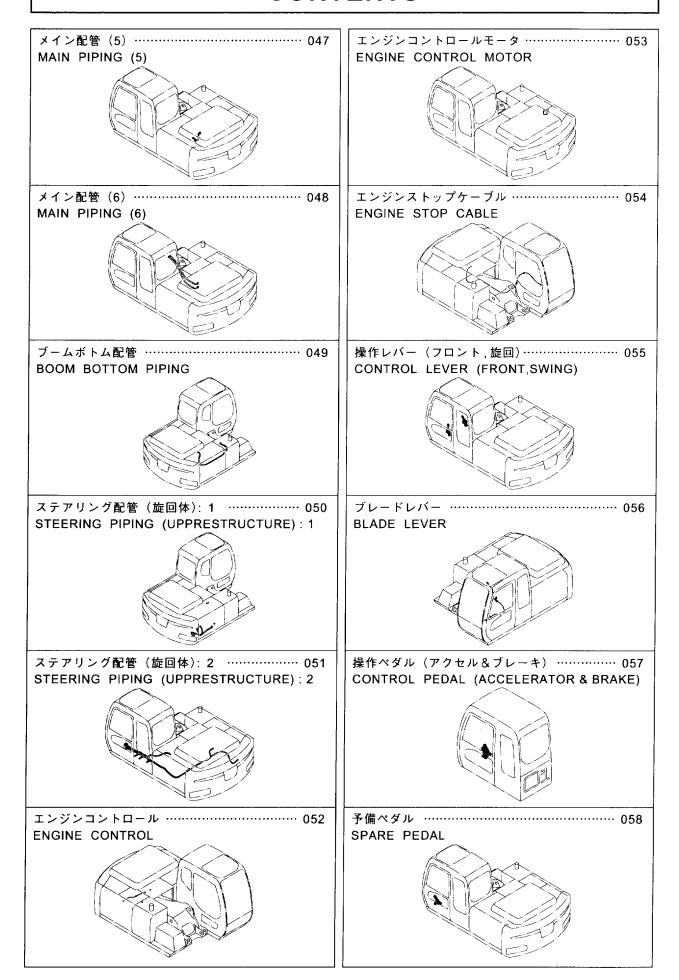


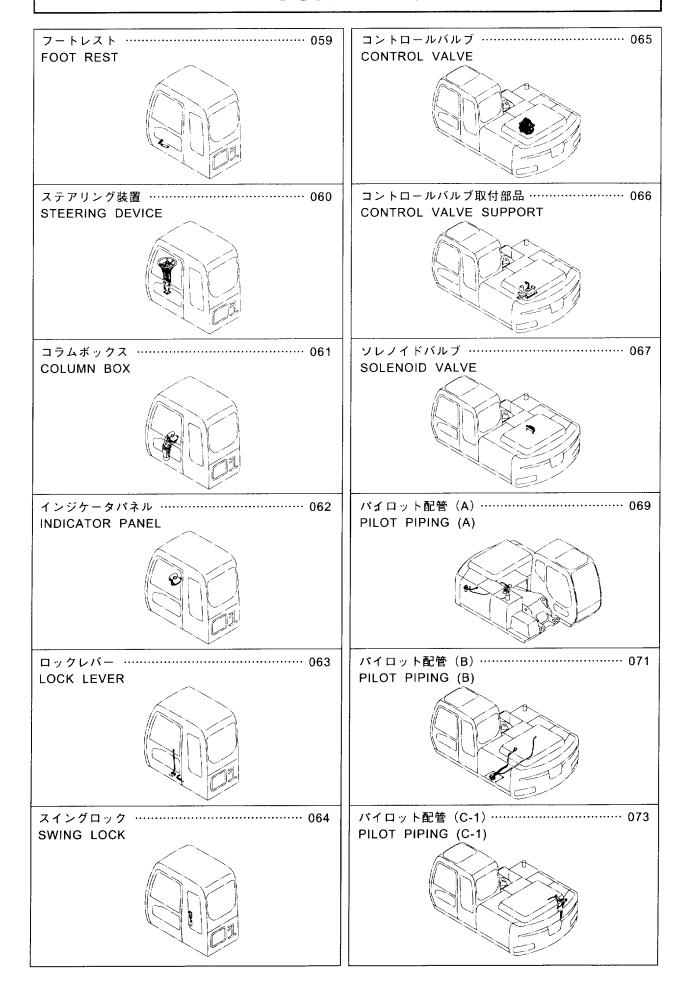


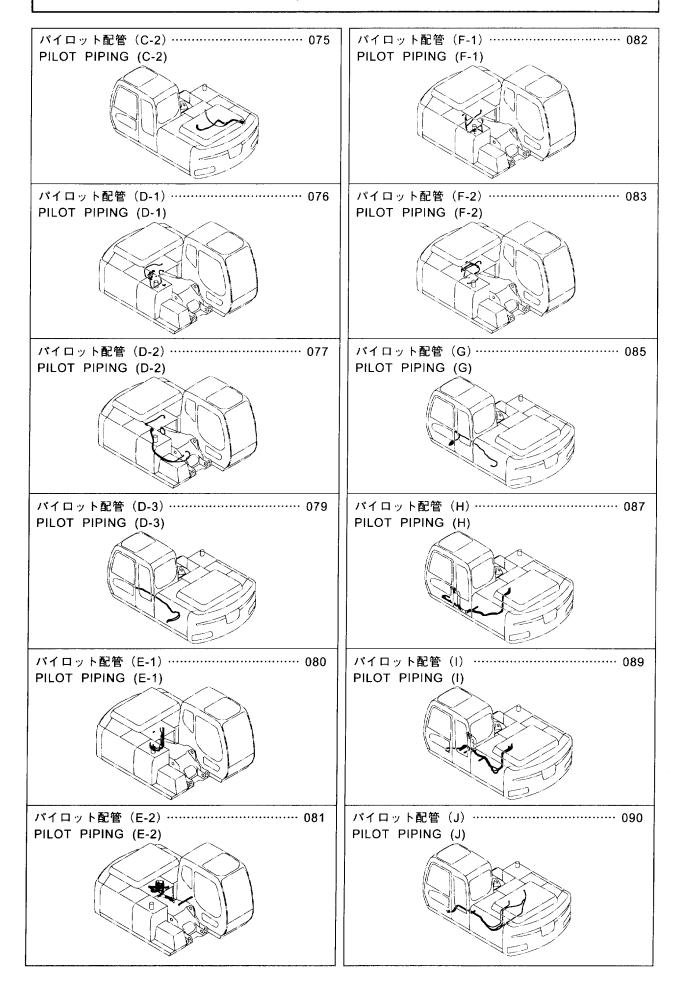

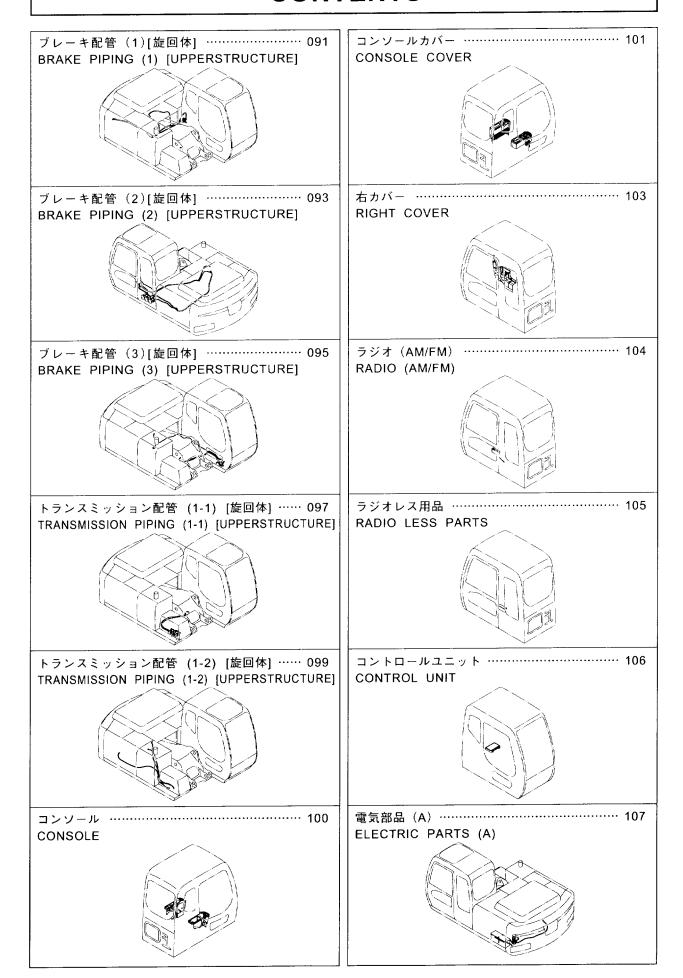

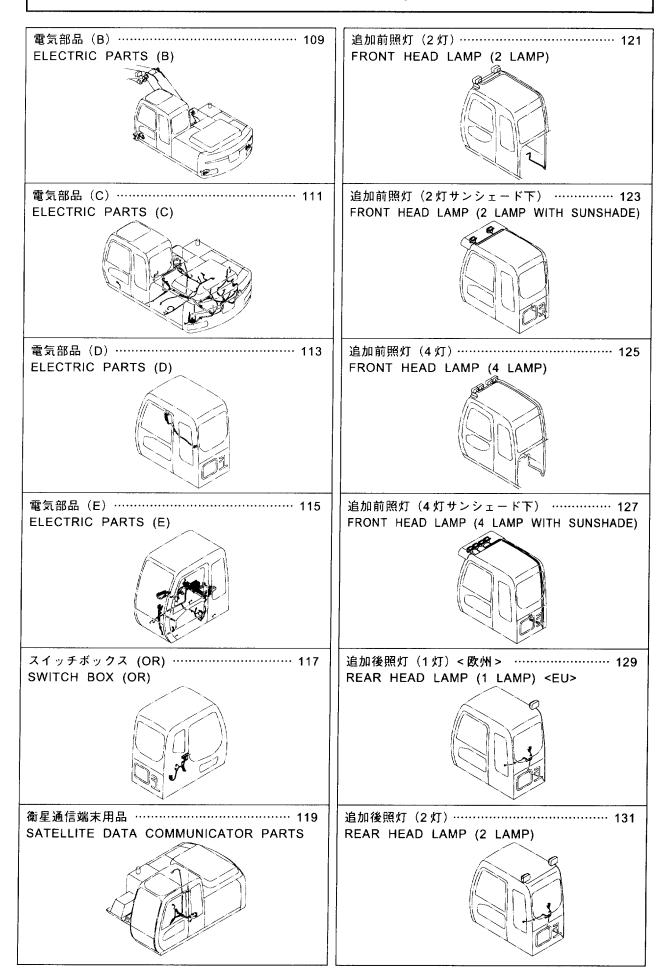


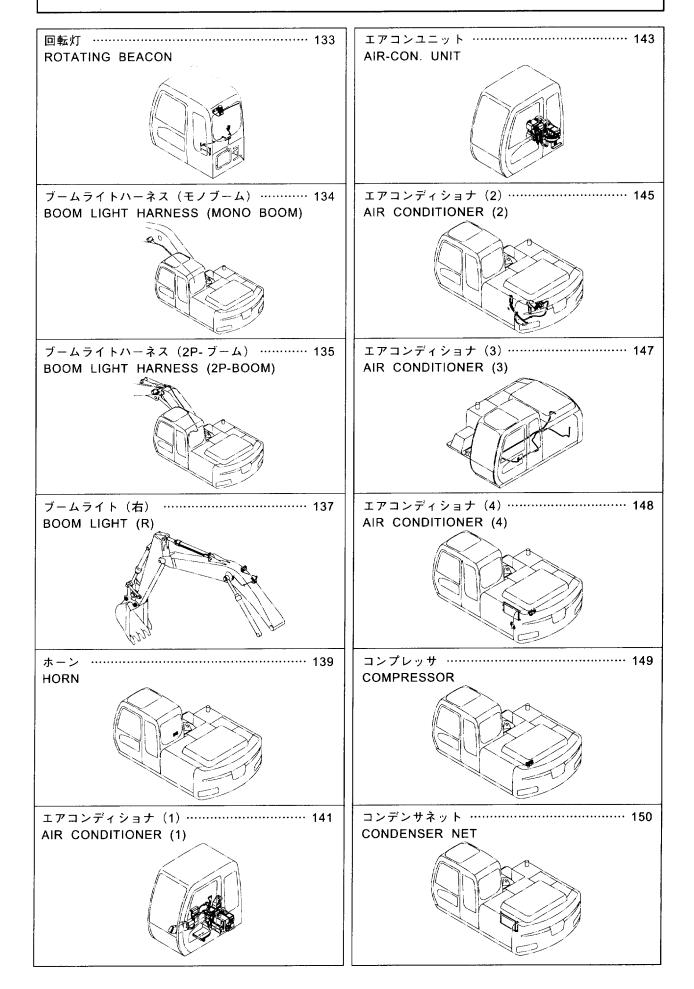


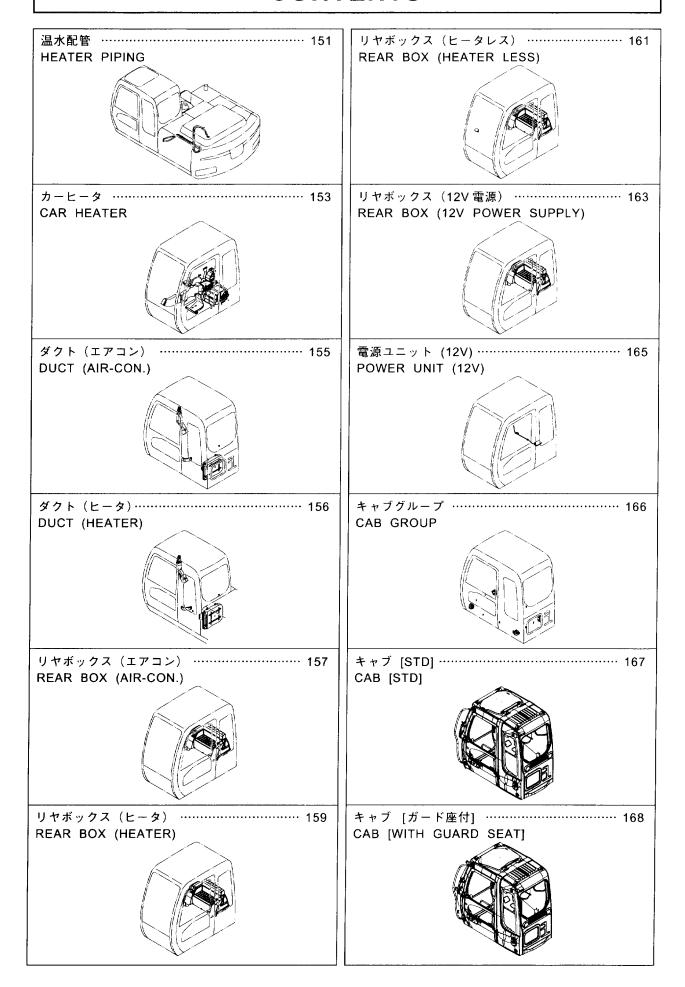


目 CONTENTS


+ i . r	キャブ (4) 179
キャブ [バンダルフック付] 169 CAB [WITH VANDAL HOOK]	キャブ (4) ···································
キャブ [OPG] ······· 170 CAB [OPG]	キャブ (5) ···································
キャブ (1) 171	キャブ (6)
CAB (1)	CAB (6)
キャブ (2)	キャブ (7) ···································
キャブ (3)	キャブ (8)[OPG] ····································
キャブ (3)[バンダルフック付] 177 CAB (3) [WITH VANDAL HOOK]	キャブガード

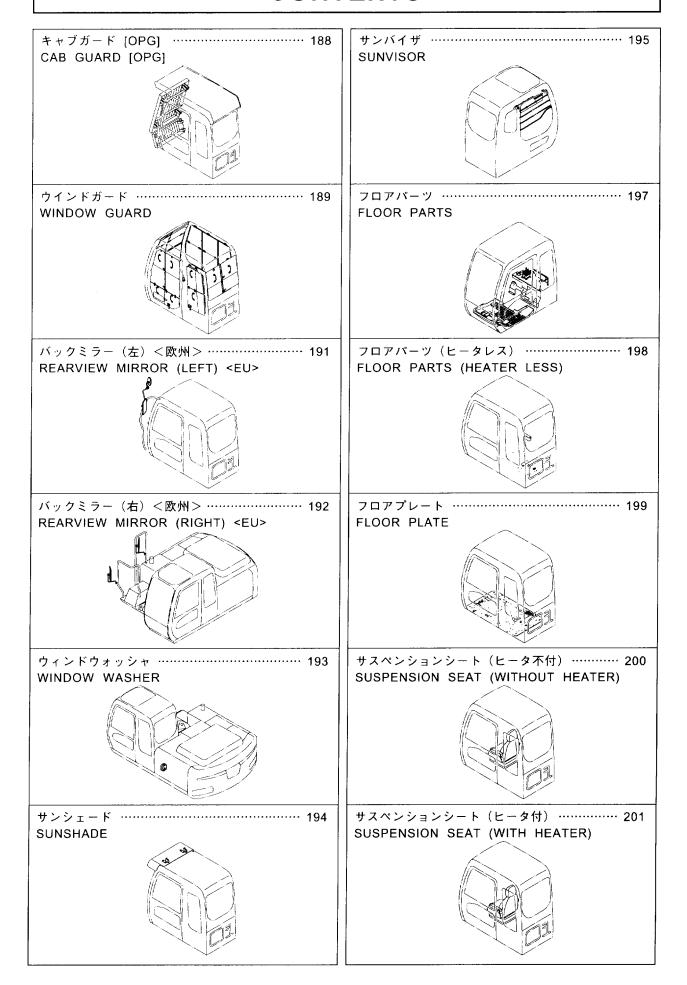


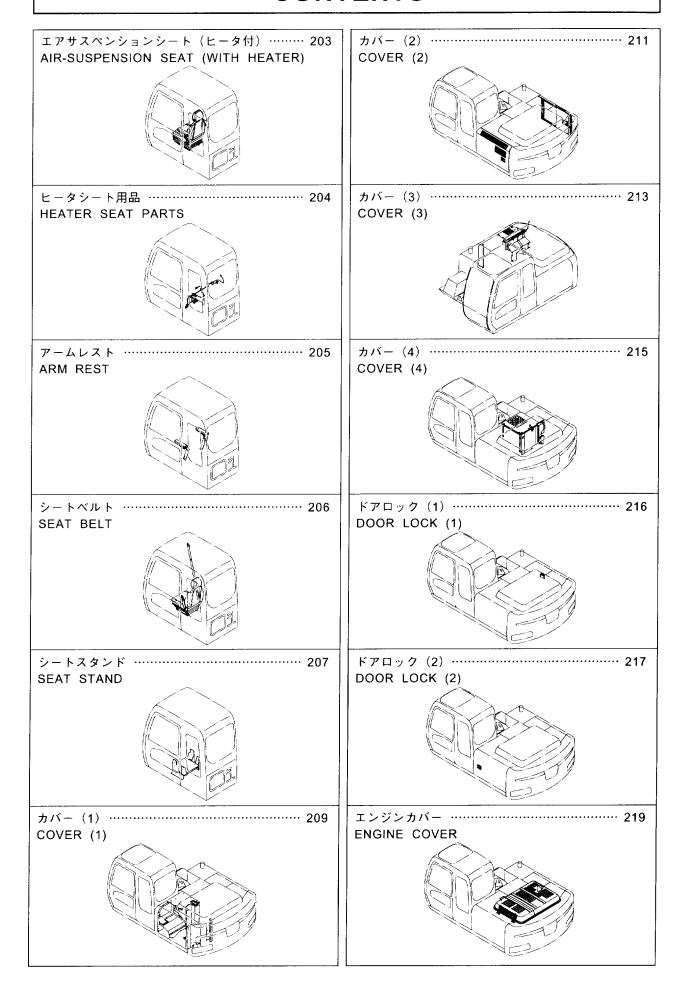


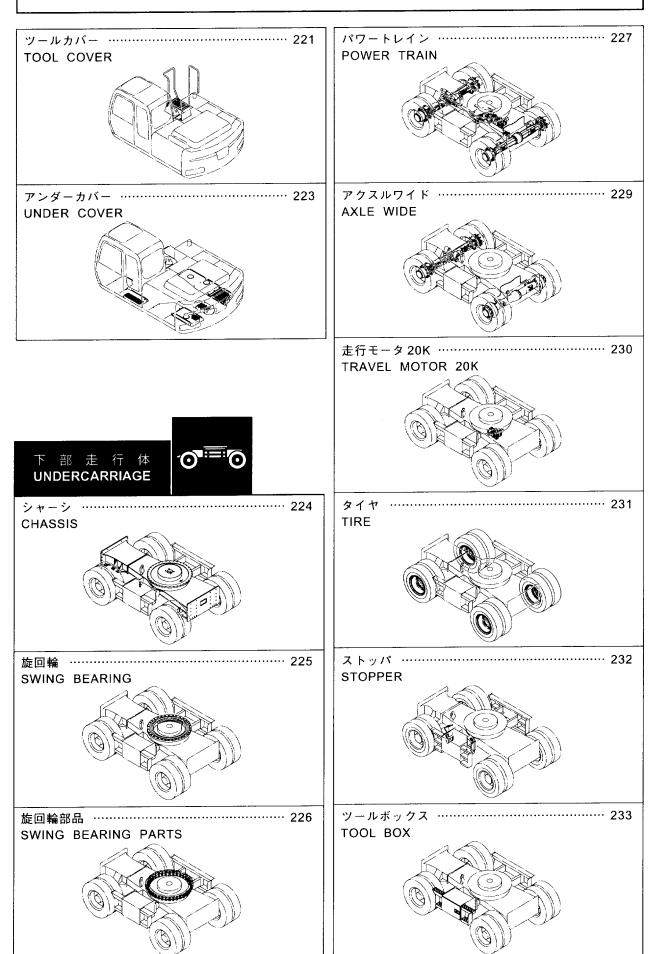


目 CONTENTS

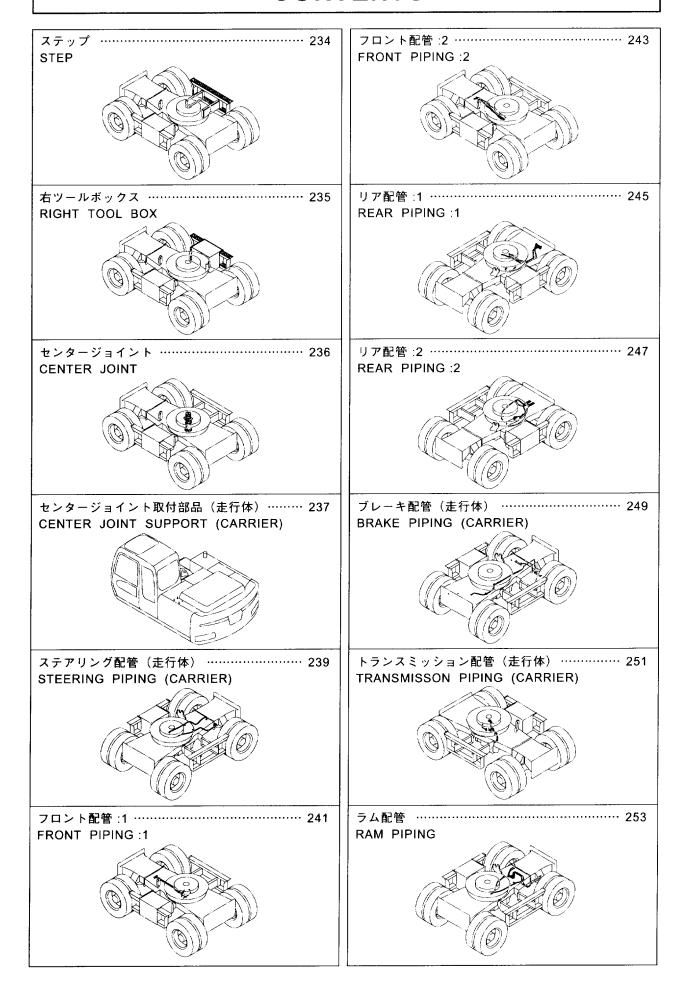

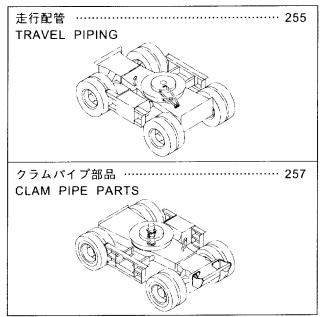

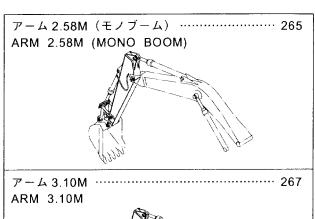

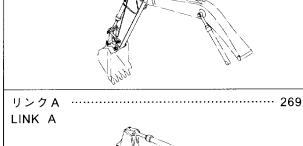


フロントアタッチメント(モノフーム) FRONT-END ATTACHMENTS (MONO BOOM)




モノブーム 259 MONO BOOM





アーム 2.01M(モノブーム) < 日本 > < 輸出 > … 261 ARM 2.01M (MONO BOOM) < JPN> < EXPORT>

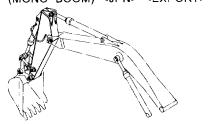

アーム 2.22M(モノブーム) < 欧州 > ········· 263 ARM 2.22M (MONO BOOM) < EU >

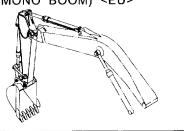


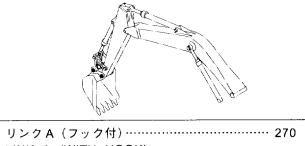


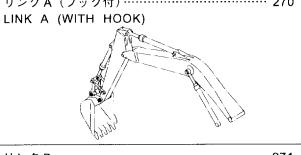



リンクB LINK B



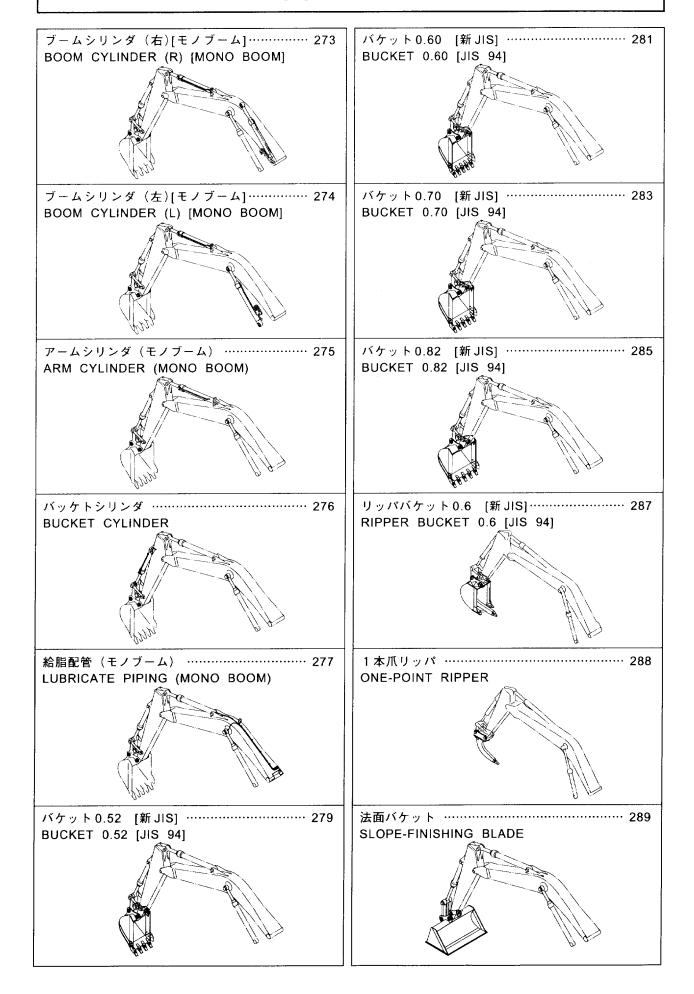

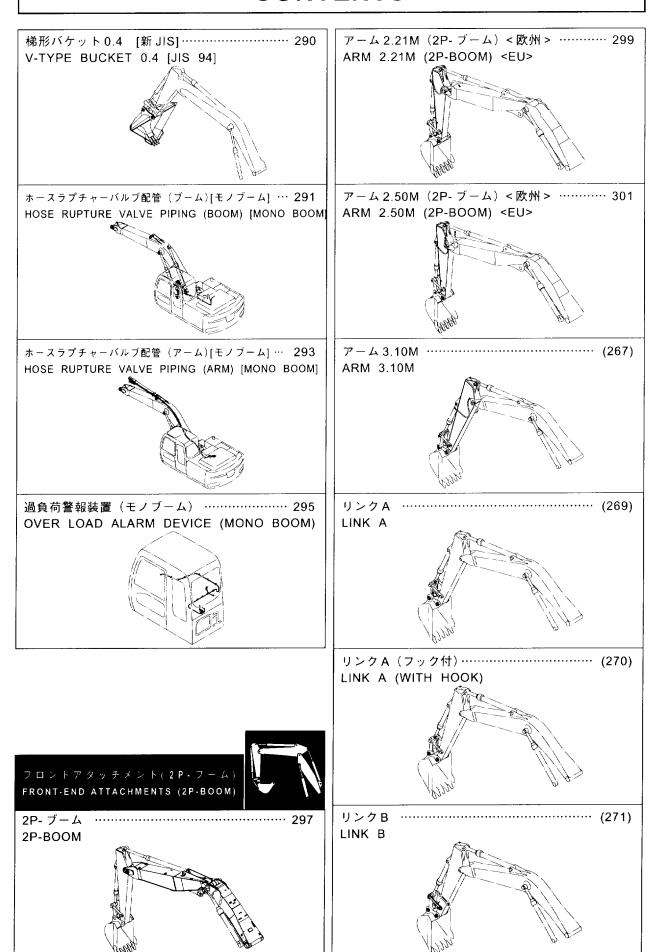


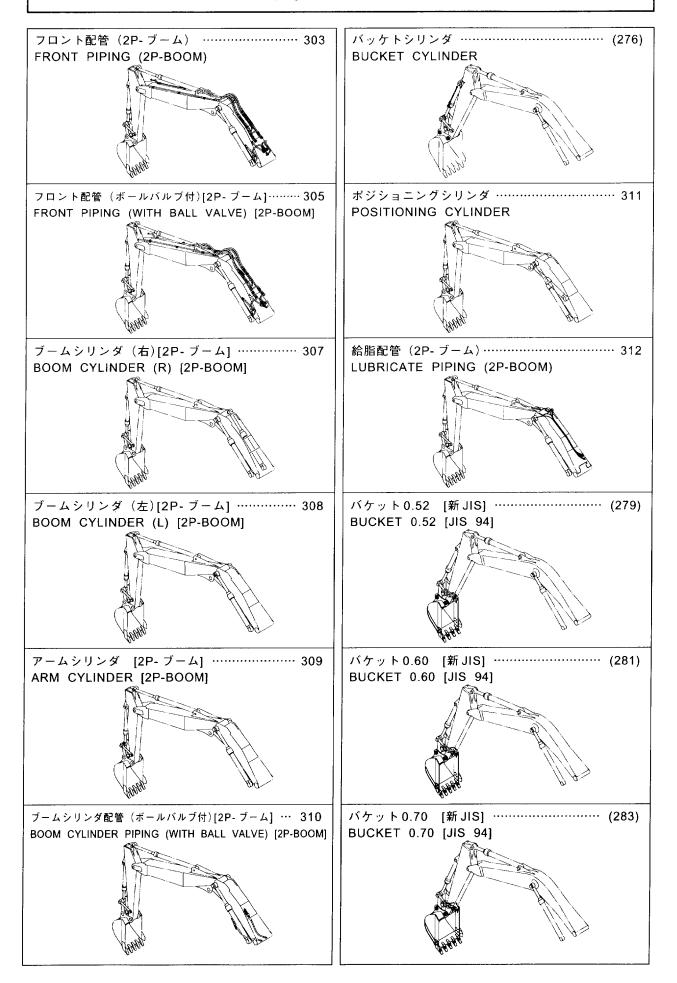


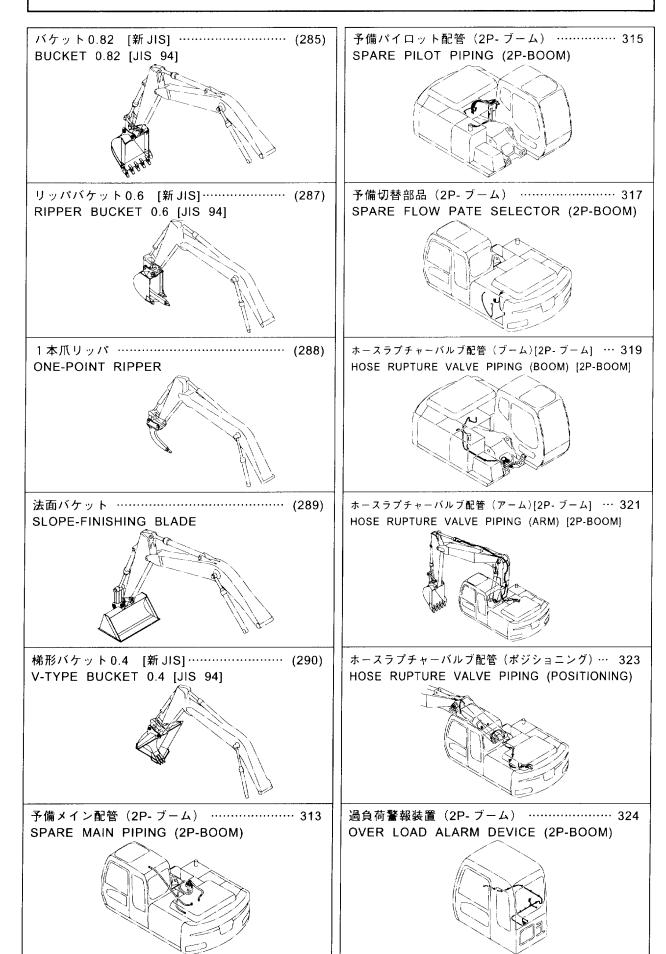


ブレード関係部品 BLADE PARTS




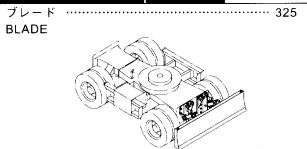



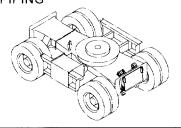


PTO 用品(ブレード&アウトリガ)………… 331 PTO PARTS (BLADE & OUTRIGGER)




アウトリガ関係部品 OUTRIGGER PARTS




アウトリガ 333 OUTRIGGER

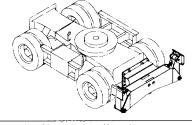

アウトリガ配管 (1-1) [旋回体] …………… 335 OUTRIGGER PIPING (1-1) [UPPERSTRUCTURE]




アウトリガ配管 (1-2) [旋回体] ………337 OUTRIGGER PIPING (1-2) [UPPERSTRUCTURE]




アウトリガ配管 (1-3) [旋回体] ·············· 339 OUTRIGGER PIPING (1-3) [UPPERSTRUCTURE]




アウトリガ配管 (2) [旋回体] ·············· 341 OUTRIGGER PIPING (2) [UPPERSTRUCTURE]

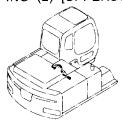


アウトリガ配管(走行体) …… 343 OUTRIGGER PIPING (CARRIER)




パイロット配管 (OR) ----- 345 PILOT PIPING (OR)

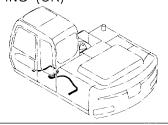

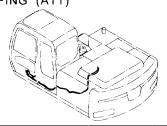


PTO 用品(ブレード&アウトリガ)……… (331) PTO PARTS (BLADE & OUTRIGGER)




予備パイロット配管(ブレーカ&クラッシャ)… 349 SPARE PILOT PIPING (BREAKER & CRUSHER)




ブーム配管(ブレーカ&クラッシャ)[モノブーム] <日本> <輸出> … 350 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM] <JPN> <EXPORT>




ブーム配管 (ブレーカ&クラッシャ)[モノブーム] < 欧州> … 351 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM] < EU>

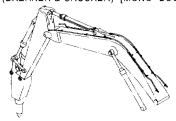


ブーム配管 (ブレーカ&クラッシャ)[2P-ブーム] < 欧州 > … 353 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM] < EU >

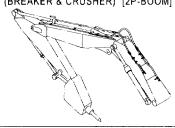

アーム配管 (ブレーカ&クラッシャ)[2.21M,2.22M アーム] <欧州>… 355 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2.21M,2.22M ARM] <EU>

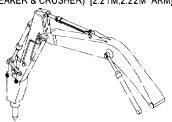


アーム配管 (ブレーカ&クラッシャ)[2.50Mアーム] 〈欧州〉 ····· 356

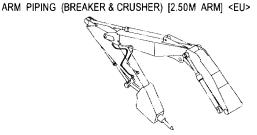

ブレーカ&クラッシャ部品 BREAKER & CRUSHER PARTS




メイン配管(ブレーカ&クラッシャ) ……… 347 MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER)

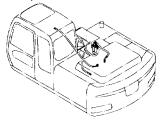


CONTENTS


アーム配管 (ブレーカ&クラッシャ)[2.58M アーム] <日本> <輸出> … 357 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2.58M ARM] < JPN> < EXPORT>



アーム配管 (ブレーカ&クラッシャ)[2.58M アーム] < 欧州> … 358 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2.58M ARM] <EU>

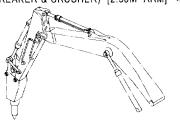


アーム配管 (ブレーカ&クラッシャ)[3.10M アーム] < 欧州> … 359 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [3.10M ARM] <EU>

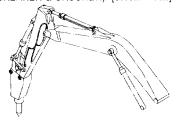


HSB ブレーカ配管(モノブーム) 360 HSB BREAKER PIPING (MONO BOOM)




HSB ブレーカ配管(2P- ブーム) ······· 361 HSB BREAKER PIPING (2P-BOOM)



HSB 共用配管 (ブレーカ&クラッシャ)[モノブーム] … 362 HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM]

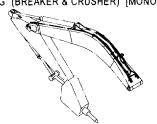


HSB 共用配管 (ブレーカ&クラッシャ)[2P-ブーム] ··· 363 HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM]

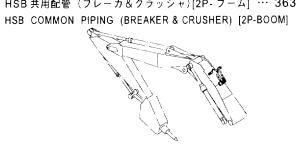


ア タ ッ チ メ ン ト 補 助 操 作 用 配 管 **ASSIST PIPING**




クイックヒッチ配管(モノブーム)<欧州> … 364 QUICKHITCH PIPING (MONO BOOM) <EU>

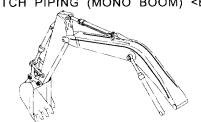


クイックヒッチ配管(2P-ブーム)<欧州> … 365 QUICKHITCH PIPING (2P-BOOM) <EU>

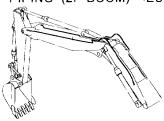



クイックヒッチ配管(2.21M,2.22M アーム)< 欧州 >366 QUICKHITCH PIPING (2.21M,2.22M ARM) <EU>

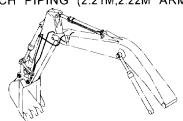


クイックヒッチ配管(2.50M アーム)<欧州>…… 367 QUICKHITCH PIPING (2.50M ARM) <EU>

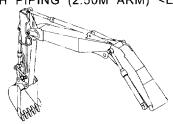

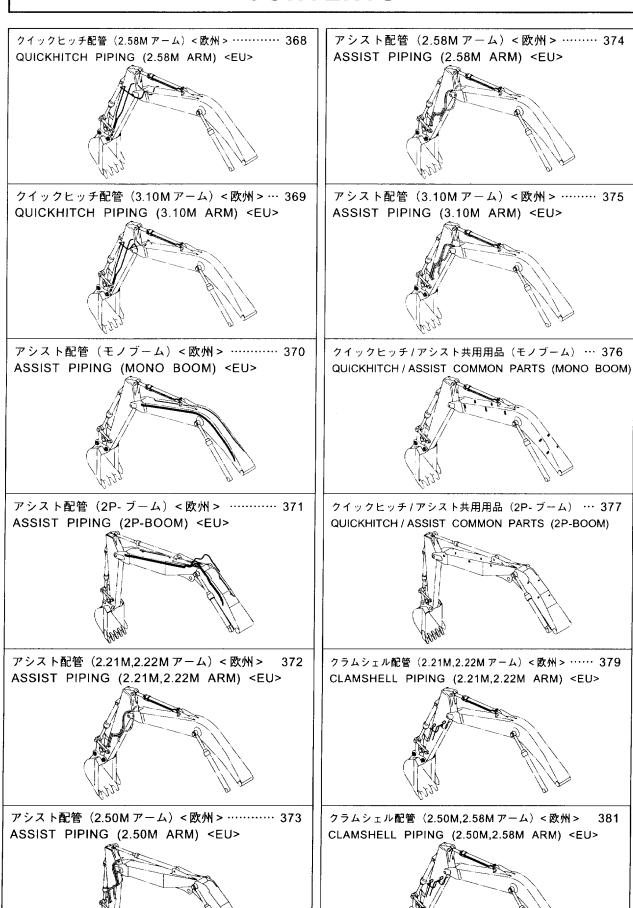

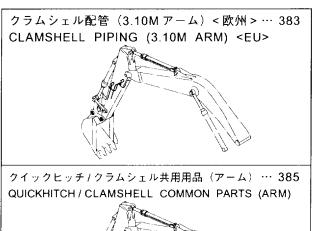




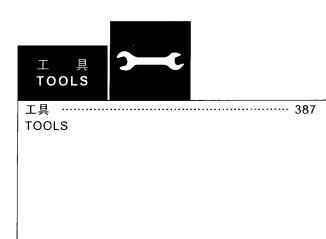



フレーム FRAME



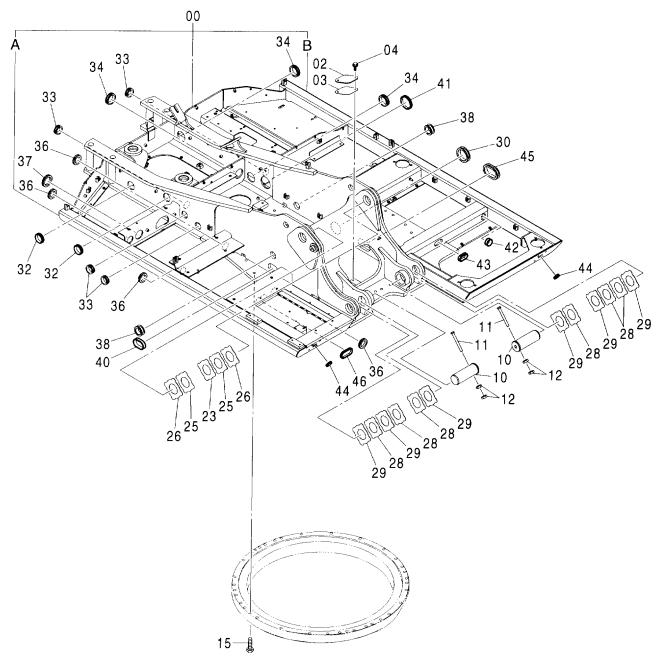


フレーム FRAME

適用号機 Serial No. 002002-

フレーム: メイン ・パ・イプ・ ・パ・イプ・ カハ・ー ハ・ツキン 木・ルト: セムス ヒ・ン と・ン: ストツハ・ ナツト 木・ルト フ・レート: スラスト 1.5 フ・レート: スラスト 1.0 フ・レート: スラスト 2.0 フ・レート: スラスト 2.0 フ・レート: スラスト 2.0 フ・ツシング・: ラハ・ー フ・ツシング・: ラハ・ー	FRAME; MAIN .PIPE .PIPE COVER PACKING BOLT; SEMS PIN PIN: STOPPER NUT BOLT PLATE: THRUST 1. 5 PLATE; THRUST 1. 0 PLATE; THRUST 2. 0 PLATE: THRUST 1. 0 PLATE: THRUST 2. 0 BUSHING: RUBBER BUSHING: RUBBER	1 1 1 1 2 2 2 4 31 1 2 2 6 6	R R R R			PART N	O. Q' TY
・パイプ カハ・ー パツキン 木・ルト: セムス ピン と゚ン; ストツパ ナツト ホ・ルト プ゚レート: スラスト 1.5 プ゚レート: スラスト 1.0 プ゚レート: スラスト 2.0 プ゚レート: スラスト 2.0 プ゚レート: スラスト 2.0 ブ゚リート: スラスト 2.0 ブ゚リート: スラスト 2.0 ブ゚リート: スラスト 3.0	PIPE COVER PACKING BOLT:SEMS PIN PIN:STOPPER NUT BOLT PLATE:THRUST 1.5 PLATE:THRUST 1.0 PLATE:THRUST 2.0 PLATE:THRUST 1.0 PLATE:THRUST 2.0 BUSHING:RUBBER	2 2 4 31 1 2 2 6	R R R				
カハ・ー ハ・ツキン 木・ルト:セムス ヒ・ン ヒ・ン:ストツハ・ ナツト 木・ルト フ・レート:スラスト 1.5 フ・レート:スラスト 1.0 フ・レート:スラスト 2.0 フ・レート:スラスト 1.0 フ・レート:スラスト 2.0 フ・レート:スラスト 2.0 フ・ツシンク・:ラハ・ー	COVER PACKING BOLT: SEMS PIN PIN: STOPPER NUT BOLT PLATE: THRUST 1.5 PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 BUSHING: RUBBER	2 2 4 31 1 2 2 6	R R R				
パ ツキン 木 ルト: セムス ヒ ン; ストツパ ナツト 木 ルト プ レート: スラスト 1.5 プ レート: スラスト 1.0 プ レート: スラスト 2.0 プ レート: スラスト 1.0 プ レート: スラスト 2.0 プ レート: スラスト 2.0 プ レート: スラスト 2.0 プ ツシング : ラハ ー	PACKING BOLT:SEMS PIN PIN:STOPPER NUT BOLT PLATE:THRUST 1.5 PLATE:THRUST 1.0 PLATE:THRUST 2.0 PLATE:THRUST 1.0 PLATE:THRUST 2.0 BUSHING:RUBBER	2 2 4 31 1 2 2 6	R R R				
ホ ルト: セムス ヒ°ン 上°ン; ストツハ° ナツト ホ*ルト プ°レート: スラスト 1.5 プ°レート: スラスト 1.0 プ°レート: スラスト 2.0 プ°レート: スラスト 1.0 プ°レート: スラスト 2.0 プ°レート: スラスト 2.0 ブ°レート: スラスト 2.0	BOLT: SEMS PIN PIN: STOPPER NUT BOLT PLATE: THRUST 1.5 PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 BUSHING: RUBBER	2 2 4 31 1 2 2 6	R R R				
ピップストツハップラット という	PIN PIN:STOPPER NUT BOLT PLATE:THRUST 1.5 PLATE:THRUST 1.0 PLATE:THRUST 2.0 PLATE:THRUST 1.0 PLATE:THRUST 2.0 BUSHING:RUBBER	2 2 4 31 1 2 2 6	R R R				
ピッストツハットット オット オット オット オット オット フッレート: スラスト 1.5 フッレート: スラスト 1.0 フッレート: スラスト 2.0 フッレート: スラスト 1.0 フッレート: スラスト 2.0 フッシング・: ラハ・ーフ・ツシング・: ラハ・ーフ・ツシング・: ラハ・ー	PIN:STOPPER NUT BOLT PLATE:THRUST 1.5 PLATE:THRUST 1.0 PLATE:THRUST 2.0 PLATE:THRUST 1.0 PLATE:THRUST 2.0 BUSHING:RUBBER	2 4 31 1 2 2 6	R R R				
ナット ホ・ルト フ・レート: スラスト 1.5 フ・レート: スラスト 1.0 フ・レート: スラスト 2.0 フ・レート: スラスト 1.0 フ・レート: スラスト 2.0 フ・レート: スラスト 2.0 フ・ツシンク・: ラハ・ー	NUT BOLT PLATE: THRUST 1.5 PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 BUSHING: RUBBER	4 31 1 2 2 6	R R R				
ポ・ルト フ°レート: スラスト 1.5 フ°レート: スラスト 1.0 フ°レート: スラスト 2.0 フ°レート: スラスト 1.0 フ°レート: スラスト 2.0 フ°レート: スラスト 2.0 フ°リシンク*: ラハ*ー フ*リシンク*: ラハ*ー	PLATE: THRUST 1.5 PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 BUSHING: RUBBER	31 1 2 2 6	R R R				
プ レート: スラスト 1.5 プ レート: スラスト 1.0 プ レート: スラスト 2.0 プ レート: スラスト 1.0 プ レート: スラスト 2.0 プ レート: スラスト 2.0 プ ツシング : ラハー	PLATE: THRUST 1.5 PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 BUSHING: RUBBER	1 2 2 6	R R R				
プ レート: スラスト 1.0 プ レート: スラスト 2.0 プ レート: スラスト 1.0 プ レート: スラスト 2.0 プ レート: スラスト 2.0 プ ツシング : ラハ - ブ ツシング : ラハ -	PLATE; THRUST 1.0 PLATE; THRUST 2.0 PLATE; THRUST 1.0 PLATE; THRUST 2.0 BUSHING; RUBBER	2 2 6	R R R				
プ レート: スラスト 2.0 プ レート: スラスト 1.0 プ レート: スラスト 2.0 プ ツシング : ラハ ー ブ ツシング : ラハ –	PLATE: THRUST 2.0 PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 BUSHING: RUBBER	2 6	R R				
プ レート: スラスト 1.0 プ レート: スラスト 2.0 プ ツシンク : ラハ – プ ツシンク : ラハ –	PLATE: THRUST 1.0 PLATE: THRUST 2.0 BUSHING: RUBBER	6	R				
プ レート;スラスト 2.0 プ ツシンク ;ラハ – プ ツシンク ;ラハ –	PLATE: THRUST 2.0 BUSHING: RUBBER		1				
フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	6	R R				- 1
フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー		1	1				
	BUSHING; RUBBER						
		2					
ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	4					
フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	3					
フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	4					
フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
ブ゛ヅシンク゛;ラハ´ -	BUSHING; RUBBER	2					
ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
ブ゛ヅシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
	フ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー フ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	フ゛ッシンク゛;ラハ゛ー BUSHING:RUBBER BUSHING:RUBBER	フ゛ッシンケ゛;ラハ゛ー BUSHING:RUBBER 2 フ゛ッシンケ゛;ラハ゛ー BUSHING:RUBBER 1	フ゛ッシンケ゛;ラハ゛ー BUSHING;RUBBER 2 D゛ッシンケ゛;ラハ゛ー BUSHING;RUBBER 1	フ゛ッシンケ゛;ラハ゛ー BUSHING;RUBBER 2 D、ッシンケ゛;ラハ゛ー BUSHING;RUBBER 1	フ゛ッシンケ゛;ラハ゛ー BUSHING;RUBBER 2 D゛ッシンケ゛;ラハ゛ー BUSHING;RUBBER 1	フ゛ッシンク゛;ラハ゛ー BUSHING;RUBBER 2 プ゛ッシンク゛;ラハ゛ー BUSHING;RUBBER 1

ブームフートピン BOOM FOOT PIN

適用号機 Serial No. 002002-

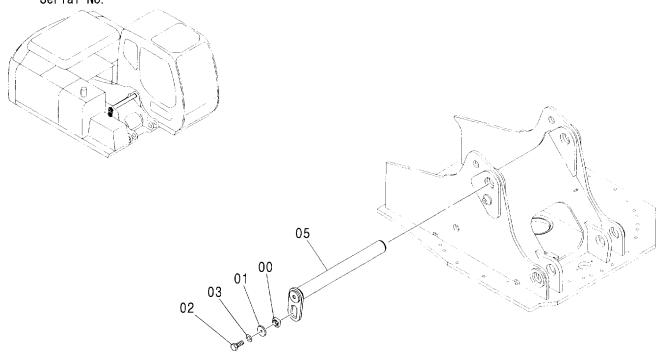


W

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	1 コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 部品者 ICA PART	新品 ACEABLE PART 番号数量 NO. Q'TY
00	4424425	フ゛ロツク	BLOCK	1				
01	4426128	プレート	PLATE	1				
02	J921840	ポルト	BOLT	1				
03 05	J257218 8082697	ワツシヤ:スフ゜リンク゛ ヒ゜ン	WASHER: SPRING PIN					

センタージョイント部品(旋回体) CENTER JOINT PARTS (UPPERSTRUCTURE)

適用号機 Serial No. 002002-




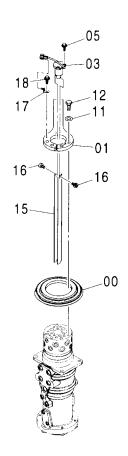


									W
一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 名 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4196097	カバー:ラバー	COVER: RABBER	1					
01	3095497	ストツハ゜	STOPPER	1					
03	4474339	リンク゛:スリツフ゜	RING: SLIP	1					
05	J020620	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	3					
11	J222016	ワツシヤ	WASHER	5					
12	M121645	ボルト	BOLT	5					
15	3095887	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
16	J770505	ボルト ᠄ソケツト	BOLT: SOCKET	2					
17	4282175	ブラケツト	BRACKET	1					
18	J021020	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1					
	·								

カウンタウェイト COUNTERWEIGHT

適用号機 Serial No. 002002-

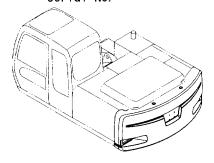

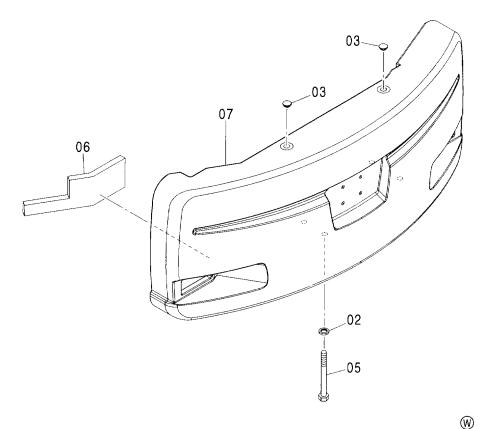


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4083438	ワツシヤ	WASHER	4					
03	4139583	キヤツフ゜	CAP	2					
05	J833326	ボルト :	BOLT	4					
06 07	4485465 5008506	ラバ´ー ウエイト:カウンタ	RUBBER WEIGHT: COUNTER	1					

(W)


エンジン ENGINE


適用号機 Serial No. 002002-

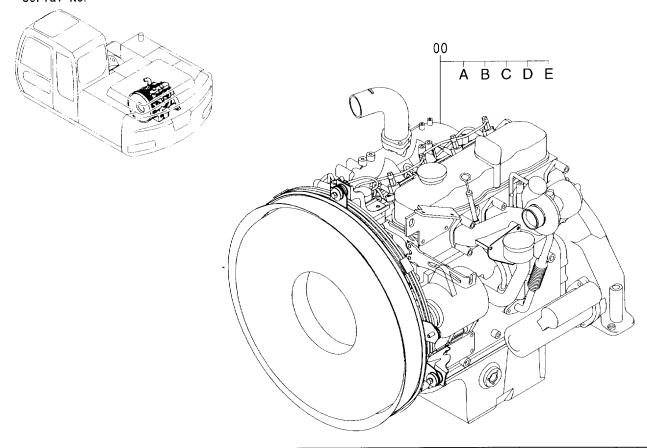

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4459927	エンジン	ENGINE	1	Z				
00A	4470951	・ベルト;ファン	·BELT: FAN	1	Z				
00B	4448371	- フイルタ:フューエル	·FILTER; FUEL	1	Z				
00C	4467564	・スイツチ;フ゜レツシヤ	·SWITCH: PRESSURE	1	Z				
00D	4371318	- スイツチ;サーモ	-SWITCH: THERMOMETER	1	Z				
		(オーバーヒートワーニング)	(OVER HEAT WARNING)						
00E	4454118	・ジエネレータ	• GENERATOR	1	Z				

エンジン取付部品 ENGINE SUPPORT




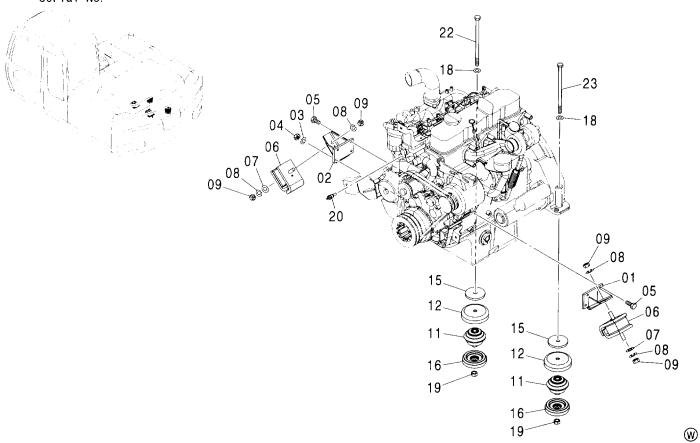


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	8064364	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
02	8064357	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
03	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
04	J952010	ナット	NUT	1					
05	M171025	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	7					
06	4334526	ラバー	RUBBER	2					
07	4086894	ワツシヤ	WASHER	2					
08	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
09	J950014	ナット	NUT	4					ļ
11	4426636	ラバー	RUBBER	2					
12	4428242	ストツハ゜	STOPPER	2					
15	4366699	ストツハ゜	STOPPER	2					
16	4426637	ラハ´ -	RUBBER	2				İ	
18	J222016	ワツシヤ	WASHER	2					
19	J950016	ナット	NUT	2					
20	4436537	センサ;サーモ	SENSOR; THERMO	1		, , ,			
		(冷却水センサ)	(COOLANT SENSOR)		ĺ				
22	J921612	ホ ゙ルト	BOLT	1				į.	
23	4437177	ボルト	BOLT	1	!				

@


オイルフィルタ配管 OIL FILTER PIPING

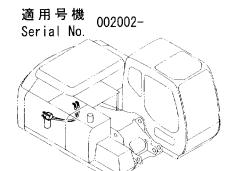

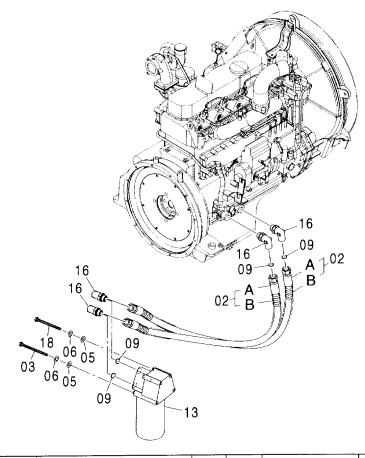

一符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
02	9219802	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	2					
02A	4468312	・ホース:オイル	·HOSE:01L	1					
02B	4446406	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2				:	
03	J901008	ボルト	BOLT	2					
05	A590110	ワッシャ: プ レーン	WASHER: PLANE	4					
06	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4		·			
09	4430912	0ーリング	O-RING	4			ŀ		
13	4485262	フイルタ:オイル	FILTER: OIL	1	Z				
13A	4484495	- フィルタ:オイル	·FILTER:OIL	1	Z				
16	4473870	ェルオ゛; S	ELBOW: S	4					
16A	4153103	・0ーリング	-O-RING	1					
18	J901002	ホ゛ルト	BOLT	2					
						·			


インタークーラ配管 INTER COOLER PIPING

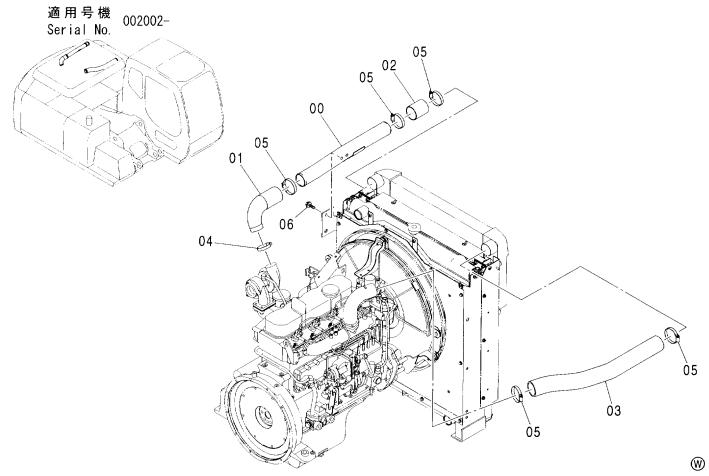

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00	8082537	パペプペニア	PIPE; AIR	1					
01	4423995	ホース;ェア	HOSE; AIR	1					
02	4411793	ホース;ェア	HOSE; AIR	1					
03	4447871	ホース:エア	HOSE; AIR	1				,	
04	4504199	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1					
05	4504491	クランフ゜: ホース	CLAMP; HOSE	5					
06	J021030	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2					


インタークーラネット INTER COOLER NET

適用号機 Serial No. 002002-

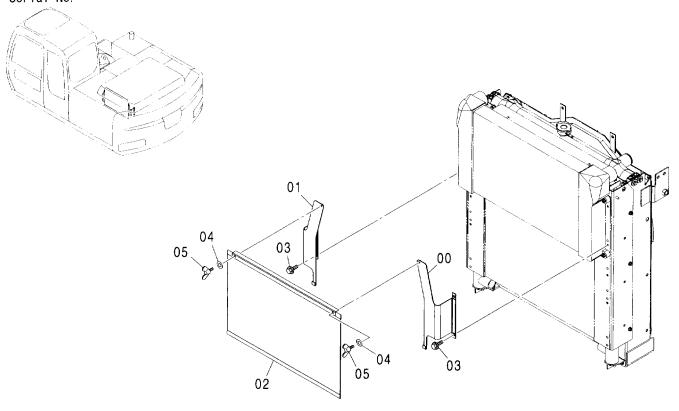

									W
符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 数量 Q'TY
00	4453639	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
01	4453637	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
02	4457448	ネット	NET	1					
03	J010816	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
04	A590106	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	2			.		
05	M360614	ボルト;ウイング	BOLT; WING	2					

ラジエータ RADIATOR

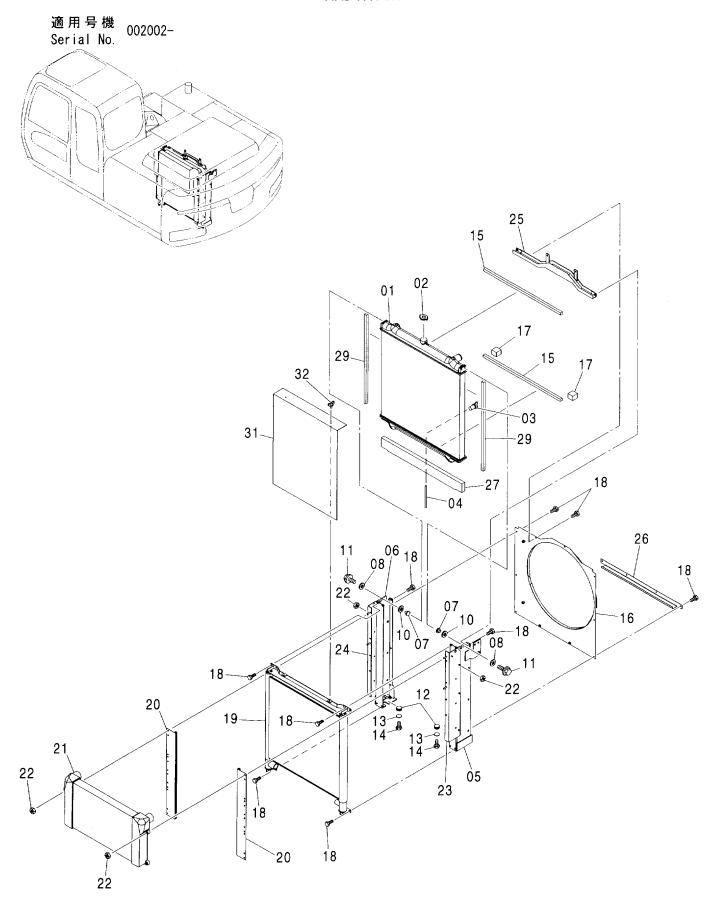


ラジエータ RADIATOR

01 02	PART NO. 4448283		PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PAR 部品番号	· 数量
01 02	4448283		PARIATOR AGGING		0.0		ICA	PART NO.	Q' TY
02		ラジ゛エータ アツセン	RADIATOR ASS'Y	1					
	4467355	・コア:ラシ゛エータ	-CORE: RADIATOR						
	4343268	・キャップ。	-CAP						
	4454090	・プ・ラク・	-PLUG						
	4454091	・ホース	·HOSE	1			-		
	4453604	· ブ ラケツト	-BRACKET	1					
	4454052	· ブ ラケツト	BRACKET	1					
07	4454094	・カラー	·COLLAR	4					
08	4454095	・ラバー	·RUBBER	4					
10	4454097	・ラハ゛ー	RUBBER	4			1		ļ
11	4472152	· ホ゛ルト	·B0LT	4					
12	4454099	・ラバー	·RUBBER	2					
13	4454100	・ワッシャ	-WASHER	2					
14	4371242	・ホ゛ルト	-B0LT	2					
15	4471936	・ハ゜ツキン	- PACK ING	2					
	4471937	・シュラウト゛	·SHROUD	1					
17	4454103	・ハ゜ツキン	· PACK ING	2					
18	4371258	・ホ゛ルト	-B0LT	20					
19	4467356	・クーラ;オイル	-COOLER; OIL	1					
20	4454057	- ブ゛ ラケツト	·BRACKET	2					
	4459212	・クーラ・インター	· COOLER: INTER	1					
22	4454105	・ナット	·NUT	10					
23	4471939	・フ゛ラケツト	- BRACKET	1					
24	4471940	・フ゛ラケツト	•BRACKET	1					
25	4471941	・ブ・ラケツト	-BRACKET	1					
	4454109	・プ・レート	·PLATE	1					
	4454110	・ハ゜ツキン	· PACK ING	1					
	4462862	・ハ゜ツキン	· PACK ING	2					
	4471942	・ネット	-NET	1					
į.	4229973	・ボ・ルト;ウインク゛	-BOLT; WING	2					

ラジエータ取付部品 RADIATOR SUPPORT

適用号機 Serial No. 002002-

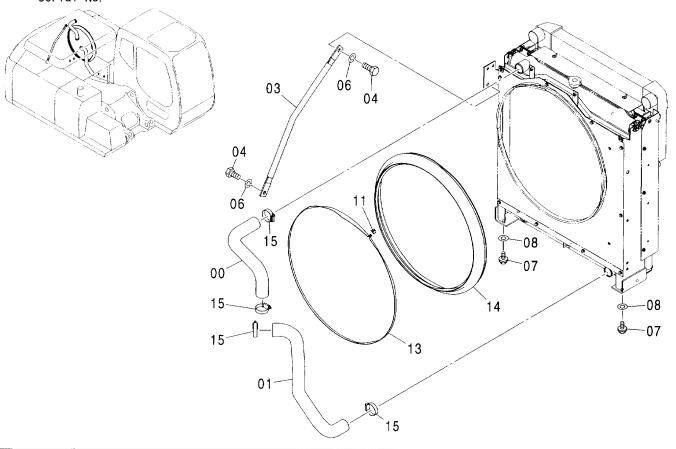


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	B 品ABLE 数量 Q'TY
00	4447526	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
01	2045918	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
03	3088910	ステー	STAY	1			İ		
04	J921635	ボルト	BOLT	2					
06	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
07	J011230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
80	J222012	ワツシヤ	WASHER	4					
11	4426044	ロツク	LOCK	1					
13	4426045	バンド	BAND	1					
14	4466100	ラバ−	RUBBER	1					
15	4357297	クランフ゜; ホース	CLAMP: HOSE	4					
		··							


W

@

ラジエータカバー RADIATOR COVER


適用号機 Serial No. 002002-

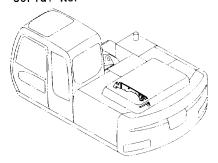

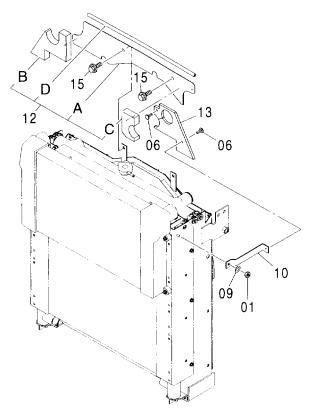

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
01	J950008	ナット	NUT	1				
06	4443487	クリツフ°	CLIP	2				
09	A590108	ワツシヤ:フ° レーン	WASHER: PLANE	1				
10	4458157	ステー	STAY	1				
12	9756182	カバー	COVER	1				
12A	3092586	カハ* -	COVER	1				
12B	4457998	ラバー	RUBBER	1				
12C	4457999	ラバー	RUBBER	1				
12D	4458000	ラバー	RUBBER	1				
13	4458001	ラバ−	RUBBER	1				
15	J021020	ボルト ;セムス	BOLT:SEMS	2				

リザーブタンク RESERVE TANK

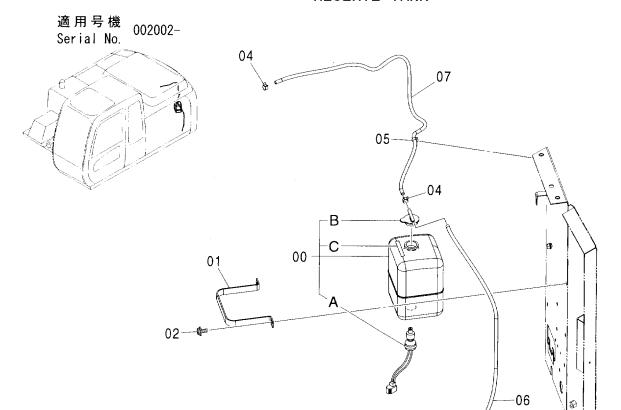


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	しコードー	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4130139	タンク:ウオータ	TANK; WATER	1					
A00	4153251	・スイッチ:レヘ゛ル	·SWITCH: LEVEL	1					
00B	4396809	・キャップ。	· CAP	1			l		
00C	4288260	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1					
01	4180555	クランプ	CLAMP	1					
02	J020820	ボルト ;セムス	BOLT SEMS	2					1
04	4425139	クランプ゜;ホース	CLAMP: HOSE	2					
05	4254600	クリツフ゜	CLIP	1					
06	4142844	ホース;ヒ゛ニール	HOSE: VINYL	1					
07	4384188	ホース:ウオータ	HOSE: WATER	1					
									-

@


W

エアクリーナ AIR CLEANER

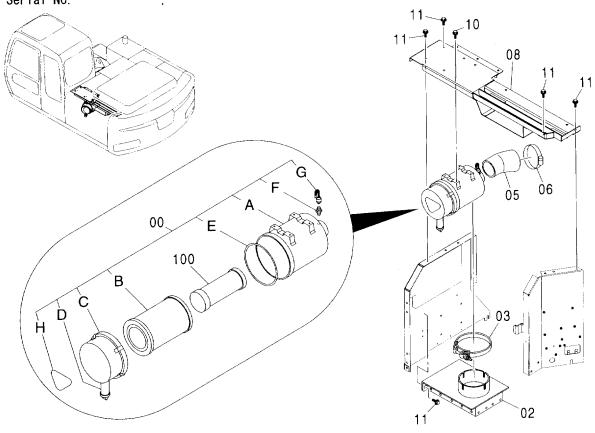

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部后 PART 性 部品番号数 ICA PART NO. Q'	量
00	4473347	クリーナ:エア アッセン	CLEANER; AIR ASS' Y	1				
00A	4459250	·*	·B0DY	1				
00B	4286128	・エレメント	·ELEMENT	1				
00C	4453909	・カバー	· COVER	1				
OOD	4453910	・ハ゛ルフ゛	·VALVE	1				
00E	4453911	- ガ スケット	-GASKET	1				
00F	D911521	-79°7°9	- ADAPTER	1				
00G	4419601	・インシ゛ケータ	- INDICATOR	1				
00H	4453912	・ネームフ゜レート	-NAME-PLATE	1				
02	7044576	カバー	COVER	1				
03	4282490	クランプ゜; ホース	CLAMP: HOSE	1				
05	4605447	ホース:エア	HOSE: AIR	1				
06	4512716	クランプ゜;ホース	CLAMP: HOSE	2				
80	7041590	カバー	COVER	1				
10	J021045	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	4				
11	J021030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	The state of the s			
100	4286130	エレメント	ELEMENT	1	0P			

エアクリーナ取付部品 AIR CLEANER SUPPORT

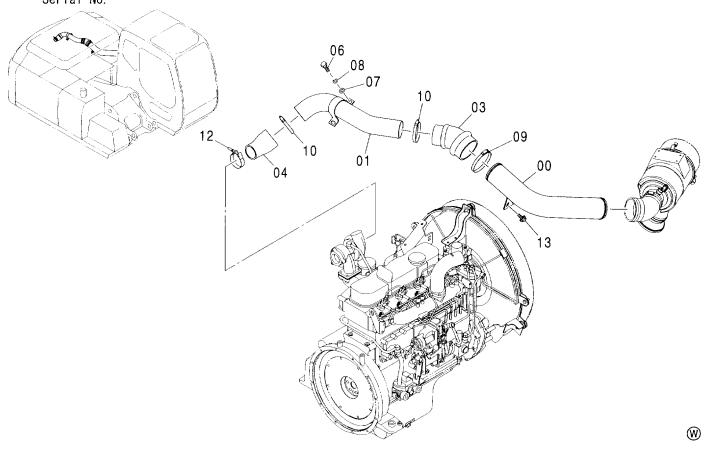



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	1 コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替 PAI 性 部品番号	号 数量
00	8090938	パーイプ・;エア	PIPE; AIR	1				
01	8082618	パ・イプ・;エア	PIPE; AIR	1				
03	4447869	ホース;ェア	HOSE; AIR	1				
04	4447493	ホース;ェア	HOSE: AIR	1				
06	M111030	ボルト	BOLT	2				
07	A590110	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	2				
80	A590910	ワッシャ:スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2				
09	4507397	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	1				
10	4503469	クランプ゜;ホース	CLAMP: HOSE	2				
12	4282479	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1				
13	J031030	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2				

W

マフラ MUFFLER

適用号機 Serial No. 002002-

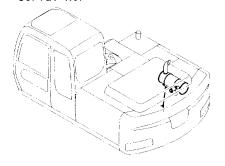


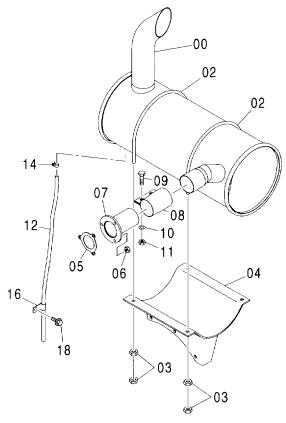


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE が数量 Q'TY
00	4479646	マフラー	MUFFLER	1					
02	4427493	ホ゛ルト; U	BOLT; U	2					
03	J950010	ナット	NUT	8				i	
04	7037152	ブラケット	BRACKET	1	:				
05	4263386	カ゛スケット	GASKET	1					
06	4252898	ナット;U	NUT; U	3					
07	8060437	パイプ;エキゾースト	PIPE: EXHAUST	1					
08	4213017	クランプ [°]	CLAMP	1					
09	J901240	ボルト	BOLT	2					
10	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2			i		
11	M520012	ナット	NUT	2					
12	4276831	チューブ	TUBE	1					
14	4 396451	クランフ゜; ホース	CLAMP: HOSE	1					
16	4344303	クリツフ゜	CLIP	1					
18	J011020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
		1							

燃料タンク FUEL TANK

適用号機 Serial No. 002002-

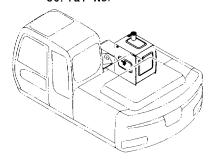

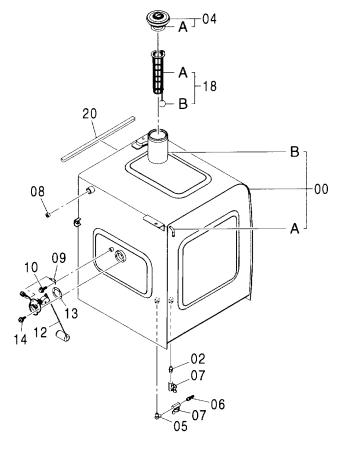

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	6021346	タンク:フュエル	TANK: FUEL	1			1		
00A	4249777	- パ イプ	·PIPE	1	W				
00B	4121497	・チューフ゛	- TUBE	1	W				
02	J70782	アタ゛フ゜タ	ADAPTER	1					
04	4361638	キャップ°	CAP	1					
04A	4168820	・ハ゜ッキン;ラハ゛ー	- PACK ING : RUBBER	1					
05	4449361	エルホ゛	ELBOW	1					
06	4449362	アタ゛フ゜タ	ADAPTER	1					
07	4374265	ハ゛ルフ゛; ホ゛ール	VALVE; BALL	2					
80	94-2013	フ゜ラク゛	PLUG	1				:	
09	4257159	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					•
10	J011016	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1					
12	4257128	フロート	FLOAT	1					
13	4269607	/ パ゚ツキン	PACKING	1					
14	J450510	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	5					
18	4353560	ストレーナ	STRAINER	1					
18A	4372619	- ストレーナ	·STRAINER	1					
18B	4372620	・フロート	·FLOAT	1					
20	4601878	トリム:シール	TRIM; SEAL	1					
-									


PCBB-1-1


W

W

燃料タンク取付部品 FUEL TANK SUPPORT


適用号機 Serial No. 002002-

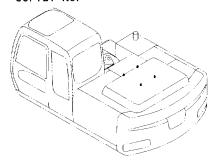

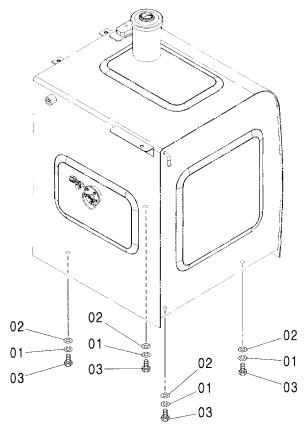

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A590916	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
02	J222016	リッシャ ホ、ルト	WASHER BOLT	4					
03	4288155	₩ ₩ Γ	DULI	4					
					1				
1. 1									


燃料配管 FUEL PIPING

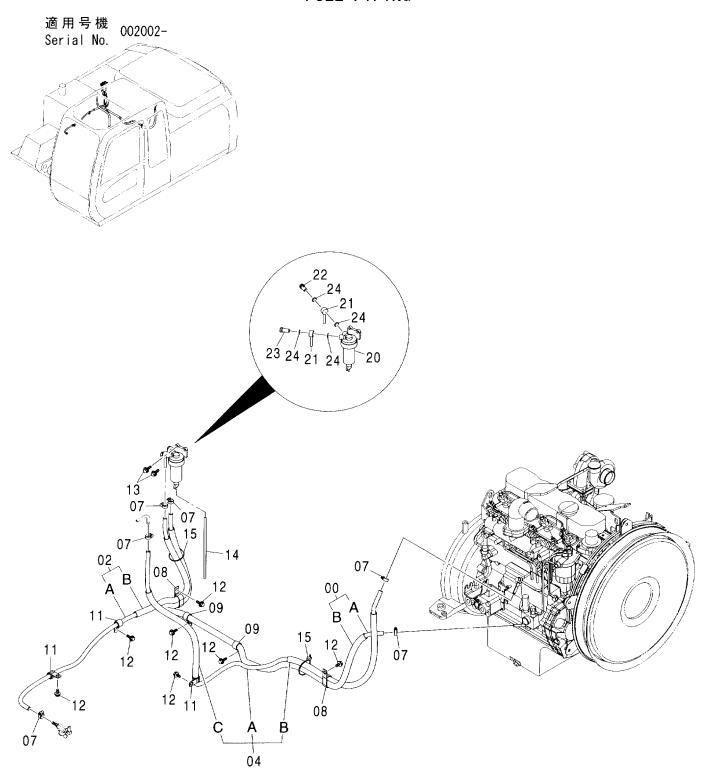

燃料配管 FUEL PIPING

——— 符号	部品番号	4	DART NAME	女人里!	ービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	=	3 - ド S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	9210245	ホース:フュェル	HOSE; FUEL	1					
00A	4421271	・ホース;フュエル	·H0SE; FUEL	1					
00B	4333978	・チューブ	· TUBE	1					
02	9210233	ホース:フューエル	HOSE; FUEL	1					
02A	4457960	・ホース;フュエル	·HOSE; FUEL	1					
02B	4429220	・チューフ゛	• TUBE	1					
04	9210234	ホース:フューエル	HOSE: FUEL	1					
0 4 A	4332701	・ホース;フュエル	·HOSE: FUEL	1					
04B	4459087	・チューフ゛	· TUBE	1					
04C	4189715	・チューフ゛	· TUBE	1					
07	4514700	クリツフ゜;ホース	CLIP:HOSE	6					
08	4192034	クリツフ [°]	CLIP	2					
09	4190263	クリツフ [°]	CLIP	2					
11	4190277	クリツフ°	CLIP	3					
12	J011020	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	7					
13	J010830	ホ*ルト: セムス	BOLT: SEMS	2					_
14	4454462	ホース;ヒ゛ニール	HOSE: VINYL	1					
15	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2					
20	4452913	セハ・レータ	SEPARATOR	1	Z				
21	4452162	パイプ;フ ユエル	PIPE:FUEL	2	Z				
22	4452163	ボルト;7イ	BOLT: EYE	1	Z				
23	4452164	フイルタ;コ゛ース゛	FILTER: GAUZE	1	Z				
24	4452165	パッキン	PACKING	4	Z				

燃料給油ポンプ FUEL FEED PUMP

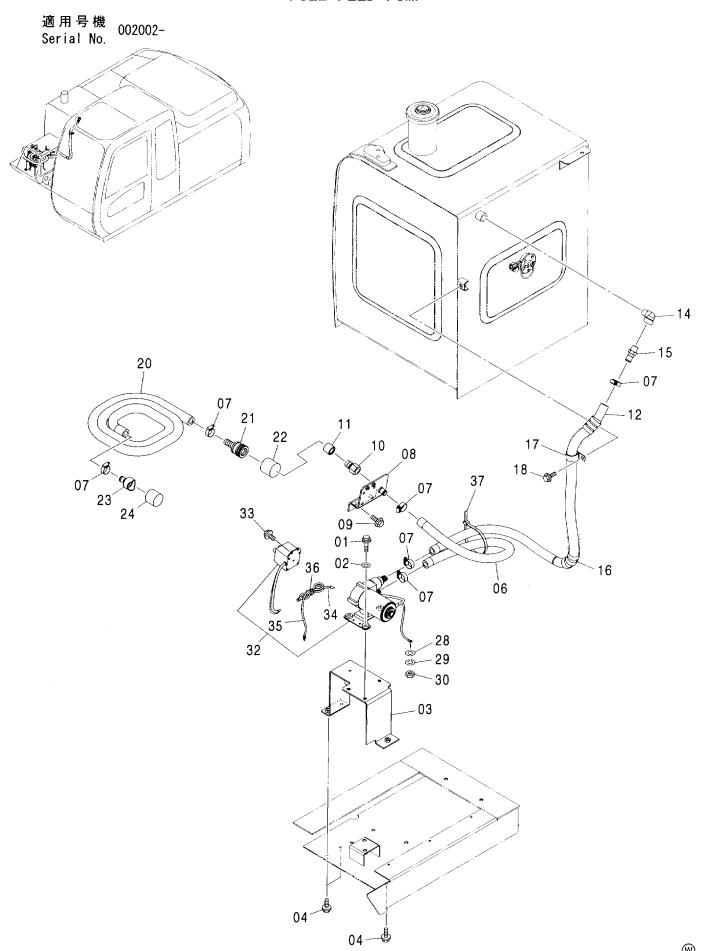

W

燃料給油ポンプ FUEL FEED PUMP


適用号機 Serial **N**o. 002002-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 機 REPLACE PART YEPLACE PART PART OR PART NO.	数量
01	J010835	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3				
02	A590108	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER: PLANE	3				
03	8092659	ブラケツト	BRACKET	1				
04	J021025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	3				
06	4056896	オース:フュエル	HOSE; FUEL	1				
07	4504367	クランプ。;ホース	CLAMP: HOSE	6				
08	8092662	ブラケツト	BRACKET	1				
09	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
10	4122884	プ [®] ラク゛	PLUG	1				
11	4122886	キャッフ°	CAP	1				
12	4271109	ホース	HOSE	1				
14	94-0632	Iルホ・、S	ELBOW:S	1				
15	4004589	ジ ヨイント	JOINT	1				
16	4327294	プロテクタ	PROTECTOR	2				
17	4190264	クリツフ゜	CLIP	1				
18	J011025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1	ľ			
20	4051160	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1				
21	4122883	ソケツト	SOCKET	1				
22	4122885	キヤツフ [°]	CAP	1				
23	4103527	ストレーナ	STRAINER	1				
24	4507650	ストレーナ	STRAINER	1				
28	A590106	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	1				
29	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1				
30	M500605	ナット	NUT	1	İ			
32	4455541	ポンプ	PUMP	1				
33	J010616	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2				
34	4605353	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1				
35	4455876	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	1				
36	4259220	クリツフ゜	CLIP	1				
37	4121859	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1				

PCBB-1-1

ポンプ装置 PUMP DEVICE

適用号機 Serial No. 002002-

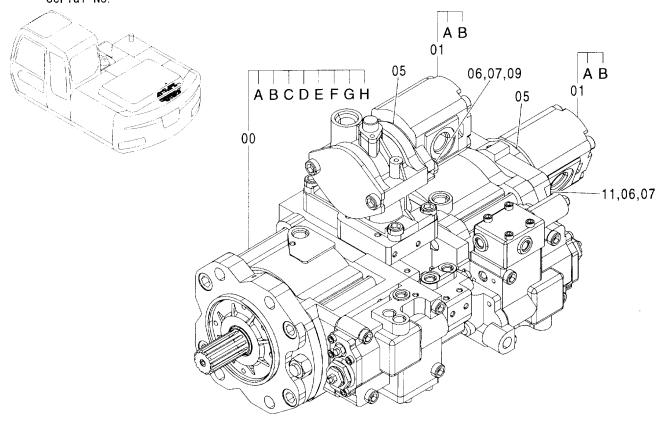


互換性 サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME 部品番号 ITEM PART NO. Q'TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q' TY 00 9227147 PUMP: PISTON ASS'Y **ポンプ;ピストン アッセン** 1 1 00A 4460659 ・ポンプ;ピストン · PUMP : PISTON 1 Н 00B 4265372 ・センサ:レボ・リュション SENSOR; REVOL. 1 00C 4306888 ・ローリング · O-RING 1 00D A590106 ・ワッシャ・フ゜レーン ·WASHER; PLANE 1 00E M340616 ·BOLT: SOCKET ・ボルト;ソケツト 1 00F 4252767 ・ブラケット ·BRACKET 1 00G 4169516 - ワツシヤ;スフ゜リンク゛ ·WASHER; SPRING 1 00H M340613 ・ボルト;ソケツト ·BOLT; SOCKET 1 01 9227087 ポンプ;ギヤ PUMP; GEAR 2 01A ・ポンプ;ギヤ · PUMP : GEAR 4604179 1 Н 01B ++++++ ・ネームフ゜レート ·NAME-PLATE 1 D 05 A811085 0ーリンク゛ 2 0-RING 06 A590110 ワツシヤ・ブ・レーン WASHER; PLANE 4 07 A590910 ワツシヤ:スプ゜リング゛ WASHER: SPRING 4 09 J781035 ボルト; ソケツト BOLT: SOCKET 2 2 11 J781055 ボ ルト; ソケツト BOLT: SOCKET


W

 \bigcirc


ポンプ装置取付部品 PUMP DEVICE SUPPORT

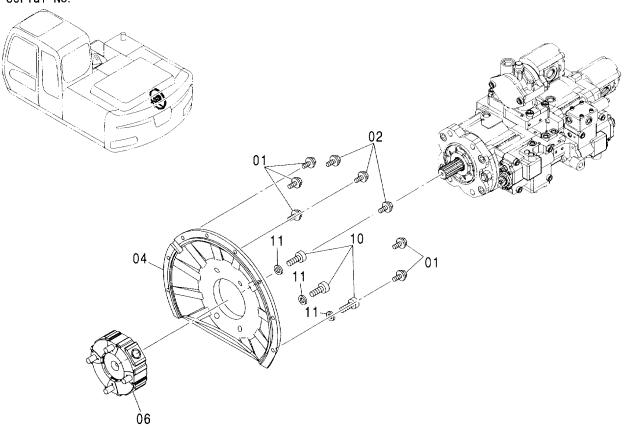

一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERTAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 02 04 06	J011030 J011035 1031086 4604239 M341650	ホ`ルト: セムス ホ`ルト: セムス カハ`ー: ホ° ンフ° カツフ° リンク` ホ`ルト: ソケツト	BOLT: SEMS BOLT: SEMS COVER: PUMP COUPLING BOLT: SOCKET	5 3 1 1 4					
10	4508794	ワツシヤ;スプ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4					

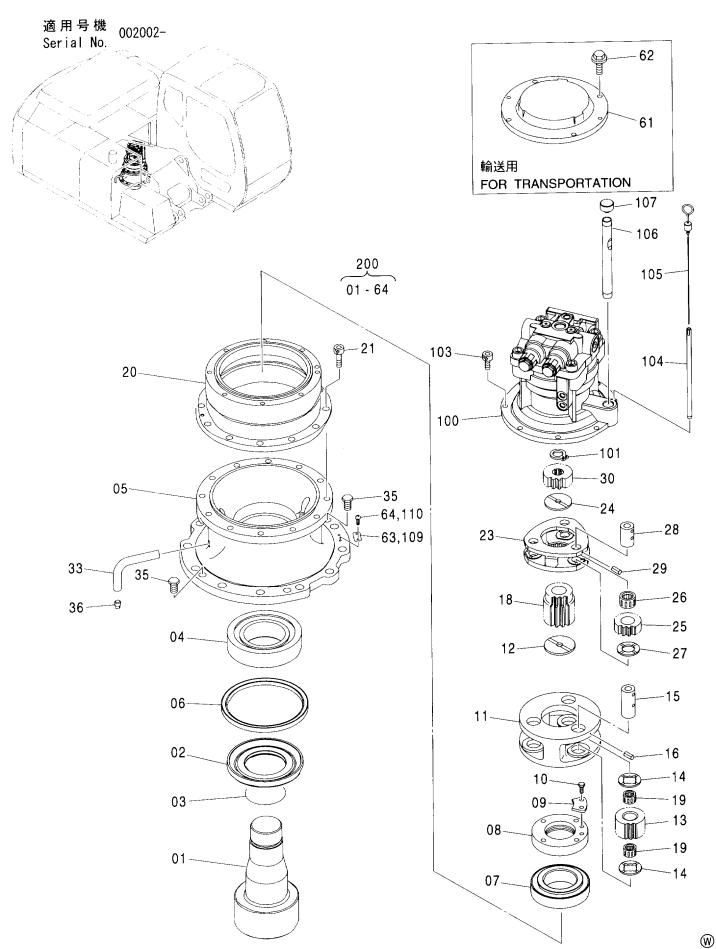


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	2044634	シヤフト;フ゜ロヘ゜ラ	SHAFT; PROP.	1		- A	1		<u> </u>
02	3083742	スリーフ゛	SLEEVE	1					
03	A811120	0ーリング	O-RING	1			ŀ		
04	4402481	へ゛アリンク゛;ローラ	BRG. ; ROL.	1	i				
05	1027617	ハウシ゛ンク゛	HOUSING	1					
06	4411535	シール;オイル	SEAL:OIL	1					
07	4402637	ベアリング;ローラ	BRG. ; ROL.	1					
08	3086064	ナット	NUT	1					
09	4411122	プ レート;ロツク	PLATE; LOCK	1					
10	J901016	ホ*ルト	BOLT	2					
11	1026662	キャリア (2)	CARRIER	1					
12	4187590	プ・レート:スラスト	PLATE; THRUST	1					
13	3084729	キ゛ヤ;フ゜ラネタリ	GEAR: PLANETARY	3					
14	4336929	プレート:スラスト	PLATE: THRUST	6					
15	4336925	ピン	PIN	3					
16	4027427	ヒ゜ン:スフ゜リンク゛	PIN: SPRING	3					
18	3080912	ギヤ;サン	GEAR; SUN	1					
19	4461644	ベアリング;ニードル	BRG. ; NEEDLE	6					
20	1025957	キ゛ヤ;リンク゛	GEAR; RING	1					
21	M341645	ボルト ;ソケツト	BOLT; SOCKET	12					
23	1028723	キヤリア (1)	CARRIER	1					
24	4403371	プ・レート:スラスト	PLATE; THRUST	1					
25	3090504	キ゛ヤ;フ゜ ラネタリ	GEAR: PLANETARY	3					
26	4404506	ベアリング;ニードル	BRG. ; NEEDLE	3					
27	4403082	プ・レート;スラスト	PLATE; THRUST	3					
28	4336923	ピン	PIN	3					
29	4051262	ピン;スプリング	PIN; SPRING	3					
30	3090503	キ゛ヤ;サン	GEAR: SUN	1					
33	3089362	パイプ	PIPE	1					
35	4445352	プ [゜] ラク゛	PLUG	2					
36	94-2012	プ [°] ラク [*]	PLUG	1					
61	3090308	カバー	COVER	1					
		(輸送用)	(for transportation)						
62	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8					
		(輸送用)	(for transportation)						
63	3053093	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(輸送用)	(for transportation)						
64	M492564	スクリュ:ト゛ライフ゛	SCREW: DRIVE	2					
		(輸送用)	(for transportation)						
100	4448202	モータ;オイル	MOTOR:OIL	1	H				

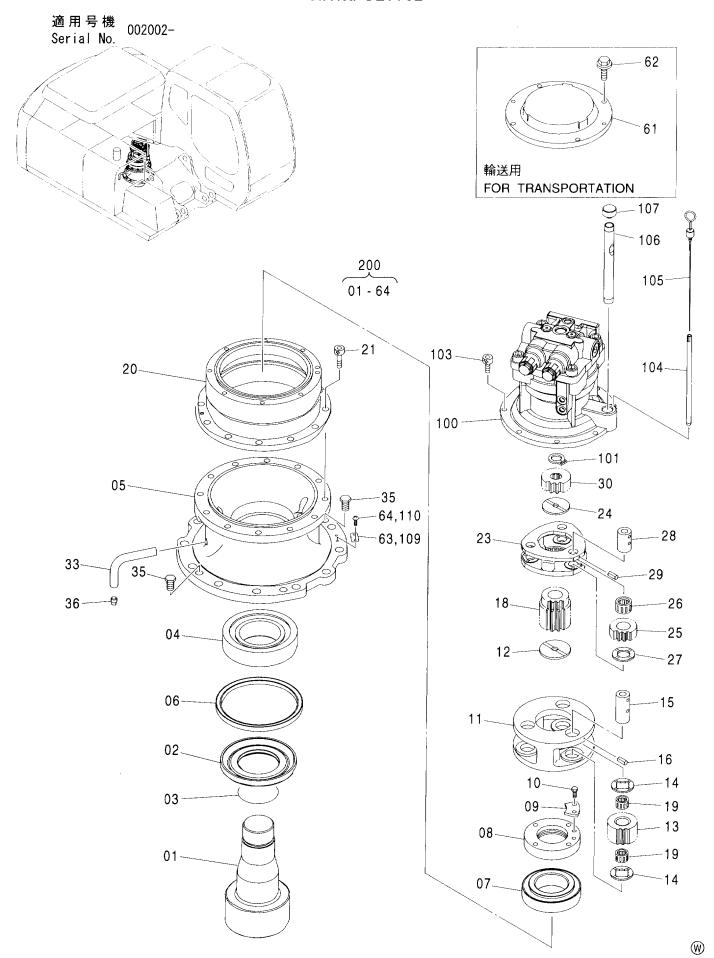


符号 ITEM 101 103 104 105 106 107 109 110 200	部品番号 PART NO. 991342 M341228 4449144 3090862 4332658 4343365 3053093 M492564 9211043	部 品 名 リング・・リテイニング・ ホ・ルト・ソケット ハ・イフ・ ケ・ージ・・レヘ・ル ハ・イフ・ キヤツフ・ ネームフ・レート スクリュ・ト・ライフ・ センカイ ソーチ (モータ無)	PART NAME RING:RETAINING BOLT:SOCKET PIPE GAUGE:LEVEL PIPE CAP NAME-PLATE SCREW:DRIVE SWING DEVICE (WITHOUT MOTOR)	数里 =	ービス 1ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	Q, IA 数量
							7777		

旋回装置取付部品 SWING DEVICE SUPPORT

適用号機 Serial No. 002002-

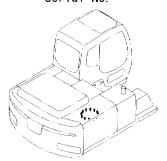


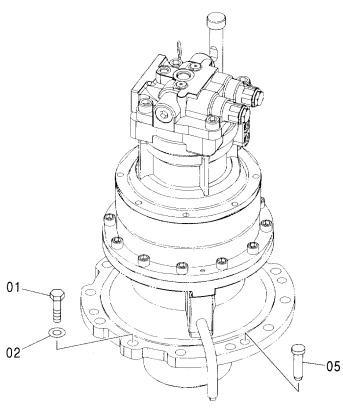


W サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 PART NAME 部 品 名 ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 01 J922060 ボルト **BOLT** 12 02 J222020 ワツシヤ WASHER 12 05 4390656 ピン:ノツク PIN: KNOCK 2

PCBB-1-1

MEMO

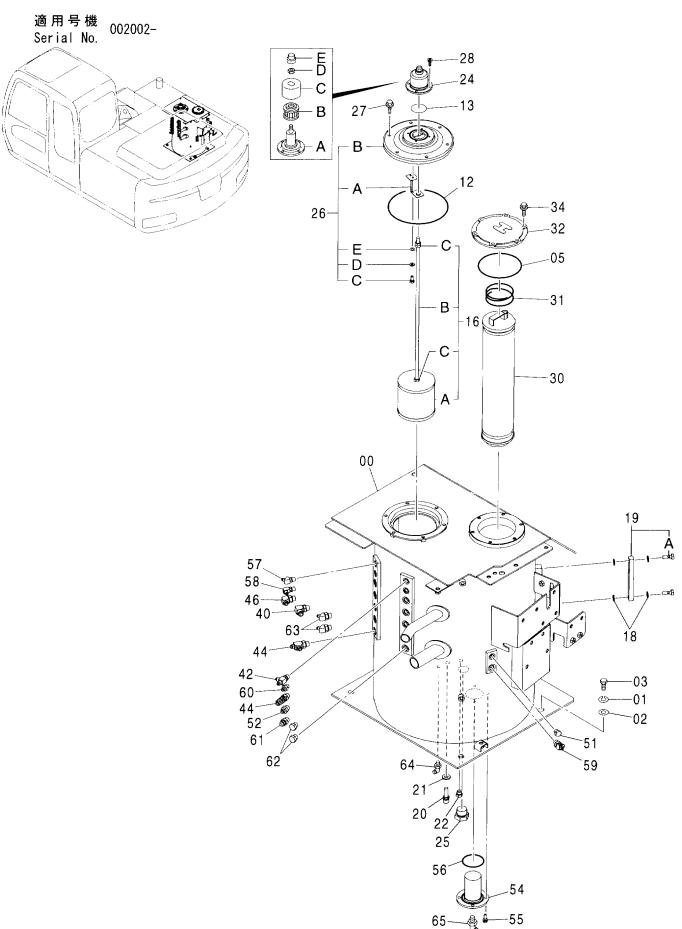


符号	部品番号	tr. D &	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代 替 部 REPLACE PART	化品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	FAIL NAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	IT生 I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	5008045	タンク:オイル	TANK; OIL	1					
01	A590916	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4					
02	J222016	ワツシヤ	WASHER	4					
03	J921640	ボル ト	BOLT	4					
05	997330	0ーリンク*	O-RING	1					
12	A810160	0ーリンク	O-RING	1					
13	A810060	0ーリンク゛	O-RING	1					i
16	4424867	フイルタ:サクション	FILTER: SUCTION	1					
16A	4285577	・ストレーナ	· STRAINER	1					
16B	4454418	- Dy h*	-ROD	1					
16C	J950010	・ナット	-NUT	3					
18	449558	ワツシヤ;シール	WASHER: SEAL	4					
19	8053499	ケージ;レヘル	GAUGE; LEVEL	1					
19A	4100967	・ホ゛ルト	·BOLT	2					
20	4250260	センサ	SENSOR	1					
21	4250261	カ゛スケツト	GASKET	1					
22	A885002	プ [・] ラク゛	PLUG	1					
22 A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
24	4434017	フ゛リーサ゛; エア	BREATHER; AIR	1					
24A	4437833	· ホ ˙ テ ˇ ィ	·BODY	1					
24B	4437838	・エレメント	·ELEMENT	1					
24C	4437837	・カバー	·COVER	1					
24D	4371825	- ナット	·NUT	1					
24E	4437836	・キャップ。	·CAP	1					
25	A885008	プ [°] ラク゛	PLUG	1					
25A	4506429	・0-リンク*	O-RING	1					
26	9184556	カバー アッセン	COVER ASS'Y	1					
26A	4408661	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1					
26B	1025093	・カバー	- COVER	1					
26C	4350623	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	·BOLT	1					
26D	4225466	・ワッシャ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
26E	4225472	・ワッシャ・フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
27	J021025	ホ`ルト; セムス	BOLT: SEMS	6					
28	J770616	ホ゛ルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	4					
30	4443596	エレメント;フイルタ	ELEMENT: FILTER	1					
31	4444482	スプ゜リンク゛	SPRING	1					
32	4443782	カバー	COVER	1					
34	J021025	ホ`ルト; セムス	BOLT: SEMS	6					
40	A852334	エルホ*; S	ELBOW; S	1					
40A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					

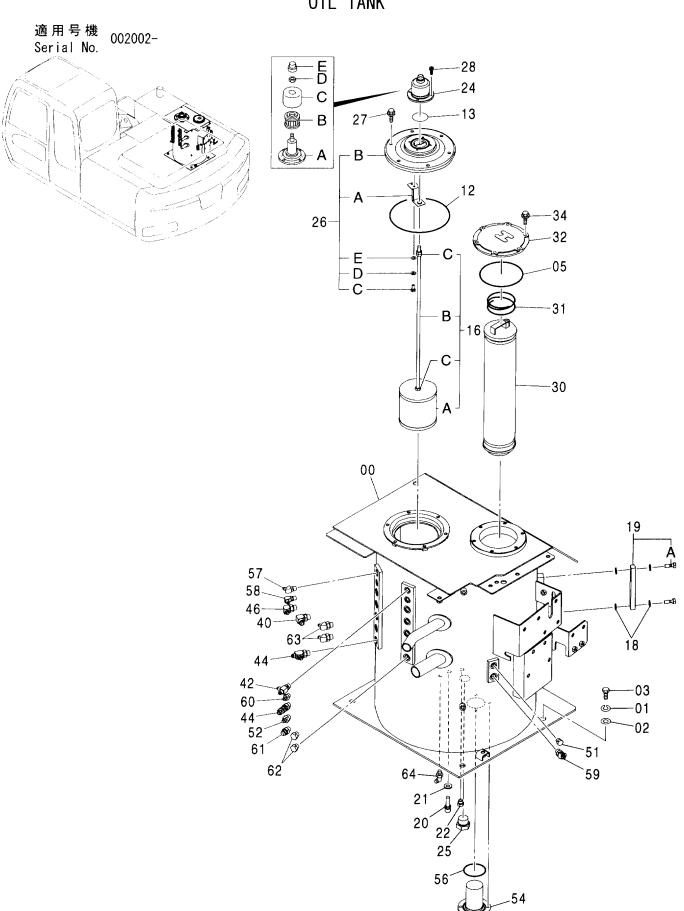

一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
42	A852422	1 -;S	TEE:S	1			
42A	957366	・0ーリング	·O-RING	1			
44	A852433	1 -;S	TEE;S	2			
44A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1			
46	A852333	INA*;S	ELBOW: S	1			
46A	4509180	・0-リング	-O-RING	1			
51	A885002	フ [°] ラク゛	PLUG	1			
51A	957366	・0-リング	· O-RING	1			
52	A852133	79* ブ タ: S	ADAPTER; S	1			
52A	4509180	・0-リング	· O-RING	1			
54	4479355	フイルタ;サクション	FILTER: SUCTION	1			
55	J020825	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4			
56	A810070	0ーリング	O-RING	1			
57	A852222	ェルオ゛; S	ELBOW: S	1			
57A	957366	・0ーリング	· O-RING	1			
58	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1			
58A	957366	・0-リング	·O-RING	1			
59	A852233	ェルオ゛; S	ELBOW: S	1			
59A	4509180	- 0ーリンク*	·O-RING	1			
60	A852122	79° 7° 9; S	ADAPTER: S	1			
60A	957366	・0ーリング	·O-RING	1			
61	A852134	79° 7° 9; S	ADAPTER: S	1			
61A	4509180	-0-リンク	-O-RING	1			
62	A885003	プ [°] ラク [*]	PLUG	2			
62A	4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1			
63	A852232	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2			
63A	4509180	・0ーリンク・	·O-RING	1			
64	A852344	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1			
64A	4506418	・0ーリンク゛	·O-RING	1			
65	A853386	ェルオ゛; S	ELBOW: S	1			
65A	4506429	・0ーリング	·O-RING	1			

サクション配管 SUCTION PIPING

適用号機 Serial No. 002002-

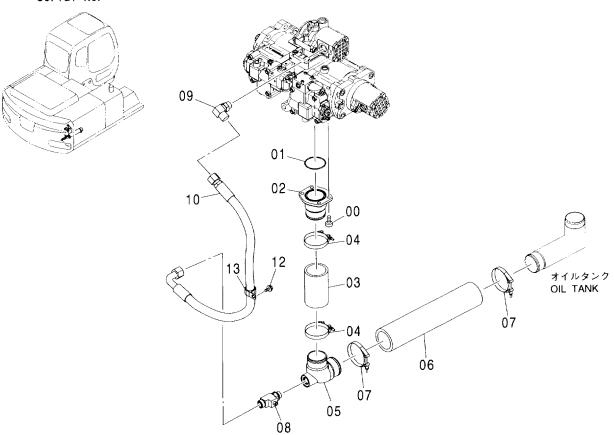


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	BLE ABLE 数量 Q'TY
00	J781230	ボルト:ソケツト	BOLT : SOCKET	4					
01	A811075	0ーリング	O-RING	1					
02	3087133	パ゜イフ゜;サクシヨン	PIPE; SUCTION	1					
03	4449325	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	1					
04	4282483	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	2					
05	3073276	パ゚イプ;サクション	PIPE: SUCTION	1					
06	4120311	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	1					
07	4263765	クランプ゜;ホース	CLAMP: HOSE	2					
80	4277008	1 -;S	TEE; S	1					
A80	4506424	・0-リング	· O-RING	1					
09	A853366	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
09A	4506424	・0-リング	·O-RING	1					
10	4222063	ホース (LT)	HOSE (LT)	1					
12	J011025	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	1					
13	4192035	クリツフ [°]	CLIP	1					


W

W

デリベリ配管 DELIVERY PIPING


適用号機 Serial **N**o. 002002-

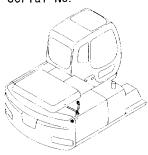

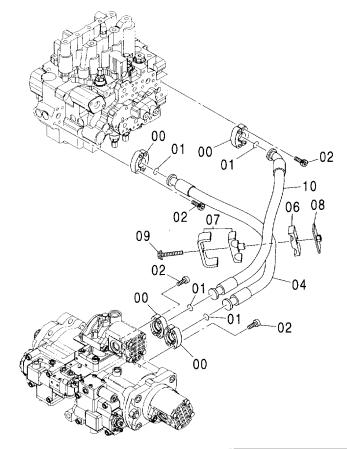

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	S 品 ABLE 数量 Q'TY
00	4506459	フランシ゛;スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	8					
01	971489	0ーリンク゛	0-RING	4					
02	J781030	ボルト ;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
04	4467295	ホース	HOSE	1					
06	3072291	ラハ゛ー	RUBBER	1					
07	8062021	クランフ [®]	CLAMP	1					
08	9738975	クランフ [°]	CLAMP	1					
09	J011275	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1					
10	4484566	ホース	HOSE	1					

リターン配管(1) RETURN PIPING(1)

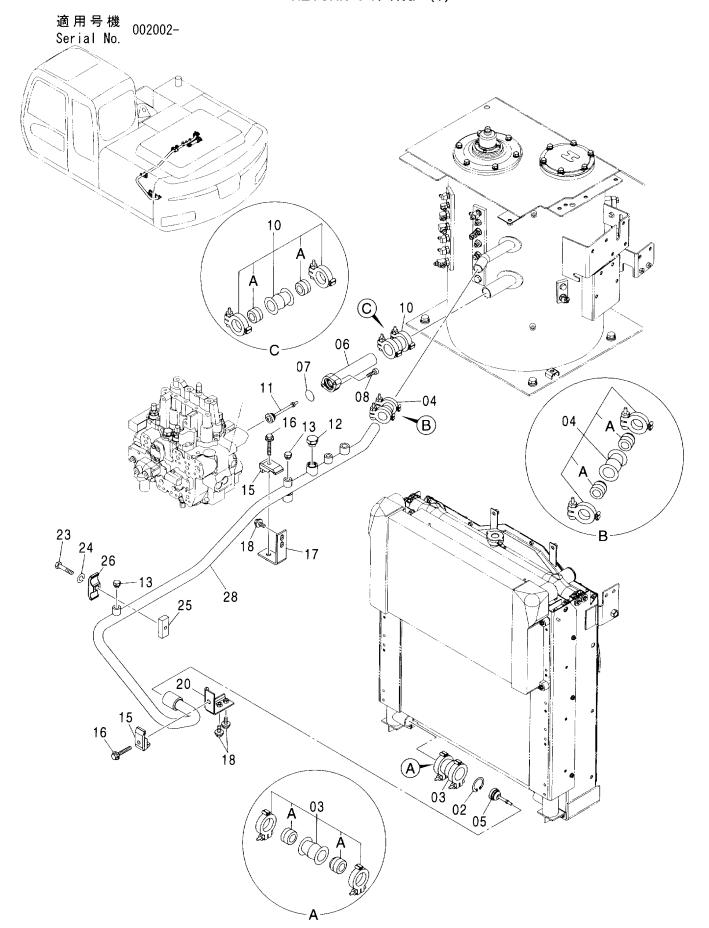


リターン配管(1) RETURN PIPING(1)

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0, TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	991718	リンク゛:リテイニンク゛	RING; RETAINING	1			1		
03	4067834	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1					
03 A	4196260	・シール:リング	-SEAL; RING	2					
04	4071213	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1					İ
04A	4196258	・シール:リンク゛	-SEAL:RING	2					
05	4483948	パルプ	VALVE	1					
06	8064356	パイプ・リターン	PIPE: RETURN	1					
07	A811040	0ーリンク*	O-RING	1					
08	J781040	ボルト; ソケツト	BOLT: SOCKET	2					
10	4069801	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1					
10A	4196259	・シール;リンク゛	-SEAL; RING	2					
11	4455119	パルプ	VALVE	1					
12	A885006	プ ラグ	PLUG	1					
12A	4506424	・0-リンク・	-O-RING	1					
13	A885003	プ° ラク゛	PLUG	2					
13A	4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1					
15	4190127	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	2					
16	J011270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				ĺ	
17	8077342	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
18	J021030	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
20	8087481	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
23	J901265	ボルト	BOLT	1					
24	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
25	4369262	シート;スクリュ	SEAT: SCREW	1					
26	4189860	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
28	7039802	パイプ	PIPE	1					

リターン配管 (2) RETURN PIPING (2)


適用号機 Serial No. 002002-

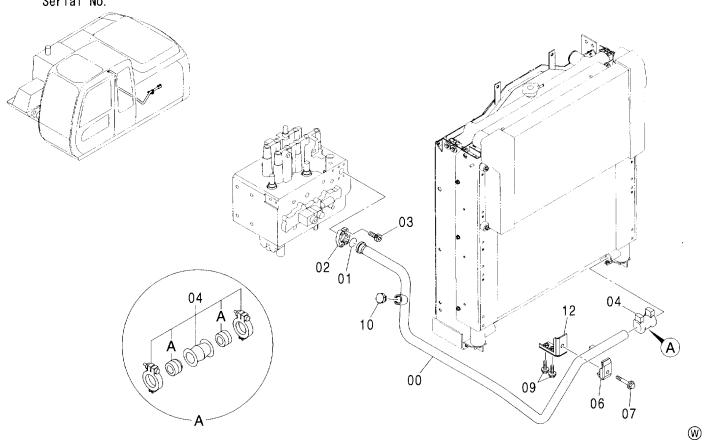



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7044223	パイプ	PIPE	1			T		
01	966993	0ーリング	O-RING	1					ļ
02	962453	フランシ゛: スフ゜リット	FLANGE: SPLIT	2					
03	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	4					
04	4071213	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1					
04A	4196258	・シール:リンク゛	-SEAL;RING	2					
06	4190127	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
07	J011270	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1					
09	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
10	A885006	フ [°] ラク ˙	PLUG	1					
10A	4506424	-0-リンク゛	-O-RING	1				·	
12	8087481	ブラケット	BRACKET	1					

MEMO
· ·

ドレン配管 DRAIN PIPING

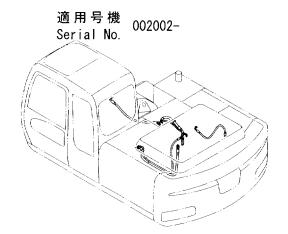

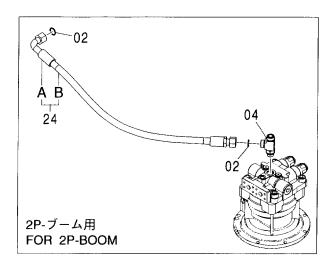


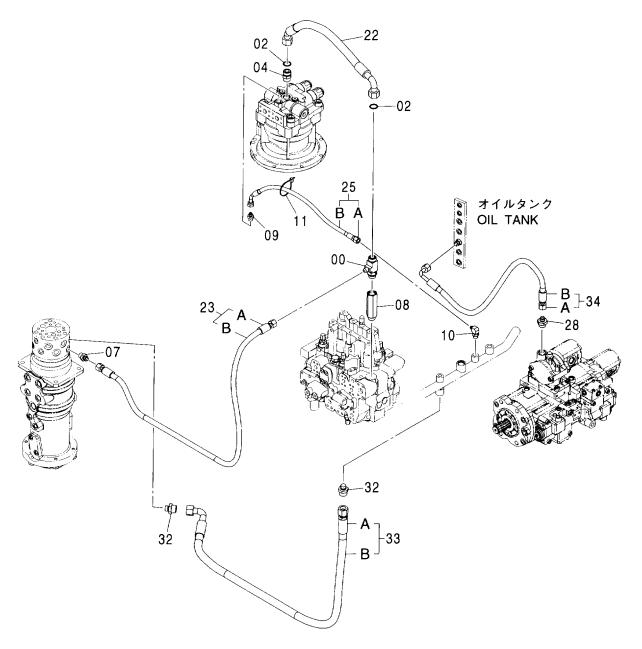

ドレン配管 DRAIN PIPING

一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4266328	≠ -;S	TEE;S	1					
A00	4506424	・0ーリング	-O-RING	1					
02	4187308	0ーリング	O-RING	4					
04	A853166	79 つ° タ; S (モノフ゛ーム)	ADAPTER:S (MONO BOOM)	1					
04A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
04	A853466	チー: S (2P-ブ・ーム)	TEE:S (2P-BOOM)	1					
04A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
07	A852144	79 T 9 S	ADAPTER: S	1					
07A	4506418	・ローリング	·0-RING	1					
80	4478931	ሃታット: S	SOCKET:S	1					
09	A852133	79 "7" 9:S	ADAPTER: S	1					1
09A	4509180	・0ーリング	-O-RING	1					
10	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					İ
10 A	4509180	- 0ーリング	-O-RING	1					
11	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	4					
22	4484569	ホース	HOSE	1					
23	9221928	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
23 A	4484602	- ホース (6)	-H0SE (6)	1					
23B	4327294	- プロテクタ	· PROTECTOR	3					
24	9152468	ホース アッセン (2Pーブ・ーム)	HOSE ASS'Y (2P-BOOM)	1					
24A	4369448	- ホース	·H0SE	1					
24B	4327294	- プ ロテクタ	-PROTECTOR	3					
25	9201407	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
25A	4451924	・ホース	· HOSE	1					
25B	4327293	- プロテクタ	- PROTECTOR	. 1					
28	4279302	79° 7° 9; S	ADAPTER:S	1					
28A	4506424	・0-リンク゛	·O-RING	1					
32	4348798	79° 7° 9 ; S	ADAPTER; S	2					
33	9224335	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					!
33A	4602037	・ホース (D)	-HOSE (D)	1			_		
33B	4327294	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	5					ı
34	9222810	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					ı
34A	4332944	- ホース	· HOSE	1					
3 4 B	4327294	・フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	1					

メイン配管(1) MAIN PIPING(1)

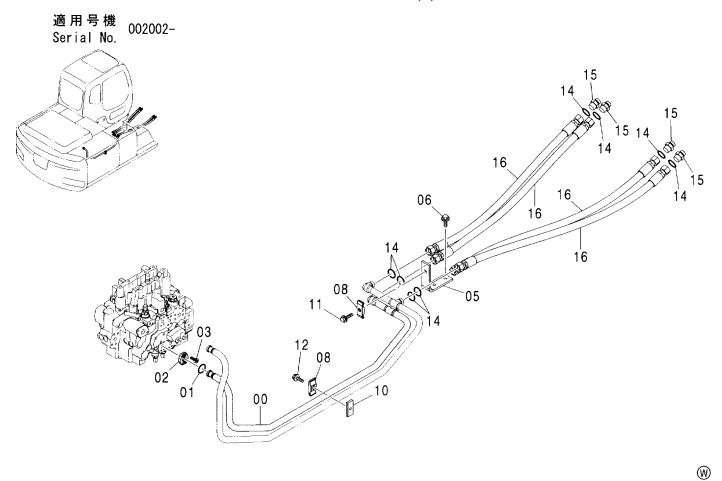


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8086601	パイプ	PIPE	1					
01	4510167	0ーリング	O-RING	1					
02	4510173	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
03	J780825	ボルト ;ソケツト	BOLT: SOCKET	4					
05	8082661	サオ [°] ート	SUPPORT	1					i
06	J021225	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2					-
08	4189859	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
10	4474780	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1					
11	J011260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1				į	
12	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
14	4187308	0ーリンク*	O-RING	8					
15	A853166	79°7°9;S	ADAPTER: S	4					
15A	4506424	・0ーリング	·0-RING	1					
16	4259322	ホース (モノフ゛ーム)	HOSE (MONO BOOM)	4					
16	4467273	ホース (2P-ブーム)	HOSE (2P-BOOM))	4					

PCBB-1-1

MEMO
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

メイン配管(2) MAIN PIPING(2)

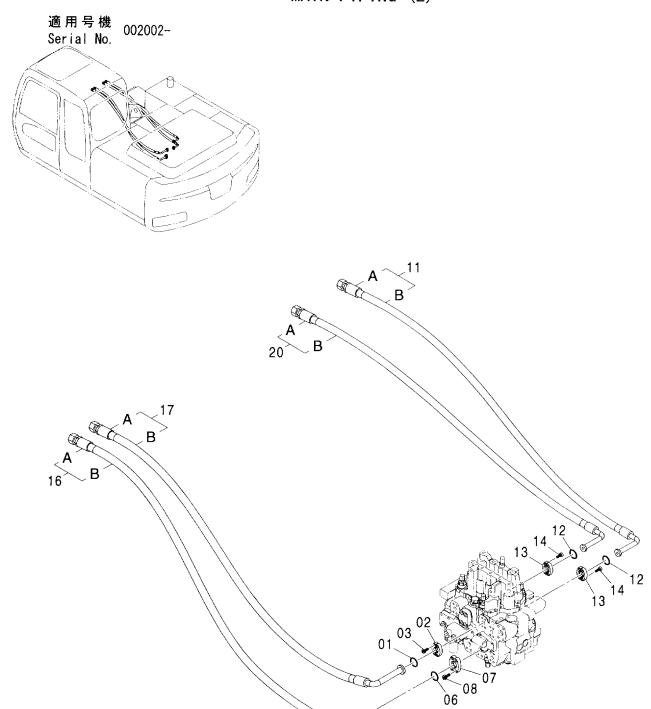


メイン配管(2) MAIN PIPING(2)

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.			3 BLE 数量 Q' TY
01	4510167	0-リング	O-RING	1					
02	4510173	フランシ゛;スフ゜リツト	FLANGE: SPLIT	2					
03	J780825	木゛ルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	4					
06	971489	0ーリング	O-RING	1					
07	986910	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
08	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	4					
11	9228103	ホース アッセン (モノフ゛ーム)	HOSE ASS'Y (MONO BOOM)	1					
11A	4605846	・ホース	-HOSE	1					
11B	4327294	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	3					
11	9209493	ホース アッセン (2P-ブ ーム)	HOSE ASS'Y (2P-BOOM)	1					
11A	4467271	・ホース	·HOSE	1			1		
11B	4327294	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	3					
12	4510167	0ーリンク*	O-RING	2					
13	4510173	フランシ゛; スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	4					
14	J780825	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	8					
16	9228666	ホース アッセン (モノフ・ーム)	HOSE ASS'Y (MONO BOOM)	1					
16A	4236702	・ホース	·HOSE	1					
16B	4327294	· プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	3					
16	9209490	ホース アッセン (2Pーブ・ーム)	HOSE ASS'Y (2P-BOOM)	1					
16A	4467268	・ホース	·HOSE	1					
16B	4327294	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	3					
17	9228104	ホース アッセン (モノブ・ーム)	HOSE ASS'Y (MONO BOOM)	1					
17A	4605847	・ホース	·HOSE	1					
17B	4327294	- プロテクタ	· PROTECTOR	3					
17	9209491	ホース アッセン (2Pーブ・ーム)	HOSE ASS'Y (2P-BOOM)	1					
17A	9209491	・ホース	·HOSE	1					
17B	4327294	- フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	3					
20	9228102	ホース アッセン (モノフ゛ーム)	HOSE ASS'Y (MONO BOOM)	1					
20 A	4605835	・ホース	·HOSE	1					
20B	4327294	· プロ〒クタ	· PROTECTOR	3					
20	9220211	ホース アッセン (2Pーブ ーム)	HOSE ASS'Y (2P-BOOM)	1					
20A	4480291	・ホース	·HOSE	1					
20B	4327294	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	3					

メイン配管 (3) MAIN PIPING (3)


適用号機 Serial **N**o. 002002-

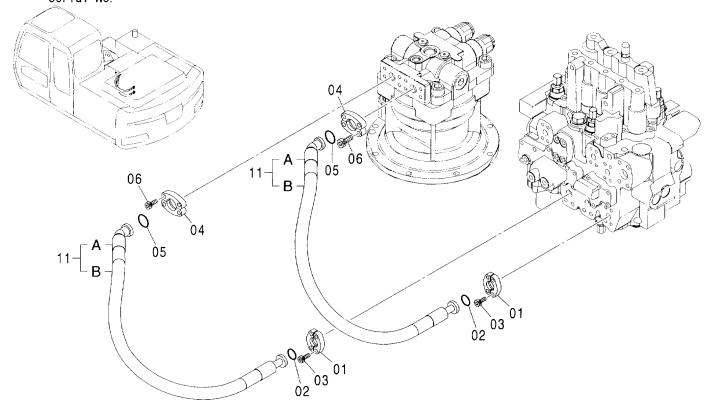

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	1生 部	代替音 REPLACE PARI B品番号 ART NO.	数量
01	4510173	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4					
02	4510167	0ーリング	0-RING	2					
03	J780825	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	8					
04	986910	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE: SPLIT	4					
05	971489	0ーリング	O-RING	2					
06	J781030	ボルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
11	9220214	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	2					
11 A	4467629	・ホース	·HOSE	1					
11B	4327294	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1					

メイン配管(4) MAIN PIPING(4)


適用号機 Serial No. 002002-

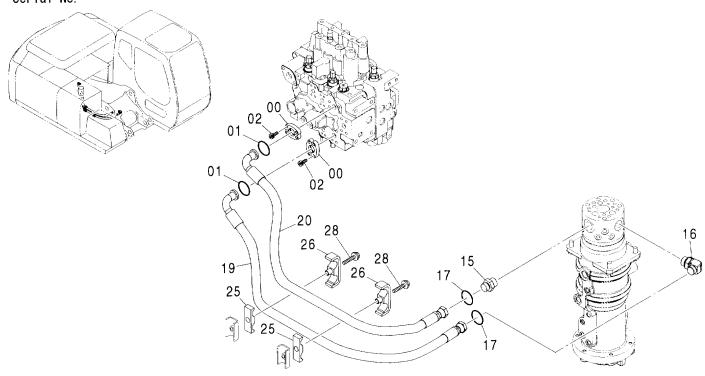


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替语 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	986910	フランシ゛; スプ゜リット	FLANGE; SPLIT	4					
01	971489	0ーリンク゛	0-RING	2					
02	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT:SOCKET	8					
15	A853186	79°7°9;S	ADAPTER: S	1					
15 A	4506429	・ローリンク゛	·0-RING	1					
16	A853386	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
16A	4506429	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
17	4187308	0ーリンク゛	O-RING	2					
19	4236718	ホース	HOSE	1					
20	4480292	ホース	HOSE	1					
25	3072291	ラバー	RUBBER	2					
26	8062021	クランプ [°]	CLAMP	2					
28	J011275	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2					
					ļ				
				1	l	BARR 4 4	Ш		

メイン配管(5) MAIN PIPING(5)


適用号機 Serial No. 002002-

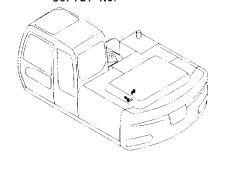

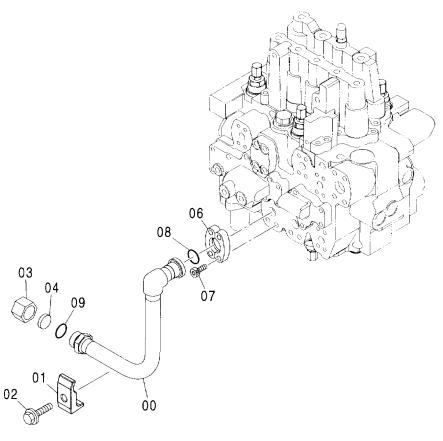


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
00	9760069	パイプ	PIPE	1					-
01	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
02	J011265	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	1			İ		
03	4188136	ナット	NUT	1					
04	4189094	キヤツフ°	CAP	1					
06	986910	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
07	J781030	ボルト ;ソケツト	BOLT: SOCKET	4					
08	971489	0-リング	0-RING	1					
09	4187308	0ーリング	0-RING	1					

メイン配管 (6) MAIN PIPING (6)

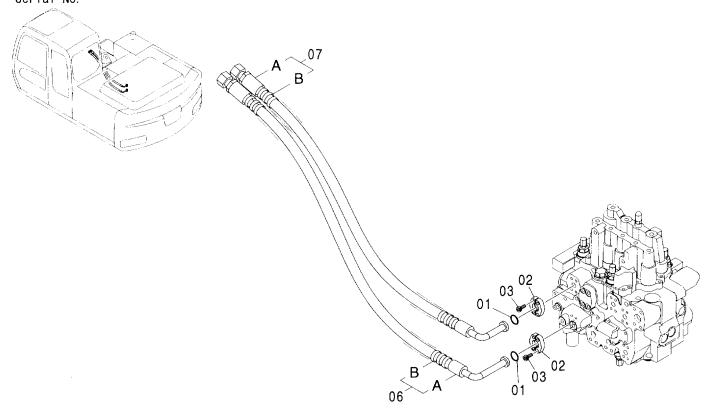

									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
01	4510167	0ーリンク*	O-RING	2					
02	4510173	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4					
03	J780825	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	8					
06	9197391	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
06 A	4448753	・ホース	-HOSE	1			<u> </u>		
06B	4327294	・プ。ロテクタ	-PROTECTOR	2					
07	9209494	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
07 A	4467272	・ホース	-HOSE	1					
07B	4327294	・プロテクタ	-PROTECTOR	2					
						-			

ブームボトム配管 BOOM BOTTOM PIPING

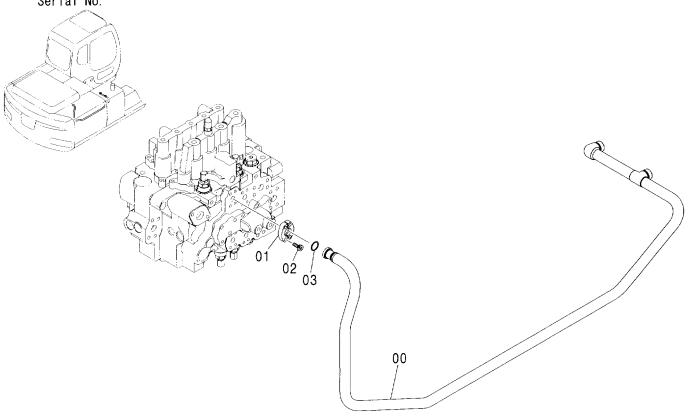


									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	·数量
00 01	8086600 4510173	パ゜イフ゜ フランシ゛:スフ゜リット	PIPE FLANGE; SPLIT	1 2					
02	J780825		BOLT; SOCKET	4					
03	4510167	0ーリンク*	O-RING	1					

W

ステアリング配管(旋回体):1 STEERING PIPING(UPPERSTRUCTURE):1

適用号機 Serial No. 002002-




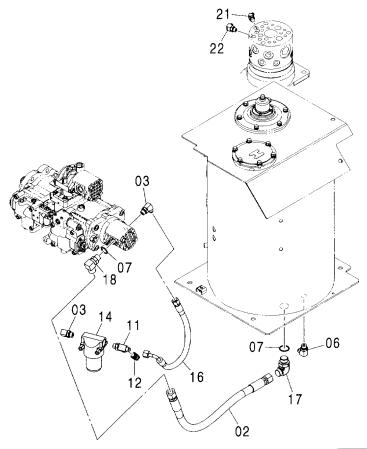

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	1 コード 1	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4316013	ホース	HOSE	1					
03	A852344	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
03 A	4506418	・0ーリング	-O-RING	1					
06	A852344	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					
07	4187308	0ーリンク゛	O-RING	2					
11	4465713	1 -:S	TEE;S	1					
12	4436271	センサ:フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
12A	4365826	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
14	4459194	フイルタ:オイル	FILTER: OIL	1				•	
16	4484577	ホース	HOSE	1					
17	A853386	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
18	A853366	ɪnɨ ;S	ELBOW; S	1					
18A	4506424	・0-リング	-O-RING	1					
21	A852233	ェルオ゛; S	ELBOW: S	1					
21A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
22	A852333	ɪルボ;S	ELBOW; S	1					
22A	4509180	- 0ーリング	·O-RING	1					

ステアリング配管 (旋回体):2 STEERING PIPING (UPPERSTRUCTURE) :2


適用号機 Serial **N**o. 002002-

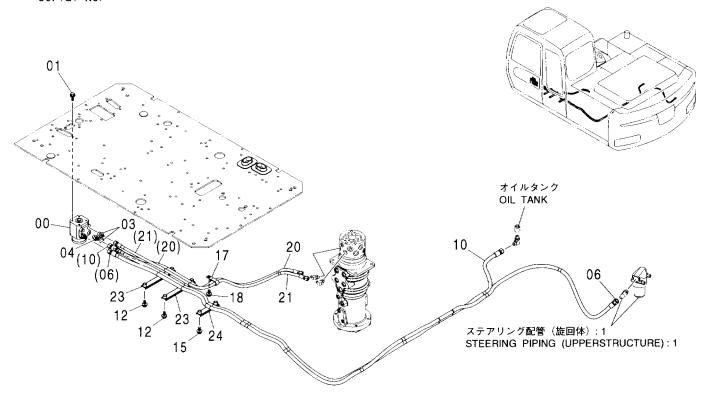

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'T	
00	4463004	バルブ:ステアリング	VALVE; STEERING	1	Н			_
01	J011035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	ŀ			
03	A852143	79 T 9:S	ADAPTER: S	2				
03A	4506418	・0ーリンク゛	·O-RING	1				
04	A852144	79 7° 9:S	ADAPTER; S	1				
04A	4506418	・0-リング	·0-RING	1				
06	4484604	ホース (P)	HOSE (P)	1				
10	4604685	ホ− ス (T)	HOSE (T)	1				
12	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
15	J011025	ボルト:セムス	BOLT: SEMS	2				
17	4190266	クリツフ゜	CLIP	1				
18	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1				
20	4488776	ホース (PH)	HOSE (PH)	1				
21	4488777	ホ−ス (LH)	HOSE (LH)	1				
23	9760910	クランフ゜: ホース	CLAMP; HOSE	2				
24	9760909	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1				


W

エンジンコントロール ENGINE CONTROL

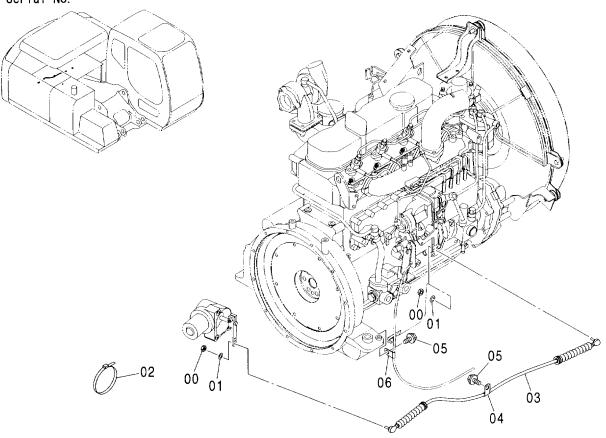


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	BLE ABLE 数量 Q'TY
00	M500605	ナット	NUT	2					
01	A590906	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
02	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	3					
03	4425163	ケーフ゛ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
04	4190261		CLIP	1					
05	J011020	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
06	4190276	クリツフ [°]	CLIP	1					

エンジンコントロールモータ ENGINE CONTROL MOTOR

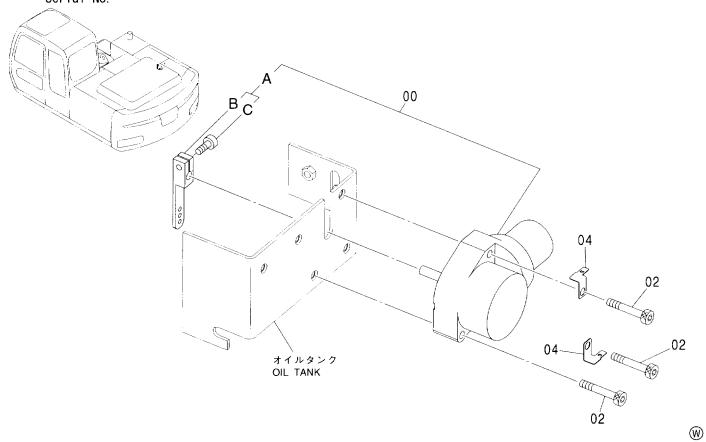

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	週川分阪	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4360509	E −9	MOTOR	1					
00A	9207252	· \n` -	·LEVER	1		}			
00B	9756079	·・レハ゛ー	· · LEVER	1		Š			
00C	J780820	・・ホ゛ルト;ソケツト	· · BOLT ; SOCKET	1					
02	J781060	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	3					
04	4257159	゚ ブラケット	BRACKET	2					
								i	


エンジンストップケーブル ENGINE STOP CABLE

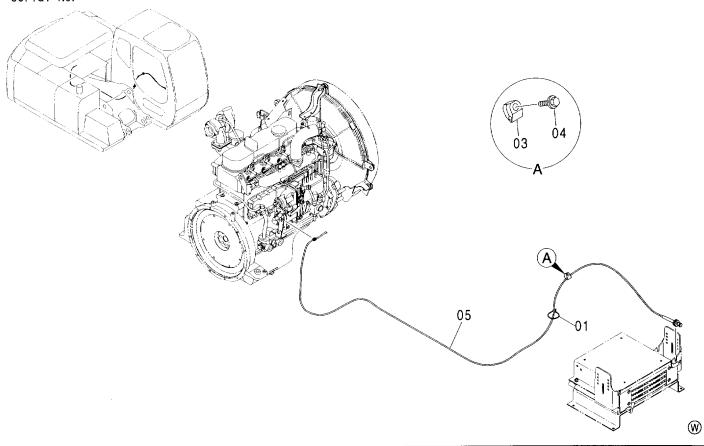


一号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	1 3 - 6 1	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01 03 04 05	4055312 4441190 J020830 4467973	クリツフ゜; バ ンド クリツフ゜; ワイヤ ホ゛ルト; セムス ケーフ゛ル; コントロール	CLIP:BAND CLIP:WIRE BOLT:SEMS CABLE:CONTROL	1 1 1					
					0				

操作レバー(フロント, 旋回) CONTROL LEVER (FRONT, SWING)

適用号機 Serial No. 002002-

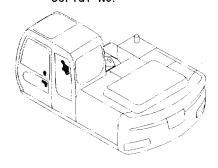

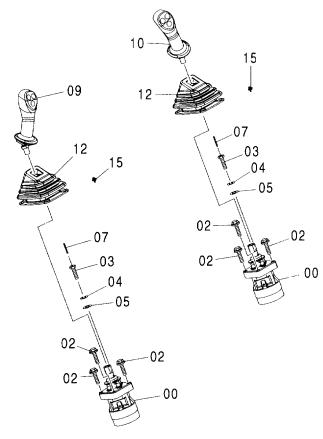



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4476331	パ・ルフ゛; パ゜イロツト	VALVE; PILOT	2	Н				
02	J020830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
03	4479300	ボルト	BOLT	2					l
04	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
05	A590108	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					ļ
07	4144011	ピン;スプリング	PIN: SPRING	2					
09	4484769	グ リツプ	GRIP	1					
10	4484770	グリツプ	GRIP	1					
12	1030750	│ ブ−ツ	BOOT	2					
15	4300351	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP: BAND	2					

@

ブレードレバー BLADE LEVER

適用号機 Serial No. 002002-

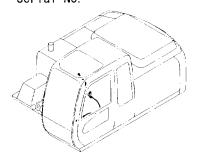

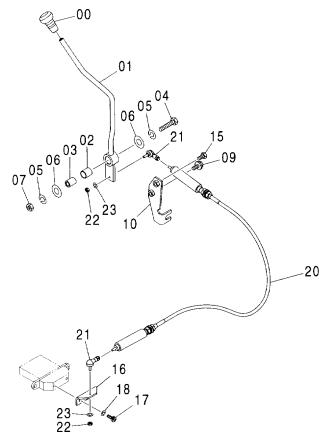


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 第 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4280117	グ リップ	GRIP	1					
01	8081981	νn –	LEVER	1					
02	4396083	フ゛ツシンク゛	BUSHING	1					
03	4279507	カラー	COLLER	1					
04	J901255	ボルト	BOLT	1					
05	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
06	449490	ワツシヤ	WASHER	2					
07	J950012	ナット	NUT	1					
09	J021025	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	1					
10	8087268	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
15	J901020	ボルト	BOLT	1					
16	4465665	ブラケツト	BRACKET	1					
17	J780816	ボルト ∶ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
18	A590908	ワッシャ:スプ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
20	4466542	ケーブ゛ル;コントロール	CABLE: CONTROL	1					
21	4056017	シ゛ヨイント;ホ゛ール	JOINT: BALL	2					
22	M500605	ナット	NUT	2					
23	A590906	ワッシャ;スプ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					

操作ペダル(アクセル & ブレーキ) CONTROL PEDAL (ACCELERATOR & BRAKE)

適用号機 Serial No. 002002-



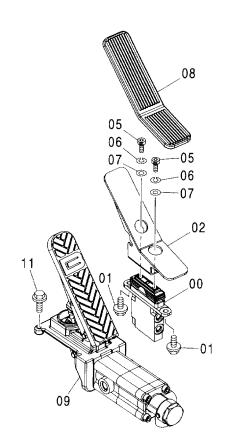



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4465183	ハ゛ルフ゛;ハ゜ イロツト	VALVE; PILOT	1	Н				
01	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
02	8089323	^° 9` ル	PEDAL	1					
05	J780816	ま゛ルト:ソケツト	BOLT: SOCKET	2					
06	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
07	A590108	ワツシヤ: プ レーン	WASHER: PLANE	2					
08	3096428	カバー:ラバー	COVER : RUBBER	1					
09	4462949	ハ゛ルフ゛: フ゛ レーキ	VALVE: BRAKE	1	Н				
11	J021025	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	4					

W

予備ペダル SPARE PEDAL

適用号機 Serial No. 002002-

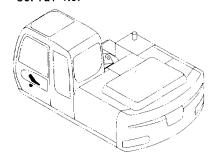


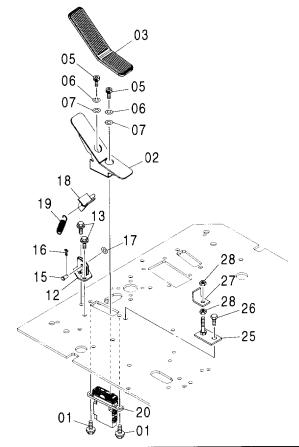

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	J011020	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
02	8089323	へ。な、ル	PEDAL	1					
03	3096428	カバー;ラバー	COVER; RUBBER	1					
05	J780816	ボルト ;ソケツト	BOLT: SOCKET	2			i		
06	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
07	A590108	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
12	8083371	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
13	J011025	木゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
15	4287795	ピン	PIN	1					
16	A763016	ヒ゜ン;スフ゜リツト	PIN:SPLIT	1					
17	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
18	8090228	ストツハ゜	STOPPER	1					
19	4279604	スプ゜リンク゛	SPRING	1					
20	4483993	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロツト	VALVE: PILOT	1	Н				
25	9761438	ブラケット ;ストッパ	BRACKET: STOPPER	1					
26	J901025	ホ゛ルト	BOLT	1				' '	
27	4609638	プ°レート:ロック	PLATE: LOCK	1					
28	J950008	ナット	NUT	2					

フートレスト FOOT REST

適用号機 Serial No. 002002-

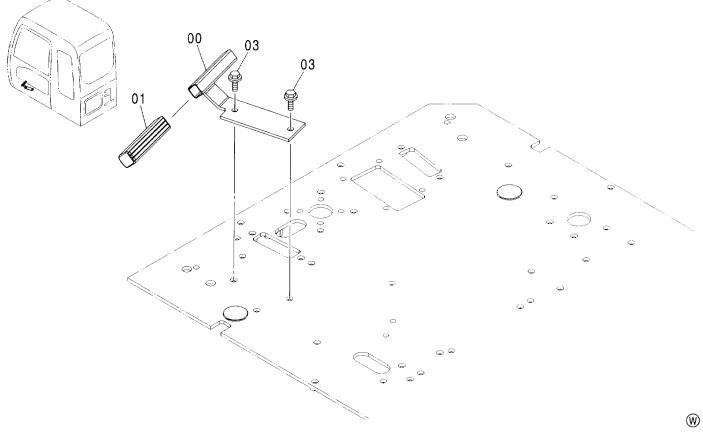


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C		互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 「 数量 Q'TY
00	8089471	レスト;フート	REST: FOOT	1					
01	3096154	カバー;ラバー	COVER : RUBBER	1					
03	J011030	オ゛ルト:セムス	BOLT; SEMS	2		į			!
<u></u>						-			

W

ステアリング装置 STEERING DEVICE

適用号機 Serial No. 002002-



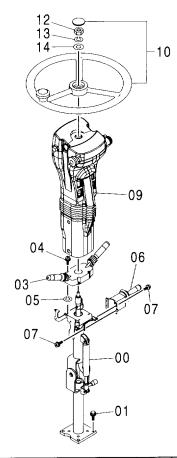


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4465121	コラム:ステアリンク゛	COLUMN: STEERING	1					
01	J011035	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4					
03	4462366	スイツチ	SWITCH	1					
04	J460520	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	4					
05	A590905	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4					
06	4411058	スイツチ	SWITCH	1					
07	J450416	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
09	4479025	ホ゛ツクス;コラム	COLUMN	1					
10	4413969	ホイール	WHEEL	1					
12	J950012	ナット	NUT	1					
13	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
14	449490	ワツシヤ	WASHER	1				1	

コラムボックス COLUMN BOX

適用号機 Serial No. 002002-



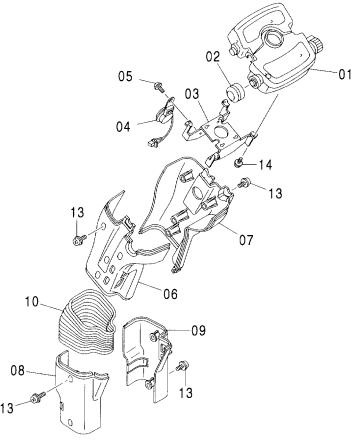



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4479025	コラムホ゛ックス アッセン	BOX COLUMN ASS'Y	1					
01	4479396	・ハ゜ネル:インシ゛ケータ	·PANEL: INDICATER	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate	age>				
02	4425215	・/ブ	· KNOB	1					
03	4425214	・ブ゛ラケツト	•BRACKET	1					
04	4297188	・ブ サ ー	•BUZZER	1					
05	4295000	・スクリュ	· SCREW	1					
06	4479056	・カバー	-COVER	1					
07	4479055	・カバー	- COVER	1					
08	4603067	・カバー	·COVER	1				i	
09	4603066	・カバー .	· COVER	1					
10	4425218	・カバー	· COVER	1					
13	4295000	・スクリュ	- SCREW	10					
14	4294999	・スクリュ	·SCREW	4					
		!							
								-	
ĺ									

W

インジケータパネル INDICATOR PANEL

適用号機 Serial No. 002002-

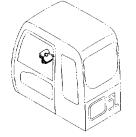


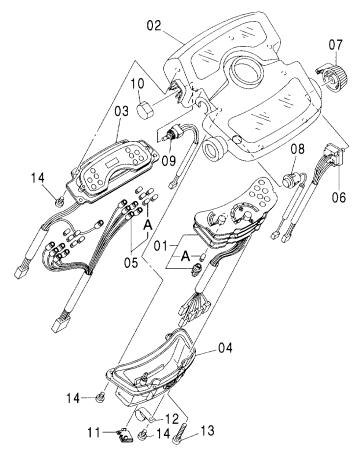

符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
	4479396	パネル;インシ゛ケータ	PANEL; INDICATOR	1				
01	4608326	· 1/- 7	·METER	1				
01A	4426362	・・ランプ゜	··LAMP	1				
02	4608329	・ケース	- CASE	1				ļ
03	4608330	・ケース	· CASE	1				
04	4426365	・ケース	· CASE	1				
05	4426366	・ハーネス:ワイヤ	·HARNESS:WIRE	1				
05A	4370152	・・ランプ	··LAMP	10				
06	4426367	・スイッチ	·SWITCH	1				
07	4425216	· /ブ	· KNOB	1				
08	4426368	・スイッチ	-SWITCH	1				
09	4426369	・スイッチ	·SWITCH	1				
10	4425217	·/ブ	· KNOB	1				
11	4310825	- グロメット	- GROMMET	1				
12	4381573	・クリッフ゜	·CLIP	1				
13	4426370	- スクリュ	- SCREW	5				
14	4294999	・スクリュ	·SCREW	9				


ロックレバー LOCK LEVER

適用号機 Serial No. 002002-

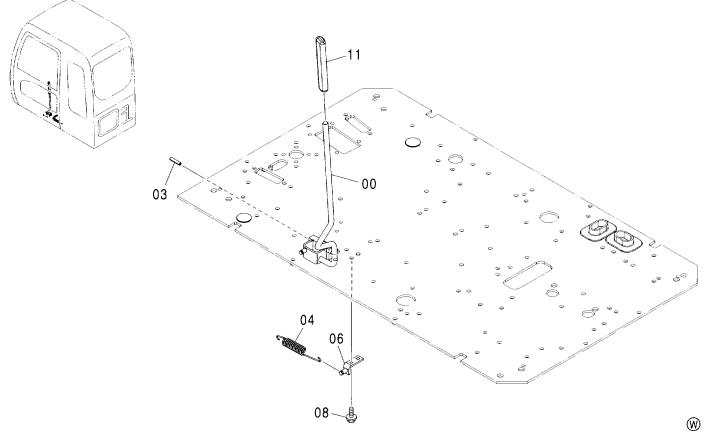

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7043021	レバー;ロツク	LEVER; LOCK	1					
03	4116310	ピン;スプリング	PIN: SPRING	1					
04	4189184	スプ゜リンク゛:テンション	SPRING; TENSION	1					
06	8086257	ブ ラケット	BRACKET	1					
08	J021030	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
11	3089848	グリップ;ロツク 	GRIP: LOCK	1					
		- ···· ·							


スイングロック SWING LOCK

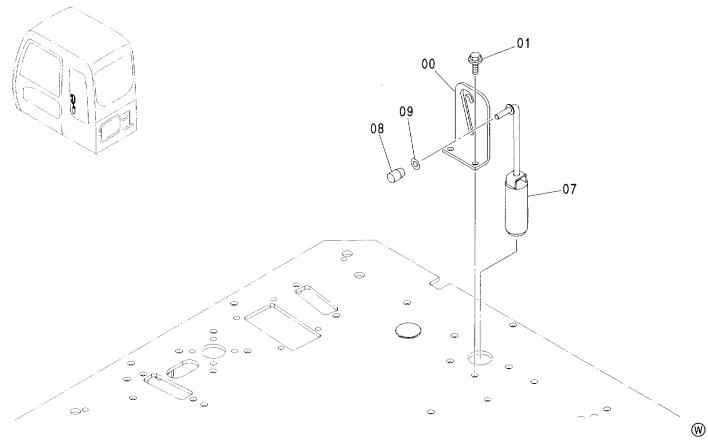


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	1 3 - 6	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4465156	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
01	J011030	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	2					
07	8088757	ロツク;スインク゛	LOCK; SWING	1					
08 09	4286834 A590110	ク゛リツフ゜ ワツシヤ∶フ゜レーン	GRIP WASHER: PLANE						

コントロールバルブ CONTROL VALVE

適用号機 Serial No. 002002-

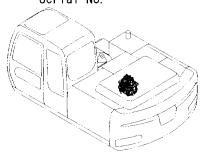


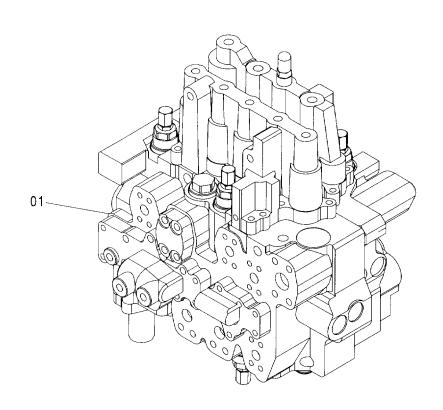


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PARI NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	9219042	ハ゛ルフ゛;コントロール	VALVE; CONTROL	1	Н		I	9226536	1
01	9226536	(本体組付用) バルブ;コントロール (輸送用)	(for assembly of machine) VALVE:CONTROL (for transportation)	1	S				
į									
3	i								

W

コントロールバルブ取付部品 CONTROL VALVE SUPPORT




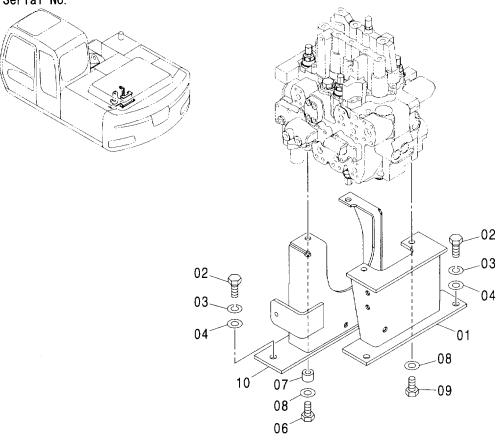


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービュー Q' TY S. (F 05011 NO	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'T
01 02 03 04 06 07 08 09 10	8077221 J921640 A590916 A590116 J921450 4364009 J222014 J921430 8089097	フ・ラケット ホ・ルト ワッシヤ・スフ・リンク・ ワッシヤ・フ・レーン ボ・ルト スペ・ーサ ワッシヤ ボ・ルト フ・ラケット	BRACKET BOLT WASHER: SPRING WASHER: PLANE BOLT SPACER WASHER BOLT BOLT BRACKET	1 4 4 2 2 4 2 1			

ソレノイドバルブ SOLENOID VALVE

適用号機 Serial No. 002002-

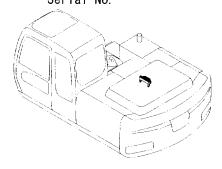


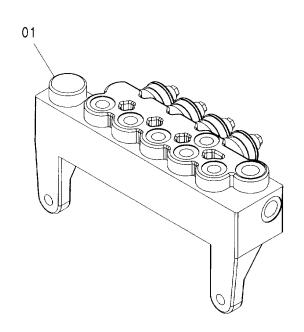

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	ŧ	部 品	名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	9223056	バルブ;	ソレノイト゛		VALVE: SOLENOID	1	Н				
										!	
						·					

MEMO


パイロット配管(A) PILOT PIPING(A)

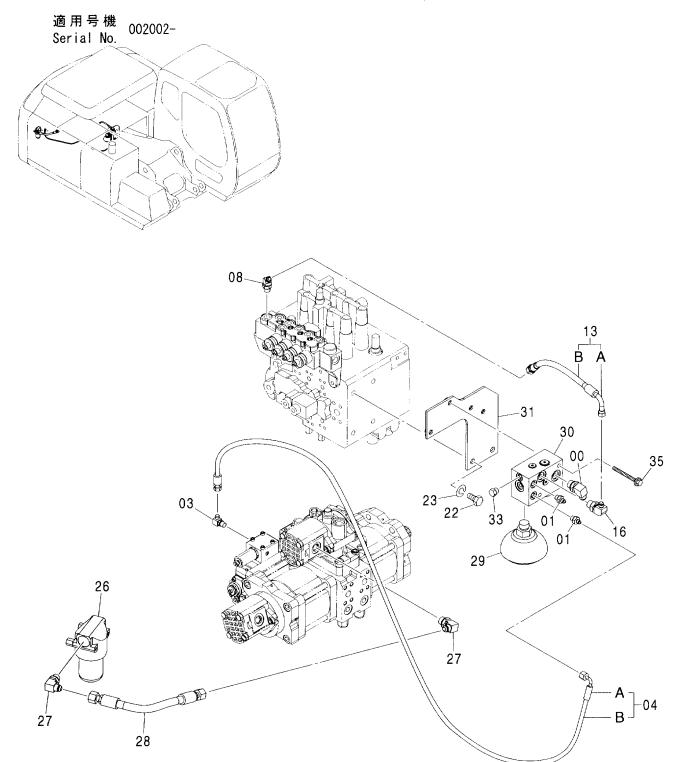


パイロット配管(A) PILOT PIPING(A)

———— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 部 REPLACEAL PART 性 部品番号 ICA PART NO. (数量
00	A852344	エルホ゛; S	ELBOW: S	1			TOATAKT NO. (<u> </u>
00A	4506418	・ローリング	·O-RING	1				
01	A852122	79° 7° 9; S	ADAPTER:S	2				
01A	957366	・0ーリング	·O-RING	1				
03	A852322	エルホ゛; S	ELBOW; S	1				
03A	957366	・0-リンク゛	·O-RING	1			1	
03A 04	9221930	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
04A	4484581	・ホース (PI)	·HOSE (PI)	1				
04B	4327293	- プロテクタ	- PROTECTOR	1				
08	A852233	ェルホ*;S	ELBOW:S	1				
08A	4509180	・0ーリンク*	· O-RING	1				
13	9224662	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
13A	4479446	- ホース (PD)	·HOSE (PD)	1				
13B	4327293	・プ・ロテクタ	PROTECTOR	1				
16	A852343	ェルホ゛; S	ELBOW:S	1				
16A	4506418	・0-リング	·O-RING	1				
22	J901425	ボルト	BOLT	2			,	
23	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2				
26	4459194	フイルタ:オイル	FILTER; OIL	1				
27	A852344	エルホ゛;S	ELBOW:S	2				
27A	4506418	-0-リンク*	·O-RING	1				
28	4305253	ホース	HOSE	1				
29	4459334	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1				
30	4467200	ハ゛ルフ゛;リリーフ	VALVE; REL I EF	1	Н			
31	9759462	ブ゛ ラケツト	BRACKET	1				
33	A885002	プ゚ラク゛	PLUG	1				
33A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1				
35	J011090	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2				
		I						

パイロット配管 (B) PILOT PIPING (B)




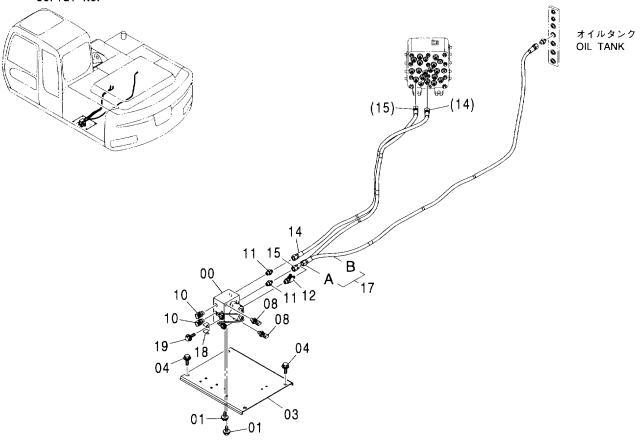

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4454840	ハ゛ルフ゛;フロウコントロール	VALVE:FC	1	Н				
01	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
03	8086768	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
04	J021025	木 ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
80	4436535	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	2					
10	A852333	INT ;S	ELBOW; S	2					
10A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
11	A852133	75°7°5;S	ADAPTER; S	2					
11A	4509180	・0ーリンク・	·O-RING	1					
12	A852433	<i>f-</i> ;S	TEE; S	1				i	
12 A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
14	4484590	ホ− ス (L)	HOSE (L)	1					
15	4484591	ホ −ス (K)	HOSE (K)	1					
17	9223151	オース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
17A	4476913	· 未−ス (D)	·HOSE (D)	1					
17B	4327293	・プロテクタ	-PROTECTOR	4					
18	4602634	 ブラケツト	BRACKET	1					
19	J011016	オ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	1				j	

MEMO	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

パイロット配管(C-1) PILOT PIPING(C-1)

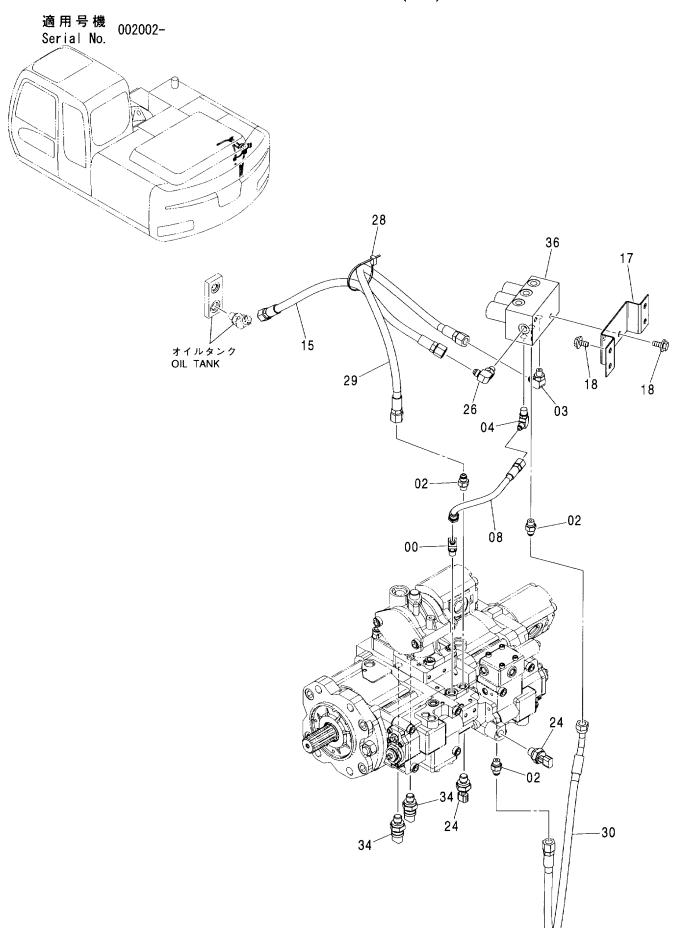


パイロット配管(C-1) PILOT PIPING(C-1)

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 REPLACE ABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	A852222	エルホ*:S	ELBOW: S	1		
00A	957366	・ローリング	·0-RING	1		
02	A852123	79 T 9:S	ADAPTER: S	3		
02A	957366	・0-リング	-O-RING	1		
03	A852323	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1		
03A	957366	・0ーリング	-O-RING	1		
04	A852322	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1		
04 A	957366	・0ーリング	·O-RING	1		
08	4452733	ホース	HOSE	1		
15	4474672	ホース	HOSE	1		
17	3094133	プラケット	BRACKET	1		
18	J011020	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	6		
24	4436536	センサ:フ゜レツシヤ	SENSOR: PRES.	2		
24A	4153095	・0ーリング	·O-RING	1		
26	A852323	ェルホ゛;S	ELBOW; S	1		
26A	957366	・0ーリング	-O-RING	1		
28	4055312	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	1		
29	4485574	ホース	HOSE	1		
30	4485575	ホース	HOSE	1		
34	4436271	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	2		
34A	4365826	・0-リング	·O-RING	1		
36	9223057	バルブ ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID	1 H		
					<u> </u>	


パイロット配管 (C-2) PILOT PIPING (C-2)

適用号機 Serial No. 002002-

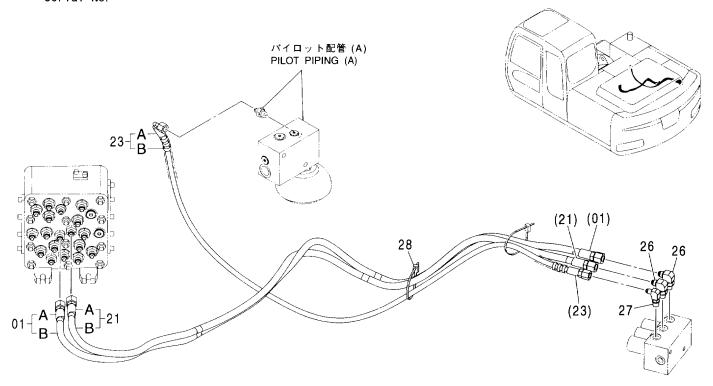

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 ^{サー} コー 0′ TY S.	- ド	互 代替部品 PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
01	9221977	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1		
01A	4486991	・ホース (SA)	·HOSE (SA)	1		
01B	4327293	・プ。ロテクタ	· PROTECTOR	3		
21	9221978	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1		
21 A	4486992	・ホース (SB)	·HOSE (SB)	1		
21B	4327293	・プ。ロテクタ	· PROTECTOR	3		
23	9224795	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1		
23A	4600993	・ホース (PE)	·HOSE (PE)	1		
23B	4327293	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	3		
26	A852323	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2		
26A	957366	・0-リング	·O-RING	1		1
27	A852322	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1		
27 A	957366	・0-リンク゛	·0-RING	1		
28	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1		


パイロット配管(D-1) PILOT PIPING(D-1)

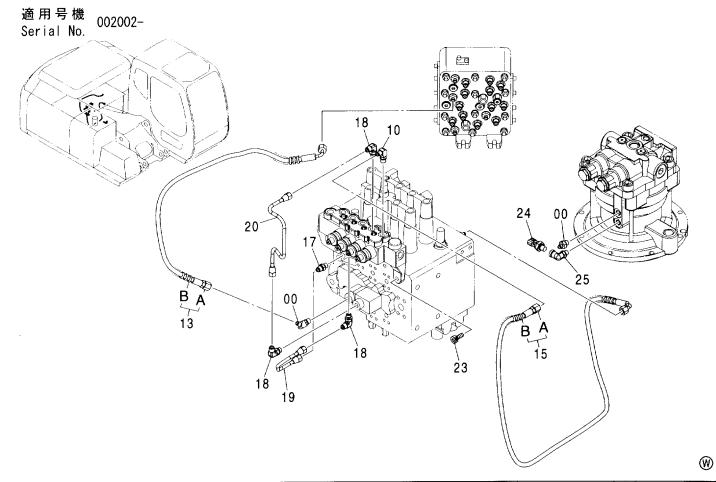

符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
A00	957366	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
10	A852322	エル 木 ; S	ELBOW: S	1					
10A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
13	9200071	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
13A	4442442	· 未-ス	·HOSE	1					
13B	4327315	・フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	1					
15	9221987	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
15A	4484584	・ホース (DY)	·HOSE (DY)	1					
15B	4327293	・プ゚ロテクタ	-PROTECTOR	2					
17	4255304	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1			1		
17A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
18	4293950	ェルホ゛; S	ELBOW; S	3					
18A	957366	・0ーリンク゛	-O-RING	1					
19	4480238	/ パイプ	PIPE	1					
20	4469212	パイプ	PIPE	1					
23	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	2					
24	4436535	センサ;フ゜ レツシヤ	SENSOR: PRES.	1					
25	4376846	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
25A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					

PCBB-1-1


パイロット配管 (D-2) PILOT PIPING (D-2)

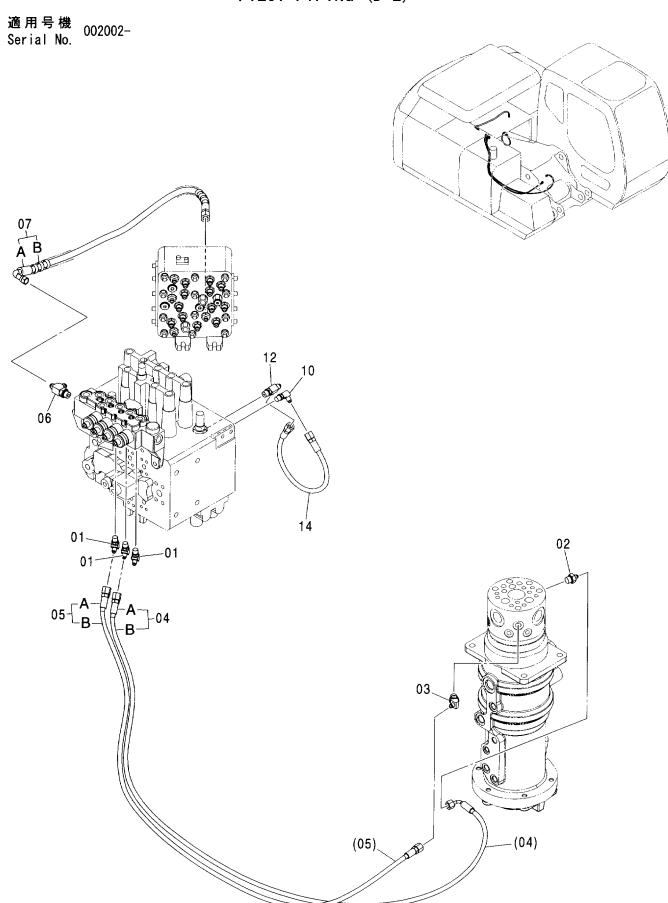

パイロット配管 (D-2) PILOT PIPING (D-2)

一一 符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	1 コード	適用号機 SERIAL NO.	互 快 PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. 0'TY
01	A852222	ェルオ゛; S	ELBOW; S	3			
01A	957366	・ローリンク゛	·O-RING	1			
02	A852132	79° 7° 9; S	ADAPTER: S	1			
02A	4509180	・0-リング	·O-RING	1			
03	A852232	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1			
03A	4509180	・0-リング	-O-RING	1			
04	9221986	ホース アッセン	-HOSE ASS' Y	1			
04A	4484583	·ホ-ス (SI)	-HOSE (SI)	1			
04B	4327293	・フ゜ロテクタ	PROTECTOR	5			
05	9221988	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1			
05A	4484578	- ホース (SE)	-HOSE (SE)	1			
05B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2			
06	A852433	1 -;S	TEE:S	1			
06A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1			
07	9210512	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1			
07A	4452737	・ホース	·HOSE	1			
07B	4327293	・フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	1			
10	A852322	ェルオ゛;S	ELBOW; S	1			
10 A	957366	・0ーリング	·O-RING	1			
12	A852422	₹ −;\$	TEE;S	1			
12 A	957366	・ローリンク゛	·O-RING	1			
14	4442331	ホース	HOSE	1			


パイロット配管 (D-3) PILOT PIPING (D-3)

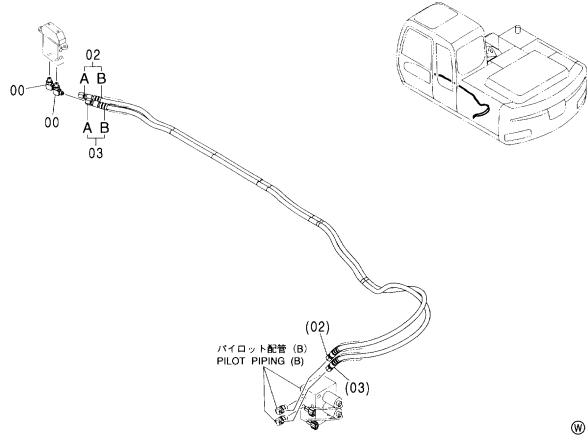


一号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	A852323	Iルボ ; S	ELBOW; S	2			ļ		
A00	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
02	9221956	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
02A	4484597	・ホース (L)	·HOSE (L)	1					
02B	4327293	・フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	2					
03	9221911	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
03A	4484598	・ホース (K)	·HOSE (K)	1					
03B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					

W


パイロット配管(E-1) PILOT PIPING(E-1)

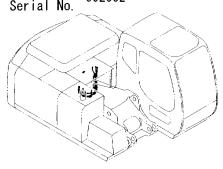

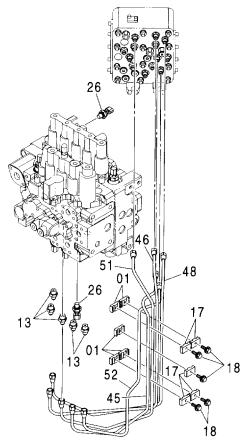

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	9735305	クランプ	CLAMP	5					
13	4255305	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	5					
13A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
17	9735306	クランプ [°]	CLAMP	5					
18	J010825	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	5					ļ
26	4436535	センサ・フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	2					
45	3094354	パイプ	PIPE	1					
46	3094355	パイプ゜	PIPE	1					
48	3094533	パイプ	PIPE	1					
51	3094356	パイプ	PIPE	1					
52	3094358	n° 17°	PIPE	1					


パイロット配管(E-2) PILOT PIPING(E-2)

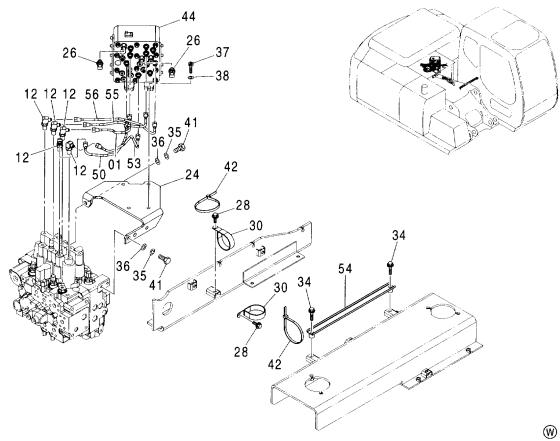

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4452290	パイプ゜	PIPE	1					
12	4420392	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING: PIPE	5					
12 A	4509180	・0ーリング	-ORING	1					
24	8081659	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
26	4436535	センサ・フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	2					
28	J011025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2					
30	4204136	クリツフ゜	CLIP	2					
34	J011050	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
35	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3					
36	A590114	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER: PLANE	3					
37	J781040	ボルト ;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
38	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
41	J901435	ボルト	BOLT	3					
4 2	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP: BAND	2					
44	4468336	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н	i			
50	4468704	パイプ	PIPE	1					
53	4468706	パイプ	PIPE	1					
54	9759797	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1					
55	4452341	パ゚イプ゜	PIPE	1		ļ			
56	4452342	ハ゜イフ゜	PIPE	1				į	


W

パイロット配管(F-1) PILOT PIPING(F-1)

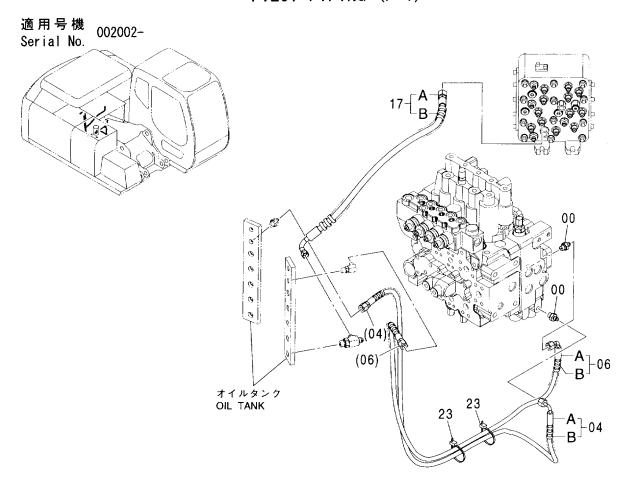

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	▼ 数量
00	A852122	79* 7° 9 ; S	ADAPTER: S	2					
00A	957366	・0ーリング	·O-RING	1				•	
04	9221997	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
04A	4484585	・ホース (SM)	·HOSE (SM)	1					
04B	4327293	- プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
06	9223152	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
06A	4488507	・ホース (SN)	·HOSE (SN)	1					
06B	4327293	- プロテクタ	· PROTECTOR	2					
17	9223149	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
17A	4488625	・ホース (9)	·H0SE (9)	1					
17B	4327293	- プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1					1
23	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP:BAND	2					


パイロット配管(F-2) PILOT PIPING(F-2)

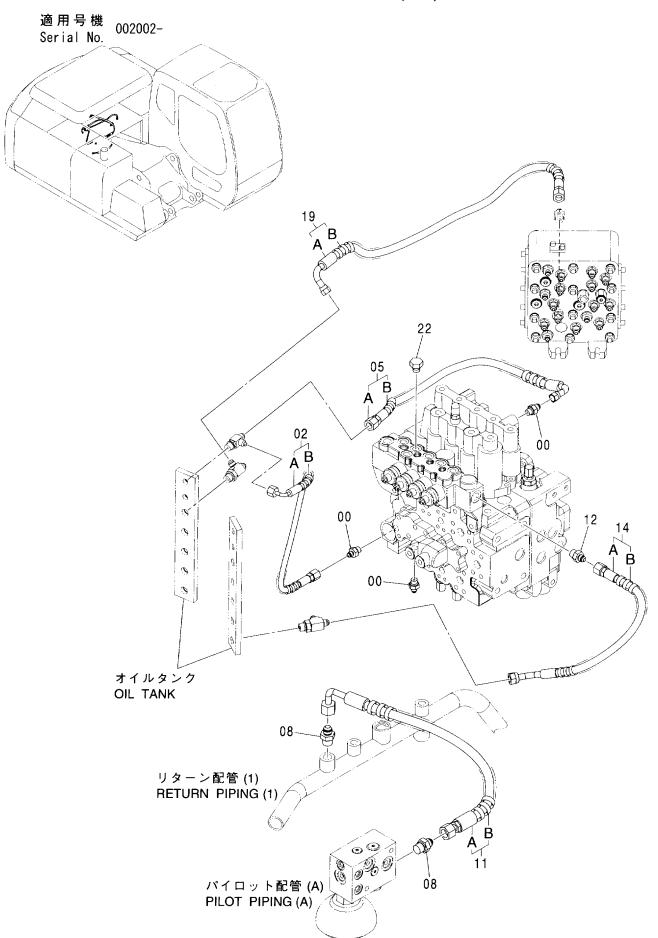

パイロット配管(F-2) PILOT PIPING(F-2)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	BP BB 13	TAKT HAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	13E ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	A852122	79° 7° 9:S	ADAPTER; S	3					
00A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
02	9197466	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
02A	4448809	・ホース (DH)	·HOSE (DH)	1				;	
02B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1					
05	9221991	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
05A	4487001	・ホース (DC)	·HOSE (DC)	1					
05B	4327293	- プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1					
08	A852144	79°7°9;S	ADAPTER: S	2					
08A	4506418	・0-リング	·O-RING	1					
11	9202218	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
11A	4442765	・ホース	·H0SE	1					
11B	4327294	- フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	2					
12	A852133	79`プタ;S	ADAPTER: S	1					
12A	4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1					
14	9223148	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
14A	4488628	・ホース (DS)	·HOSE (DS)	1					
14B	4327293	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1					
19	9223150	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
19A	4488626	・ホース (DF)	·HOSE (DF)	1					
19B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
22	A885002	フ [°] ラク゛	PLUG	1					
							.		
	* *								


パイロット配管 (G) PILOT PIPING (G)

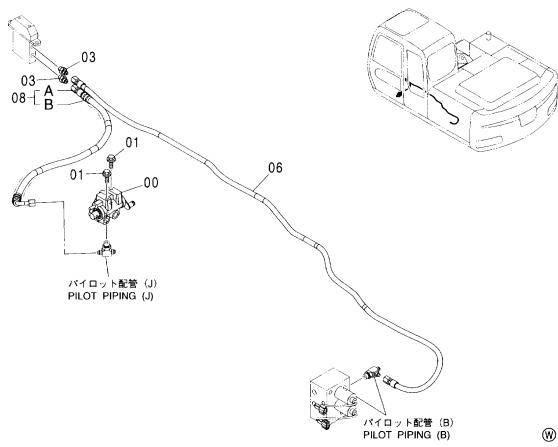

						TIEOT TITING (b)			•
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4407253	ハ゛ルフ゛;ロツク	VALVE; LOCK	1	Н	_			
01	J021025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					E
03	A852123	7ダプタ:S	ADAPTER: S	2					
03A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					
06	4484599	ホース (TRT)	HOSE (TRT)	1					
08	9226074	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					1
A80	4452737	・ホース	·HOSE	1					
08B	4327293	・プロテクタ	·PROTECTOR	2					
					İ				
i									

MEMO

パイロット配管(H) PILOT PIPING(H)

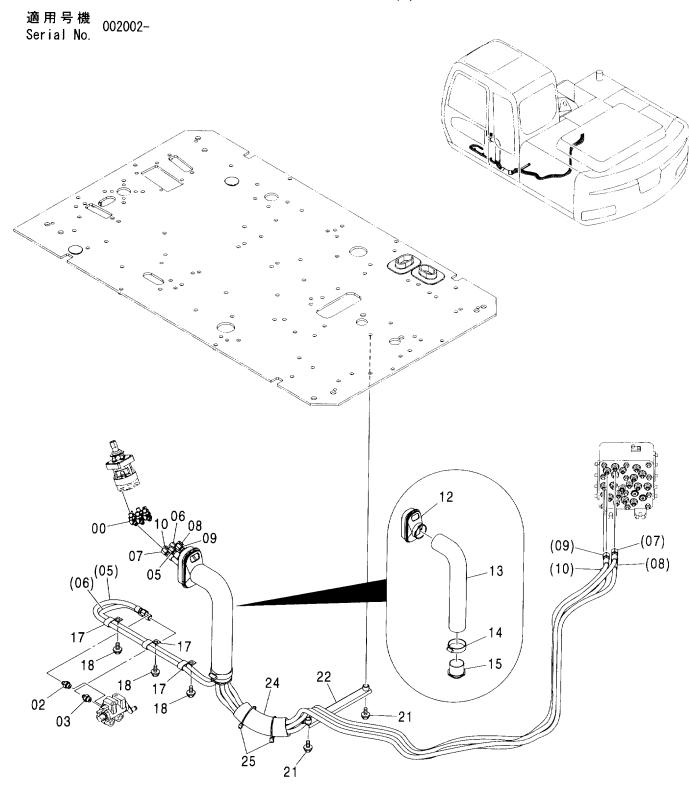

パイロット配管(H) PILOT PIPING(H)

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	A852223	INT";S	ELBOW; S	6					
00A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
02	4261938	フイルタ	FILTER	1					
02 A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
03	A852133	79°7°9:S	ADAPTER; S	1					
03A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
05	4466509	ホース (P6)	HOSE (P6)	1					
06	4450439	ホ −ス (T6)	HOSE (T6)	1					
07	4450437	ホ −ス (C)	HOSE (C)	1					
08	4450435	ホース (D)	HOSE (D)	1					
09	4455188	ホ−ス (E)	HOSE (E)	1					
10	4450436	ホ−ス (F)	HOSE (F)	1					
12	2045998	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
13	4351175	ホース	HOSE	1					
14	4351774	クランプ。;ワイヤ	CLAMP; WIRE	1					
15	3079728	フ゛ヅシンク゛	BUSHING	1					
17	4190282	クリツフ゜	CLIP	3					
18	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
21	J011025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
22	9760911	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1			ļ		
24	4219918	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
25	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2					
·									
_									

パイロット配管(I) PILOT PIPING (I)

適用号機 Serial **N**o. 002002-_12 (A) 0806 00-(06) (05) 15 /(08) (07) -(09)

(10)


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	0, I.A 黎	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE D'TY
00	A852223	エルオ゛; S	ELBOW:S	6					
00A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					
02	4261938	フイルタ	FILTER	1					
02A	4509180	・0ーリング	· 0-RING	1					-
03	A852133	79 T 9 S	ADAPTER: S	1					
03 A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
05	4436696	ホース (P2)	HOSE (P2)	1					
06	4436697	未−ス (T5)	HOSE (T5)	1					
07	4438258	ホース (A)	HOSE (A)	1					
08	4438260	ホース (B)	HOSE (B)	1				ĺ	
09	4437088	ホース (G)	HOSE (G)	1					
10	4455196	ホース (H)	HOSE (H)	1					
12	2045998	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
13	4351175	ホース	HOSE	1					
14	4351774	クランプ [°] :ワイヤ	CLAMP; WIRE	1					
15	3079728	フ゛ツシンク゛	BUSHING	1					
17	4341877	クランフ゜;ホース	CLAMP: HOSE	2					
18	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
20	4465377	クランフ゜; ホース	CLAMP: HOSE	1					
21	J011025	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2					

18

PCBB-1-1


W


パイロット配管 (J) PILOT PIPING (J)

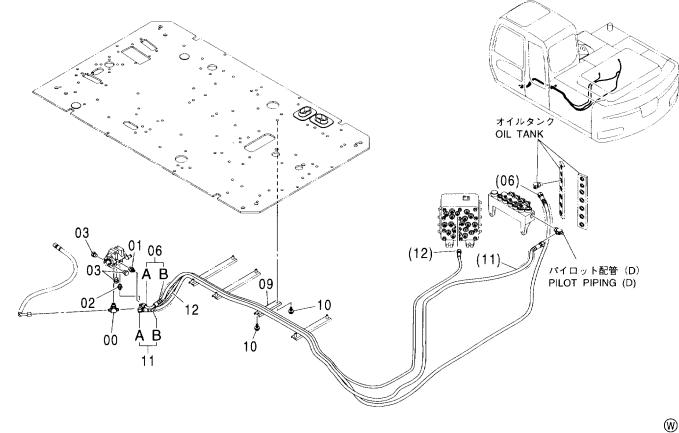

符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		数量 Q'TY
00	A852533	1 -:S	TEE;S	1				
00A	4509180	・0-リンク゛	·O-RING	1				
01	A852133	79°7°9;S	ADAPTER: S	1				
01A	4509180	・0ーリンク゛	-O-RING	1				
02	A852122	79 プ 9; S	ADAPTER: S	1				
02A	957366	・0-リンク	·O-RING	1				
03	A885003	プ [°] ラク [*]	PLUG	3				
03A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1				
06	9221947	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
06A	4484605	・ホース (DP)	·HOSE (DP)	1			 	
06B	4327293	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	3				
09	4342692	クランプ゜:ホース	CLAMP: HOSE	1				
10	J011025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2				
11	9225578	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
11A	4483354	・ホース (PF)	·HOSE (PF)	1				
11B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	3				
12	4602039	ホース (PH)	HOSE (PH)	1				

ブレーキ配管(1)[旋回体] BRAKE PIPING(1)[UPPERSTRUCTURE]

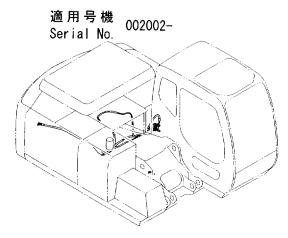


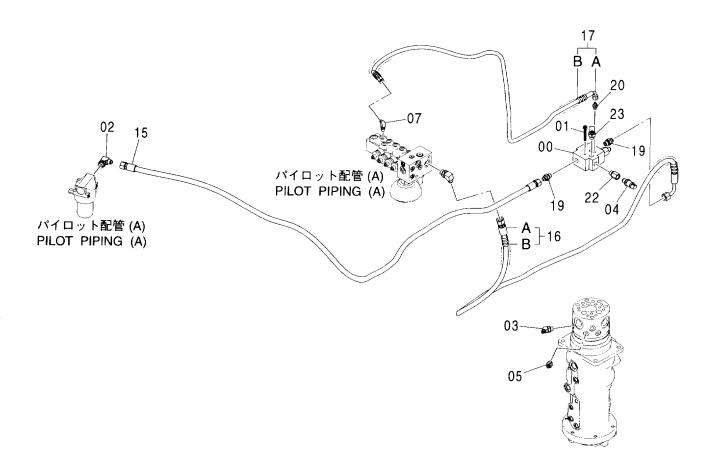

ブレーキ配管(1)[旋回体] BRAKE PIPING(1)[UPPERSTRUCTURE]

———— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4465009	バルブ	VALVE	1	Н				
01	J780665	ボルト:ソケツト	BOLT: SOCKET	2					
02	A852344	ェルオ゛: S	ELBOW: S	1					
02A	4506418	・0ーリング	·O-RING	1					
03	A852233	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1				E	
03A	4509180	・ローリンク゛	·O-RING	1					
04	4436271	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
04A	4365826	・ローリンク゛	·O-RING	1			İ		
05	A852133	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
05A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
07	A852322	Iル木、; S	ELBOW; S	1					-
07A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
15	4467865	ホース (P)	HOSE (P)	1					
16	9221995	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
16A	4484575	・ホース (PA)	·HOSE (PA)	1			1		
16B	4327293	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	4					
17	9221994	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
17A	4484586	・ホース (DG)	·HOSE (DG)	1					
17B	4327293	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2					
19	4489342	79°7°9:S	ADAPTER:S	2					
20	4489347	79°7°9:S	ADAPTER; S	1					
22	4489341	ソケット:S	SOCKET; S	1					
23	4466884	ILT*;S	ELBOW; S	1					


ブレーキ配管(2)[旋回体] BRAKE PIPING(2)[UPPERSTRUCTURE]

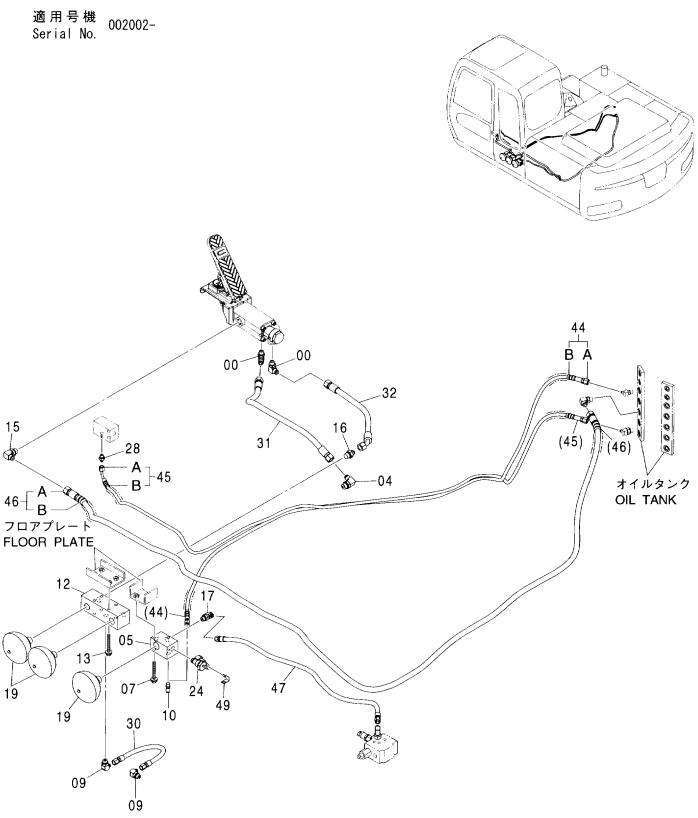


ブレーキ配管(2)[旋回体] BRAKE PIPING(2)[UPPERSTRUCTURE]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.) 数量
00	A852334	INT, S	ELBOW; S	2		·	1.07	17411 110.	<u> </u>
00A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1			ŧ		
04	A852344	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
04A	4506418	・ローリンク゛	·O-RING	1				ĺ	
05	4475645	マニホルト゛;フ゛ロツク	MAN1FOLD: BLOCK	1					
07	J011080	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
09	A852333	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
09A	4509180	・ローリンク゛	·O-RING	1					
10	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
10A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
12	4447589	パ・ルフ゛フ゛ロツク	VALVE-BLOCK	1				-	
13	J011085	木゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
15	A852344	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
15A	4506418	・0ーリング	·O-RING	1					
16	A852144	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
16A	4506418	・0ーリング	·O-RING	1					
17	A852333	Iルホ゛; S	ELBOW; S	1					<u> </u>
17A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
19	4459332	アキュムレータ	ACCUMULATOR	3					
24	4459498	スイツチ;プレツシヤ	SWITCH; PRES.	1					
28	A852122	79 7° 9: S	ADAPTER; S	1					
28 A	957366	- 0-リンク゛	·O-RING	1					
30	4295828	ホース	HOSE	1					
31	4466518	ホース	HOSE	1					
32	4466512	ホース	HOSE	1					
44	9223144	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				İ	-
44A	4484579	・ホース (DB)	·HOSE (DB)	1					
44B	4327293	・プロテクタ	-PROTECTOR	5					
4 5	9223146	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
45A	4489145	- ホース (BRT)	·HOSE (BRT)	1					
45B	4327293	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	4				·	
46	9224856	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
46A	4601144	・ホース (BT)	-HOSE (BT)	1					
46B	4044420	・プ゜ロテクタ	·PROTECTOR	5					
47	4602357	ホ− ス (BP)	HOSE (BP)	1					
49	4257159	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					

ブレーキ配管 (3) [旋回体] BRAKE PIPING (3) [UPPERSTRUCTURE]




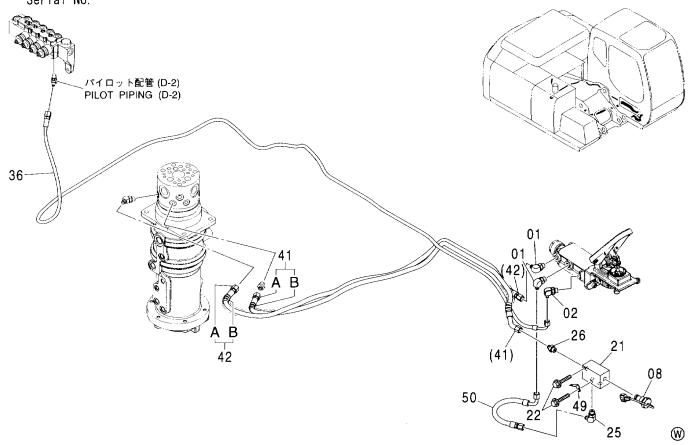

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量 Q'TY
01	A852333	ェル木*;S	ELBOW; S	2					
01A	4509180	- 0-リンク゛	·0-RING	1					
02	A852332	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
02 A	4509180	・0ーリング	-O-RING	1					
08	4459497	スイツチ;フ゜レツシヤ	SWITCH: PRES.	1					
21	4475647	マニホルト゛;フ゛ロツク	MANIFOLD; BLOCK	1					
22	J011065	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
25	A852333	IR木*;S	ELBOW; S	1					
25A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					Ì
26	A852133	79° 7° 9 : S	ADAPTER:S	1					Ì
26A	4509180	・0ーリング	· O-RING	1					
36	4484587	ホース (SG)	HOSE (SG)	1					
41	9223182	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
41A	4488774	・ホース (BA)	·HOSE (BA)	1					
41B	4327293	- プロテクタ	· PROTECTOR	2					
42	9223183	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
42A	4488775	・ホース (BB)	·HOSE (BB)	1					
4 2B	4327293	・フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	2					
4 9	4257159	 ブラケツト	BRACKET	1					
50	4315330	ホース	HOSE	1					

MEMO
*


トランスミッション配管(1-1)[旋回体] TRANSMISSION PIPING(1-1)[UPPERSTRUCTURE]

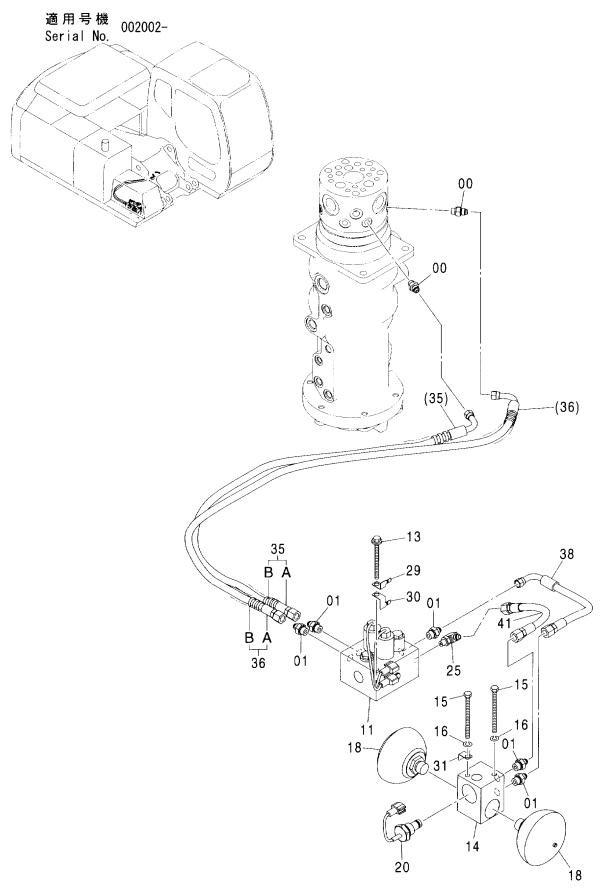

トランスミッション配管(1-1)[旋回体] TRANSMISSION PIPING(1-1)[UPPERSTRUCTURE]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	A852123	79°7°9;S	ADAPTER: S	2					
00A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
01	A852133	79°7°9;S	ADAPTER:S	5					
01A	4509180	- 0-リンク*	-O-RING	1					
11	4464292	バルプ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID	1	Н				
13	J011090	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2			i		
14	4475646	マニホルト゛;フ゛ロツク	MANIFOLD; BLOCK	1					ĺ
15	J901004	ボルト	BOLT	2					İ
16	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2			į		
18	4459333	アキュムレータ	ACCUMULATOR	2					
20	4459499	スイツチ;フ゜レツシヤ	SWITCH; PRES.	1					
25	A852323	Iルホ゛; S	ELBOW: S	1					
25A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
29	4257159	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
30	4402599	ブラケツト	BRACKET	. 1					
31	4257159	ブラケツト	BRACKET	1					
35	9222047	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
35 A	4487018	・ホース (14)	-H0SE (14)	1					
35B	4327293	・プ。ロテクタ	-PROTECTOR	2					
36	9222048	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
36A	4487019	・ホース (11)	-HOSE (11)	1					
36B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	3					
38	4487172	ホース	HOSE	1					
41	4605465	ホース	HOSE	1					
					·				
								3	


トランスミッション配管(1-2)[旋回体] TRANSMISSION PIPING(1-2)[UPPERSTRUCTURE]

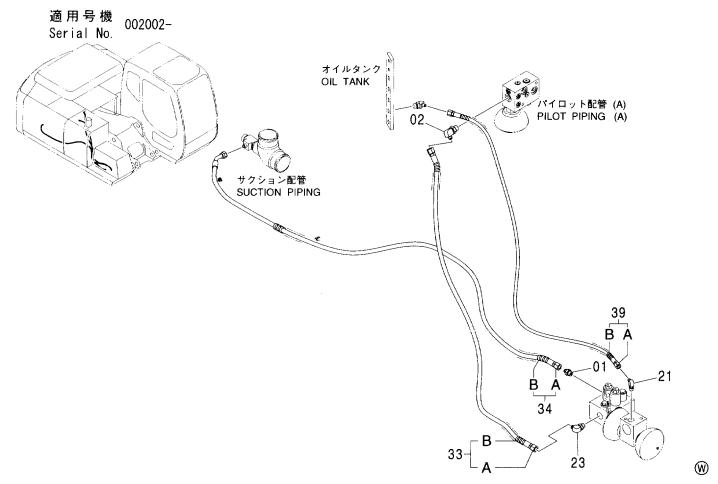


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852133	79°7°9:S	ADAPTER; S	1					
01A	4509180	・0-リング	· O-RING	1					
02	A852343	ェルホ*; S	ELBOW; S	1					
02 A	4506418	・0-リンク゛	·O-RING	1					
21	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
21A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
23	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
23 A	4509180	・0-リンク*	· O-RING	1					
33	9222045	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
33A	4487016	・ホース (PG)	·HOSE (PG)	1					
33B	4327293	- プ゜ロテクタ	PROTECTOR	3					
34	9222046	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
34A	4487017	・ホース (T)	·HOSE (T)	1					
34B	4327293	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	5					
39	9223147	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1			İ		
39A	4489146	・ホース (TT)	·HOSE (TT)	1					
39B	4327293	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	3					

コンソール CONSOLE


適用号機 Serial No. 002002-

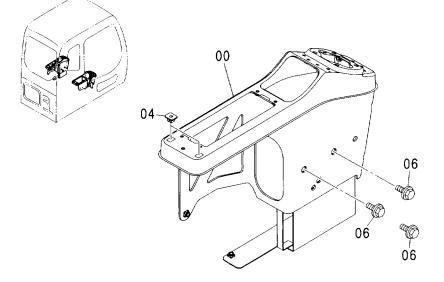


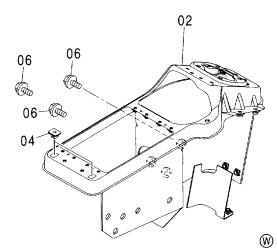

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品名		PART	NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 02 04 06	7036594 7036595 4351255 J051025	コンソール (L) コンソール (R) クリツフ゜ 木゛ルト:セムス		-	CONSOLE CONSOLE CLIP BOLT: SEMS		1 1 4 6					
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

コンソールカバー CONSOLE COVER

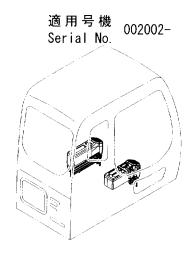

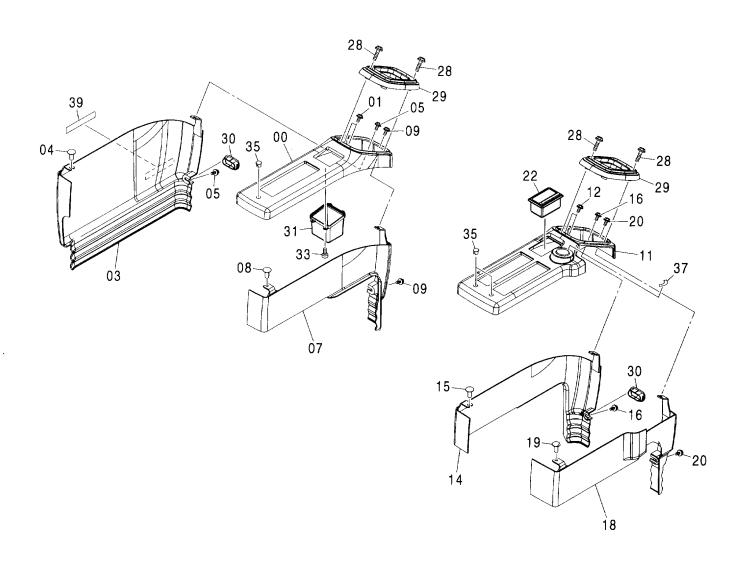


コンソールカバー CONSOLE COVER

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACE ABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
00	4420875	カハ* -; L1	COVER	1		
01	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	3		
03	4420876	カバー: L2	COVER	1		
04	4361802	スクリュ;タツヒ゜ンク゛	SCREW: TAPPING	1		
05	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	5		
07	4420877	カバー:L3	COVER	1		
08	4361802	スクリュ・タツヒ゜ンク゛	SCREW: TAPPING	1		
09	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2		
11	4420878	カバー: R1	COVER	1		
12	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4		
14	4420879	カバー: R2	COVER	1		
15	4361802	スクリュ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1 1		
16	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2		
18	4420880	カハ* -: R3	COVER	1		
19	4361802	スクリユ:タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1		
20	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2		
22	4415024	アシュトレイ	ASHTRAY	1		
28	J460635	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8		
29	2045509	カバー(ブーツ)	COVER	2		
30	4441117	キヤツフ゜;ラハ゛ー	CAP; RUBBER	2		
31	3090024	ポケツト(L)	POCKET	1		
33	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW: TAPPING	4		
35	4448990	キャッフ゜	CAP	3		
37	4264805	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1 1		
39	4299059	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

右カバー RIGHT COVER



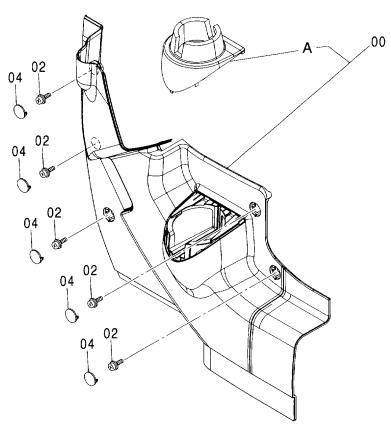


									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00 00A	4445917 4445932	カハ* ー ・カハ* ー	COVER .COVER	1	:				
02 04	J460616 4426354	スクリユ:セムス キヤツフ゜	SCREW: SEMS CAP	5					
			. <u>.</u>						

W

ラジオ (AM/FM) RADIO (AM/FM)

適用号機 Serial No. 002002-




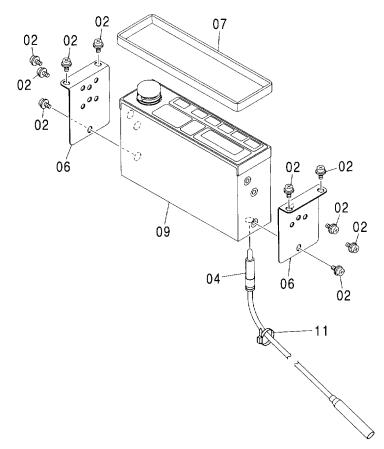

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	J460510	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	10					
04	4102096	フイータ゛	FEEDER	1			İ		
06	4341706	プラケット	BRACKET	2					
07	4368973	ラバー	RUBBER	1					
09	4333195	ラジオ(AM/FM)	RADIO (AM/FM)	1					
		(国内用)	AM: 522-1629KHZ (9KHZ	STEP)					
			FM: 76.0-90.0MHZ (100)	∤HZ S1	EP)				
09	4462584	ラシ゛オ (AM, FM)	RADIO (AM, FM)	1					
		(欧州用)	AM: 522-1629KHZ (9KHZ	STEP)					
			FM: 87.5-108.0MHZ (50)	HZ S1	EP)				
11	4055311	クリツフ゜:ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
					,				
					1				

ラジオレス用品 RADIO LESS PARTS




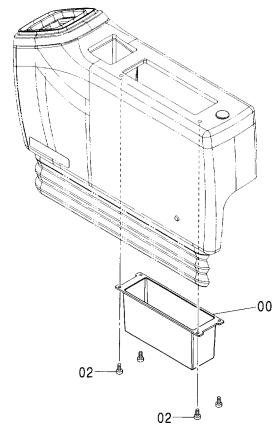


			02-				W	W)
符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	! XX 52	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数』 ICA PART NO. Q'T	· !
00 02	3090025 4361800	木゚ ケツト (R) スクリュ:タツヒ゜ンク゛	POCKET SCREW; TAPPING	1 4				_
								-

コントロールユニット CONTROL UNIT

適用号機 Serial No. 002002-

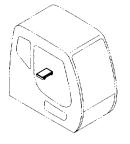


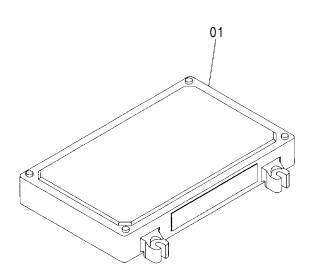

W

符号 TEM	部品番号 PART NO.	部	品名	PART	NAME	数量 Q'TY	1 7 – 6 1	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	9227644	ユニット: ICX		UNIT; ICX		1					
								·			į
									ļ		


電気部品(A) ELECTRIC PARTS(A)

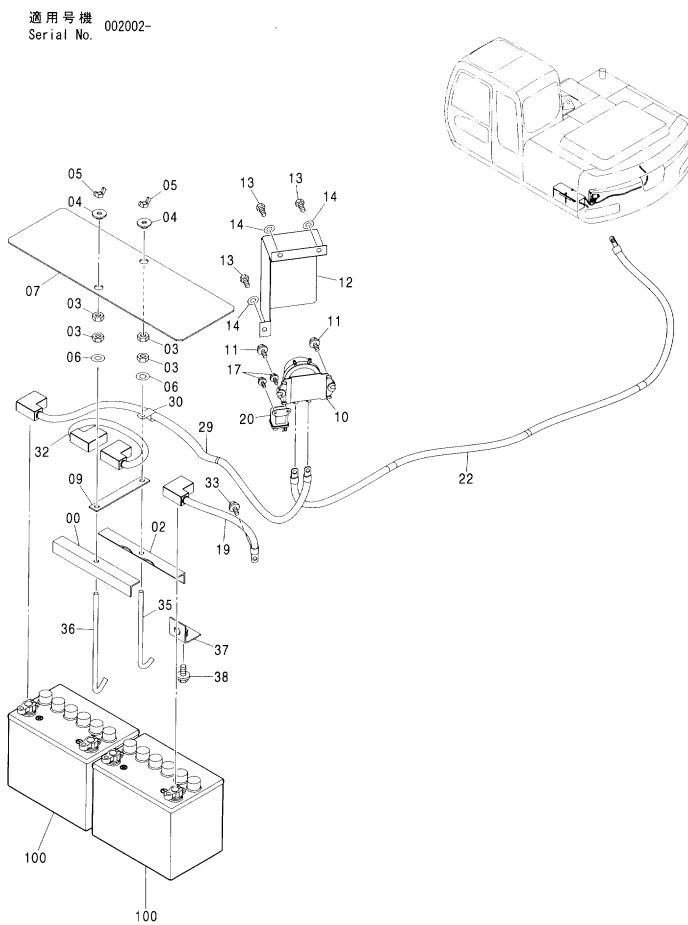

電気部品(A) ELECTRIC PARTS(A)

一符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4427401	サホ゜ート	SUPPORT	1					
02	4427400	サホ [°] ート	SUPPORT	1					
03	J950010	ナット	NUT	4					
04	9749010	カラー	COLLAR	2					
05	M570010	ナット:ウインク゛	NUT; WING	2					
06	A590110	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
07	4427380	カバー	COVER	1					
09	4433211	ステー	STAY	1					
10	4255762	リレー;ハ゛ツテリ	RELAY: BATTERY	1	Z				
11	J020830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
12	3087816	カハ゛ー	COVER	1					
13	J900816	ボルト	BOLT	3					
14	A590108	ワッシャ: プ゜レーン	WASHER: PLANE	3					
17	J020620	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2					
19	4339040	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
20	4452159	リレー	RELAY	1	Z				
22	4425444	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
29	4466562	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	1			Ì		
30	4190273	クリツフ゜ (18)	CLIP (18)	1					
32	4350738	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1		-			
33	J021025	木、ルト:セムス	BOLT; SEMS	1					
35	4359331	ボルト:フツク	BOLT; HOOK	1					
36	4257034	ボルト ;フツク	BOLT:HOOK	1					
37	9746365	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
38	J021025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1					
100	4199874	ハ゛ッテリ	BATTERY	2					


電気部品(B) ELECTRIC PARTS(B)

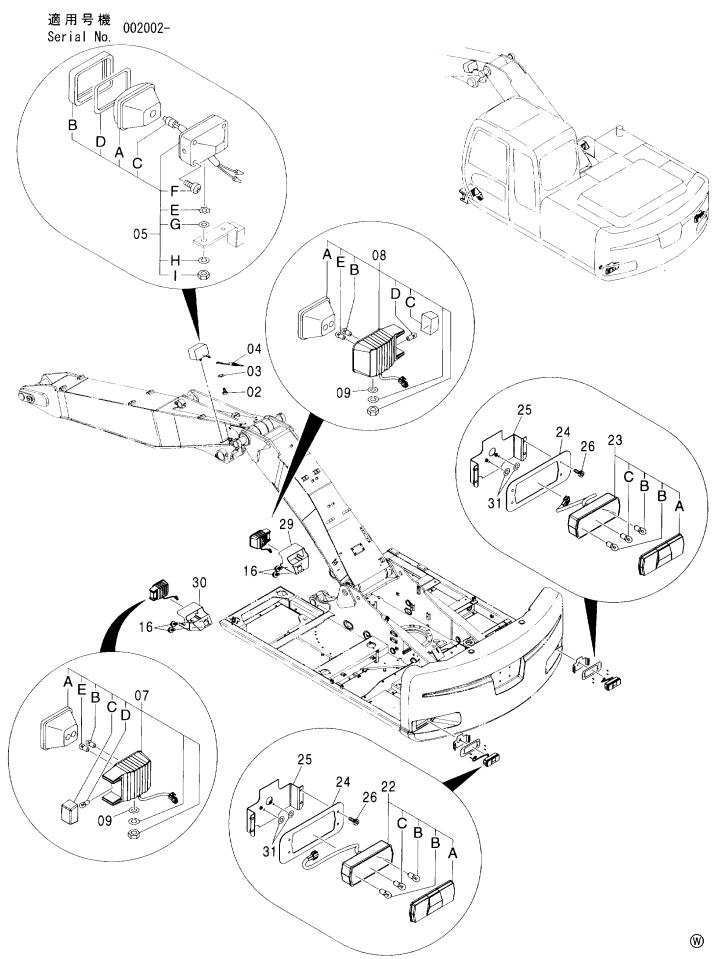

電気部品(B) ELECTRIC PARTS(B)

一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	
02	M430613	スクリュ	SCREW	1			ILCA	PART NO.	UIT
03	A590906	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
04	4254604	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4336570	ランプ。;ヘット゛	LAMP: HEAD	1	-		1.	4326800	1
00	4000070	(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
05	4326800	ランプ。;ヘット゛	LAMP; HEAD	1					
	102000	(輸送用)	(for transportation)						
05A	4326801	・レンス゛;ユニット	·LENS;UNIT	1					
05B	4326802	・フレーム	FRAME	1					
05C	4285648	・ハ・ルフ・	·BULB	1					
05D	4326803	・カ [*] スケット	·GASKET	1					
05E	4307026	・ワッシャ	-WASHER	1					
05F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
05G	A590114	・ワッシャ・フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
05H	A590914	・ワッシャ:スフ゜リンク゛	·WASHER: SPRING	1					
051	J952014	· ナット	·NUT	1					
07	4465175	ランプ;ヘツド(左)	LAMP: HEAD (L)	1					
07A	4609979	・レンス゛	·LENS	1					
07B	4610056	- バ ルブ	-BULB	1					
07C	4610054	・レンス゛	·LENS	1					
07D	4610058	・ハ゛ルフ゛	·BULB	1					
07E	4610057	- バ ルブ	·BULB	1					
80	4465176	ランプ;ヘツド(右)	LAMP: HEAD (R)	1					
A80	4609979	・レンズ	·LENS	1					
08B	4610056	・ハ゛ルフ゛	·BULB	1					
080	4610055	・レンス゛	·LENS	1				·	
08D	4610058	・ハ゛ルフ゛	·BULB	1					
08E	4610057	・ハ゛ルフ゛	·BULB	1					
09	A590112	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
16	J021030	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	8					
22	4482452	ランプ;リア(左)	LAMP; REAR (L)	1					
22A	4610059	・レンス゛	·LENS	1					
22B	4610061	・ハ゛ルフ゛	·BULB	2					
22C	4610062	・パルプ	-BULB	1					
23	4482453	ランプ : リア (右)	LAMP; REAR (R)	1					
23A	4610060	・レンス゛	·LENS	1					
23B	4610061	・バルブ	-BULB	2					
230	4610062	・ハ゛ルフ゛	·BULB	1					
24	4600079	プレート	PLATE	2					
25	8091528	フ゛ラケット	BRACKET	2					

電気部品(B) ELECTRIC PARTS(B)

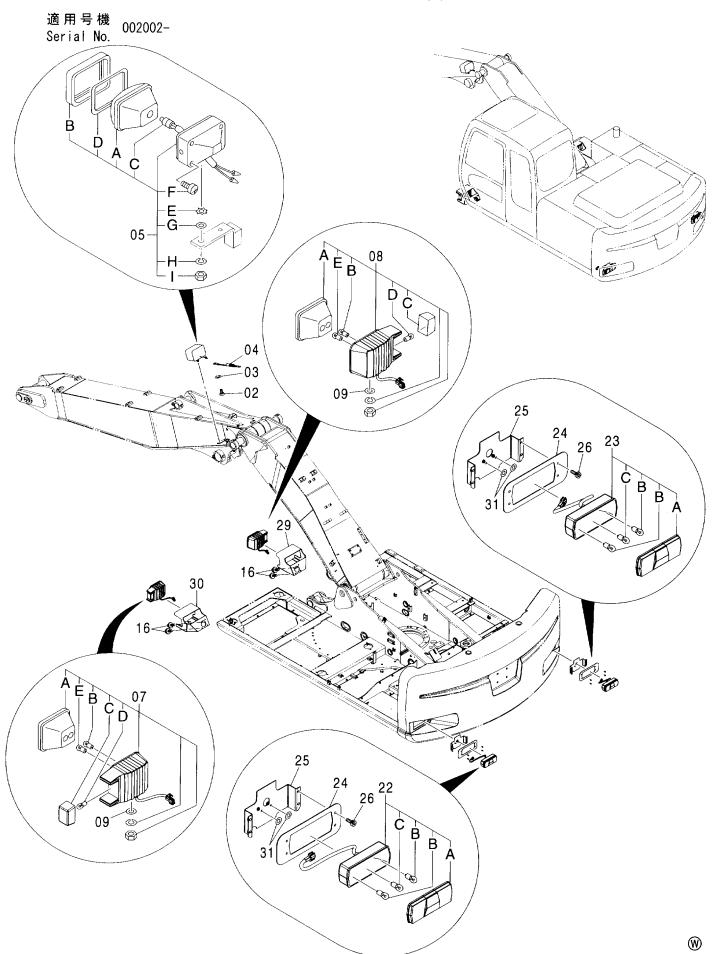

電気部品(B) ELECTRIC PARTS(B)

一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性(代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	新品 ABLE T 数量
26 29 30 31	J780616 7044269 7044270 A590106	ホ*ルト: ソケット カハ* ー カハ* ー ワツシヤ: フ*レーン	BOLT: SOCKET COVER COVER WASHER: PLANE	8 1 1 4		- 1.1 <u>.</u>	ICA	PART NO.	Q' IY

電気部品(C) ELECTRIC PARTS(C)

適用号機 Serial No. 002002-00 00A 00B **₽**−32 08 10 11 <u></u> 30 06-₽06 02 **2**02 _06 02 06 05 06 06 **P**06


電気部品 (C) ELECTRIC PARTS (C)

——— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0′ TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	0004430	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
00A	4423418	・ヒューシ゛フ゛ルリンク	·FUSIBLE-LINK	1					
00B	4315323	・ヒューシ゛フ゛ルリンク	·FUSIBLE-LINK	1					
02	4257159	プラケツト	BRACKET	5					
03	4418301	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
05	4254600	クリツフ゜	CLIP	4					
06	J011020	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	30					
80	J901025	ボルト	BOLT	1					
09	J950010	ナツト	NUT	4					
10	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	5					
11	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER: PLANE	5					
15	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CL1P:BAND	7					
17	4449250	クリツフ゜	CLIP	2					
20	4192035	クリツフ゜ (28)	CLIP (28)	2					
21	4190275	クリツフ゜ (14)	CLIP (14)	8					
22	4190261	クリツフ゜ (10)	CLIP (10)	8					
23	4190282	クリツフ゜ (18X2)	CLIP (18X2)	2					
24	4190273	クリツフ゜ (18)	CLIP (18)	2					
25	4190274	クリツフ゜(20)	CLIP (20)	4					
26	4192034	クリツフ゜(25X2)	CLIP (25X2)	1					
27	4190264	クリツフ [°] (35)	CLIP (35)	3					
30	A590108	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER: PLANE	1					
32	J010812	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1					
								ļ	

電気部品 (D) ELECTRIC PARTS (D)

適用号機 Serial No. 002002-




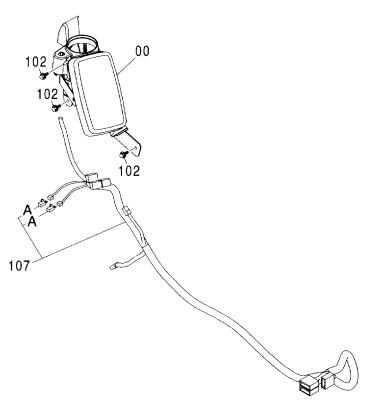

						•	W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	五 換 REPLACEABLE PART 部品番号 数量 ICA PART NO. Q' TY
00 102 107 107A	4474747 J010816 1030601 4456778	モニター ホ゛ルト:セムス ハーネス:ワイヤ ・タ゛イオート゛	MONITOR BOLT: SEMS HARNESS: WIRE DIODE	1 3 1 2			

MEMO
<u></u>
·


電気部品(E) ELECTRIC PARTS(E)

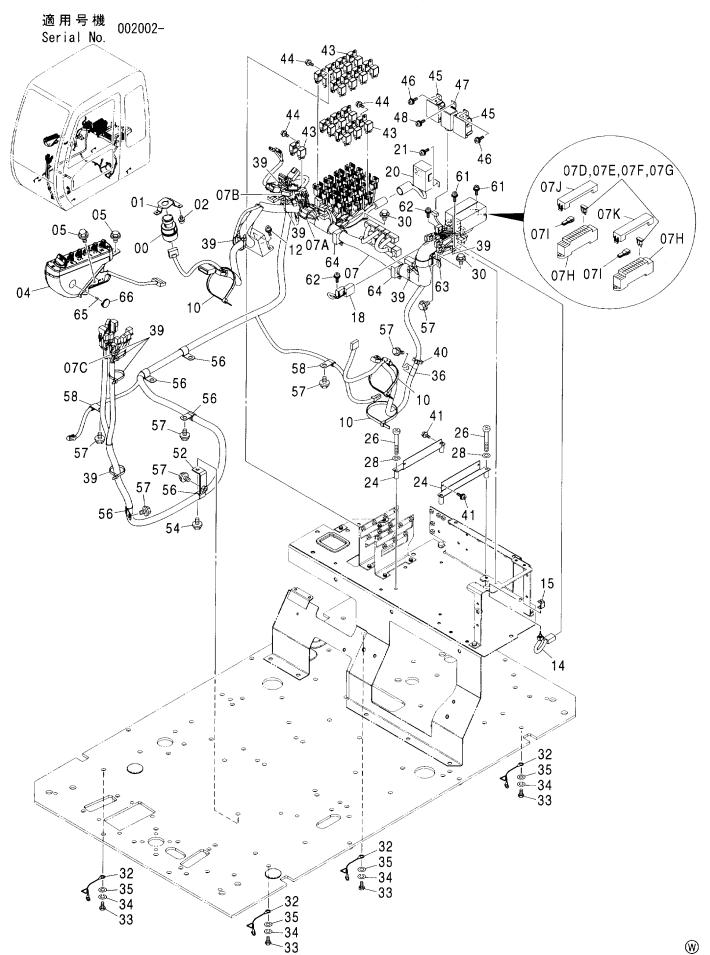

電気部品(E) ELECTRIC PARTS(E)

——— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	性部	t 替 部 品 EPLACEABLE PART 品番号 数量 RT NO. Q'TY
00	+++++	スイツチ:スタート	SWITCH:START	1	D			
01	3087882	フ゛ ラケツト	BRACKET	1				
02	4361800	スクリュ:タツヒ゜ンク゛	SCREW: TAPPING	3				
04	4462381	ボツクス;スイツチ	BOX:SWITCH	1				
05	J010814	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3				
07	0004429	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	1				
07A	4456778	・ダイオード	-DIODE	13				
07B	4611526	· ダ イオード	-DIODE	6				
07C	4611527	・ダイオード	-D10DE	2				
07D	4428910	・ヒュース* (5A)	-FUSE (5A)	14				
07E	4428911	・ヒュース* (10A)	·FUSE (10A)	28				
07F	4438015	・ヒュース* (15A)	-FUSE (15A)	2				
07G	4436736	・ヒュース (20A)	-FUSE (20A)	3				
07H	4456735	・ホ゛ックス;ヒュース゛	-B0X;FUSE	2				
071	4436737	・プーラ	-PULLER	2				
07J	4466497	・カバー	-COVER	1				
07K	4604473	・カバー	- COVER	1				
10	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	3				
12	J460620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2				
14	4359384	スイツチ	SWITCH	1				
15	4367375	フ゛ラケツト	BRACKET	1				
18	4439897	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1				
20	4452160	コントローラ	CONTROLLER	1				
21	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2				
24	8082329	フ [*] ラケツト	BRACKET	2				
26	M430660	スクリュ	SCREW	4				
28	A590106	ワッシャ: プ レーン	WASHER; PLANE	4				
30	J020816	ボルト : セムス	BOLT; SEMS	2				
32	4281293	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	4				
33	J901016	ボルト	BOLT	4				
34	A590910	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4				
35	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4				
36	4190261	クリツフ [°]	CLIP	1				
39	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP:BAND	10				
40	4055311	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1				
41	J460510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4				
43	4414207	リレー	RELAY	30				
44	J460614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	15				
45	4428213	ュニット	UNIT	2				
46	J460614	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	2				

電気部品(E) ELECTRIC PARTS(E)

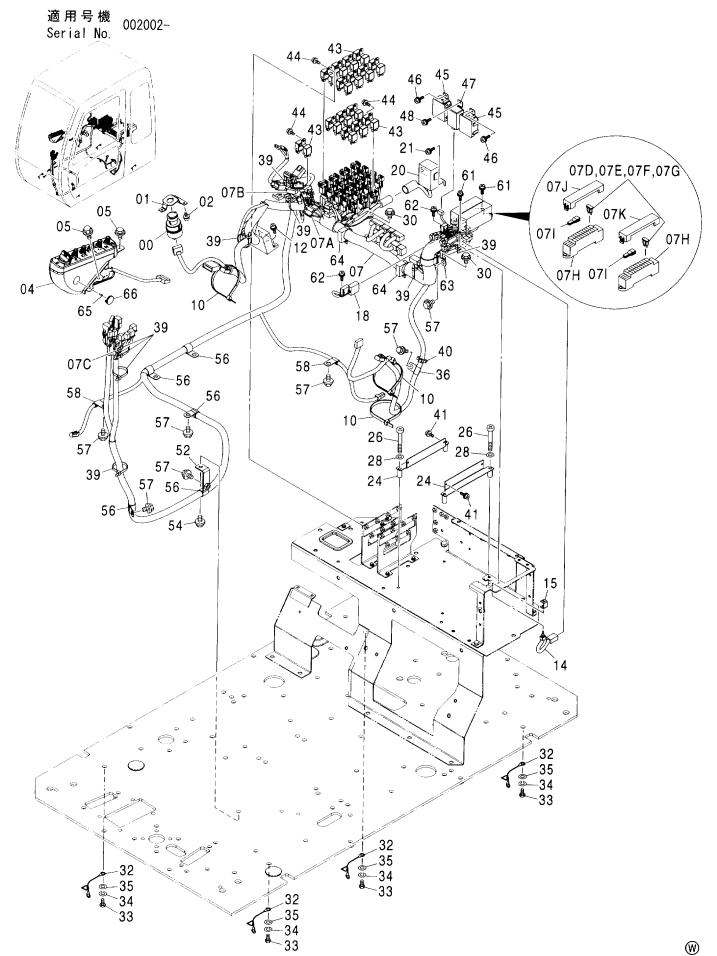


電気部品(E) ELECTRIC PARTS(E)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数里 ¬	-ビス -ド S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA F	代替部后 REPLACEABLI PART 部品番号数 PART NO. Q'	量
47	4413974	フラツシヤ	FLASHER	1					_
48	J460614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	1					
52	9759327	ブラケット	BRACKET	1					
54	J011025	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	1					
56	4190274	クリツフ゜	CLIP	5	-				
57	J011020	木、ルト・セムス	BOLT: SEMS	7					
58	4190261	クリツフ゜	CLIP	2					
61	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
62	J460310	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
63	4190291	クリツフ°	CLIP	1					
64	4449019	クリツフ°	CLIP	3					
65	4381572	スクリュ	SCREW	1					
66	4426354	キヤツフ゜	CAP	1					
						• •			
					-				
					M. CALLERY ALBERTH WALL, IN LEPHANA				
					ALAKAN LAMBON JAN.				

スイッチボックス (OR) SWITCH BOX (OR)

適用号機 Serial No. 002002-



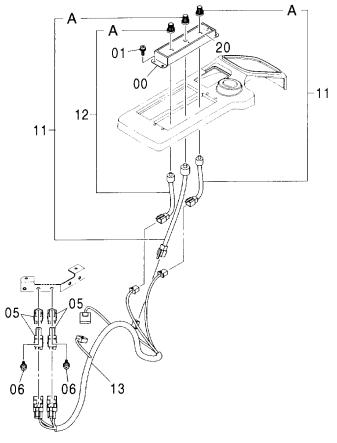


符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	3094033	ハ゜ネル	PANEL	1					
01	J460512	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	4					
05	4414207	リレー	RELAY	4					
06	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
11	4468555	スイツチ:ロータリー	SWITCH; ROTARY	2					
11A	4483208	·/ブ	- KNOB	1					
12	4472873	スイツチ;ロータリー	SWITCH: ROTARY	1					
12A	4483208	· /フ [*]	· KNOB	1					
13	2048897	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
20	3100094	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					

W

MEMO


衛星通信端末用品 SATELLITE DATA COMMUNICATOR PARTS

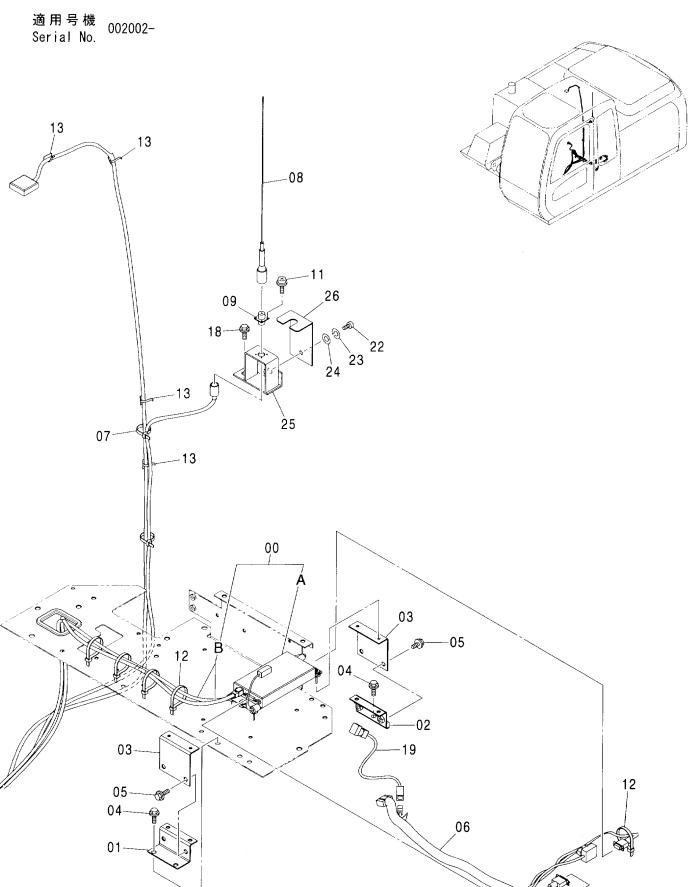

衛星通信端末用品 SATELLITE DATA COMMUNICATOR PARTS

符号	部品番号	如口尽	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	那品 ABLE T
ITEM	PART NO.	部品名	FART NAME	O, TA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	9201224	コントローラ キット	CONTROLLER KIT	1					
00A	4441586	・コントローラ	· CONTROLLER	1					
00B	4441571	・ケーフ゛ル	·CABLE	1					
01	9756146	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
02	9756147	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
03	9756145	フ゛ラケット	BRACKET	2					
04	J020820	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
05	J020820	ホ`ルト; セムス	BOLT; SEMS	4					
06	3089826	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
07	4055311	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	1					
08	4441588	アンテナ	ANTENNA	1					
09	4441572	コネクタ	CONNECTOR	1					
11	J460308	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	4					
12	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
13	4050373	クリツフ゜	CLIP	4					
18	J021030	ホ゛ルト;セムス	BOLT:SEMS	1					
19	4451382	スイツチ	SWITCH	1					
22	J770620	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	1					
23	J252106	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
24	J254006	ワッシャ	WASHER	1				· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
25	9757024	ブ゛ラケツト	BRACKET	1					
26	4458684	ブ゛ラケツト	BRACKET	1					
									_
		·							
		•							
	1		ļ	1	1		1	1	

追加前照灯(2灯) FRONT HEAD LAMP(2 LAMP)

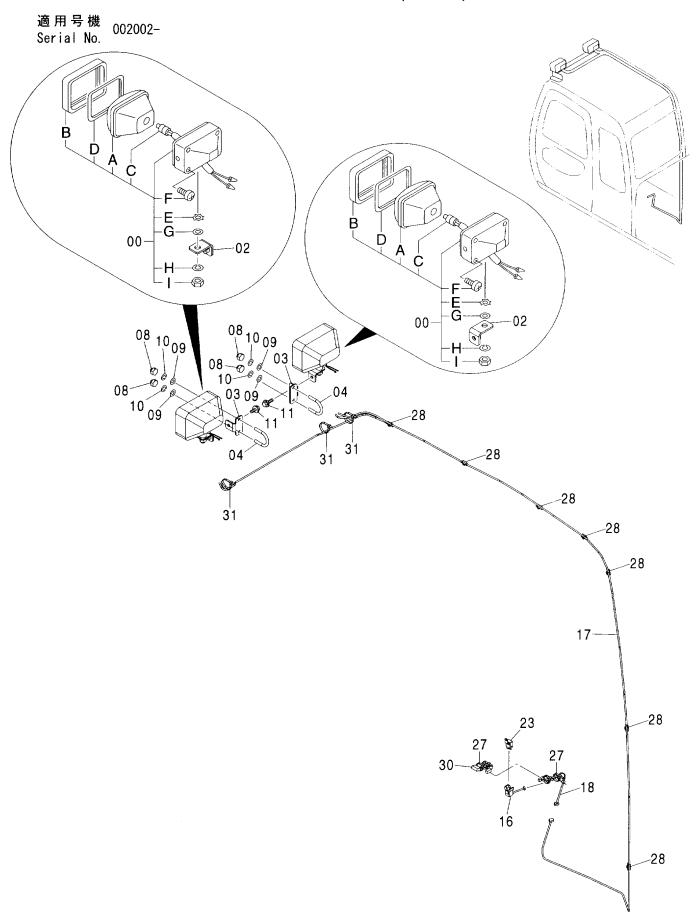

追加前照灯(2灯) FRONT HEAD LAMP(2 LAMP)


——— 符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	新品 ABLE
117EM	PART NO.	部品名	PART NAME	O, IA	コード	SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4336570	ランプ゜; ヘツト゛ アツセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2				4326800	+
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)				ļ	
00	4326800	ランプ゜; ヘツト゛ アツセン	LAMP: HEAD ASS'Y	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
00A	4326801	・レンス゛;ュニット	·LENS; UNIT	1					
00B	4326802	・フレーム	-FRAME	1					1
00C	4285648	・バルブ	·BULB	1					
00D	4326803	・カ゛スケット	· GASKET	1					
00E	4307026	- ワッシャ	·WASHER	1					
00F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
00G	A590114	-ワッシャ:フ゜レーン	·WASHER: PLANE	1					
00H	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	-WASHER: SPRING	1					
001	J952014	・ナット	·NUT	1					
02	9756005	フ゛ラケツト	BRACKET	2					
03	4447765	プラケット	BRACKET	2					
04	4447868	ホ ゙ルト;U	BOLT; U	2					
80	4447870	ナツト;キヤツフ゜	NUT : CAP	4					
09	J253110	ワツシヤ;プ゜レーン	WASHER: PLANE	4					
10	J252210	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4					
11	J051030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
16	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
17	4362178	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
18	4366592	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
23	4414207	リレー	RELAY	1					
27	4289708	クリツフ゜	CLIP	6					
28	4050373	クリツフ [°]	CLIP	7					
30	3074559	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
31	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP:BAND	3					
					ļ				
								1	

追加前照灯(2灯サンシェード下) FRONT HEAD LAMP(2 LAMP WITH SUNSHADE)

追加前照灯(2灯サンシェード下) FRONT HEAD LAMP(2 LAMP WITH SUNSHADE)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス Q' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 AREPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4274478	ランプ゜;ヘツト゛ アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2				
00A	4285646	・レンス・	·LENS	1				
00B	4285647	· 177	·RIM	1				
00C	4285648	・バルブ	·BULB	1				
00D	4288342	・カ・スケット	· GASKET	1				
00E	J900616	・ 木 * ルト	·BOLT	2				
02	8091860	フ゛ ラケツト	BRACKET	1				
03	4602502	フ゛ ラケツト	BRACKET	2				İ
05	4447868	ボルト:U	BOLT; U	2				
06	4447870	ナツト;キャツフ゜	NUT; CAP	4				
07	J253110	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	4				
80	J252210	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4				
10	J051030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
11	9737119	プラケツト	BRACKET	2				
12	J051230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
14	4451681	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
15	4362178	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1				
16	4366592	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
18	4414207	リレー	RELAY	1 1				
20	4289708	クリツフ [°]	CLIP	6				
21	4050373	クリツフ [°]	CLIP	7				
22	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CL IP; BAND	3				
30	3074559	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	1				
i								
i								


追加前照灯(4灯) FRONT HEAD LAMP(4 LAMP)

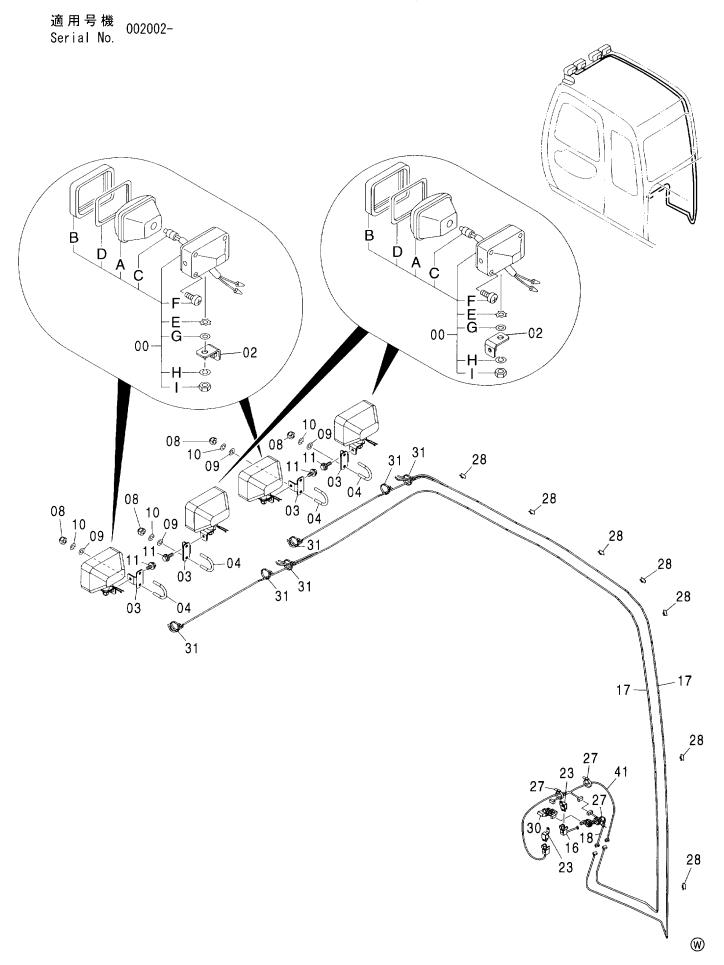

追加前照灯(4灯) FRONT HEAD LAMP(4 LAMP)

00 4 00A 4	PART NO. 4336570 4326800 4326801	部 品 名 ランプ : ^ツト ゙ アッセン (本体組付用) ランプ : ^ツト ゙ アツセン (輸送用)	PART NAME LAMP:HEAD ASS'Y (for assembly of machi LAMP:HEAD ASS'Y	0' TY 4	S. C	SERIAL	. NO.	ICA	部品番号 PART NO.	Q' TY
00 4 00A 4	4 326800	(本体組付用) ランプ;ヘッド アッセン	(for assembly of machi					1		
00A 4		ランフ゜; ヘツト゛ アツセン		(פח					4326800	4
00A 4			LAMP:HEAD ASS'Y	1107						
	4326801	(輸送用)		4	S					
	4326801		(for transportation)							
00B 4		・レンス゛;ユニット	·LENS; UNIT	1						
	4326802	- フレーム	·FRAME	1						
OOC 4	4285648	・バルブ	·BULB	1						
OOD 4	4326803	・ガスケット	· GASKET	1						
00E 4	1307026	・ワッシャ	· WASHER	1						
00F 4	1307027	・スクリュ	·SCREW	4						
OOG /	N590114	・ワッシャ:フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1						
OOH A	A590914	・ワッシャ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1						
001	J952014	・ナット	·NUT	1						
)2 9	9756005	フ [*] ラケツト	BRACKET	4						
03 4	1447765	フ゛ラケツト	BRACKET	4						
)4 4	1447868	ボルト;U	BOLT; U	4						
08 4	1447870	ナット;キャッフ゜	NUT; CAP	8						
09	J253110	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER, PLANE	8						
10 .	J252210	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8						
l1 .	J051030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4						
16 4	1451681	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1						
17 4	1362178	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	2						
18 4	1366592	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1						
23 4	1414207	リレー	RELAY	2						
27 4	1289708	クリツフ゜	CLIP	12						
28 4	1050373	クリツフ゜	CLIP	7						
30 3	3074559	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1						
31 4	1055312	クリツフ゜; バンド	CLIP: BAND	6						
11 4	1601169	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1						


追加前照灯(4灯サンシェード下) FRONT HEAD LAMP(4 LAMP WITH SUNSHADE)

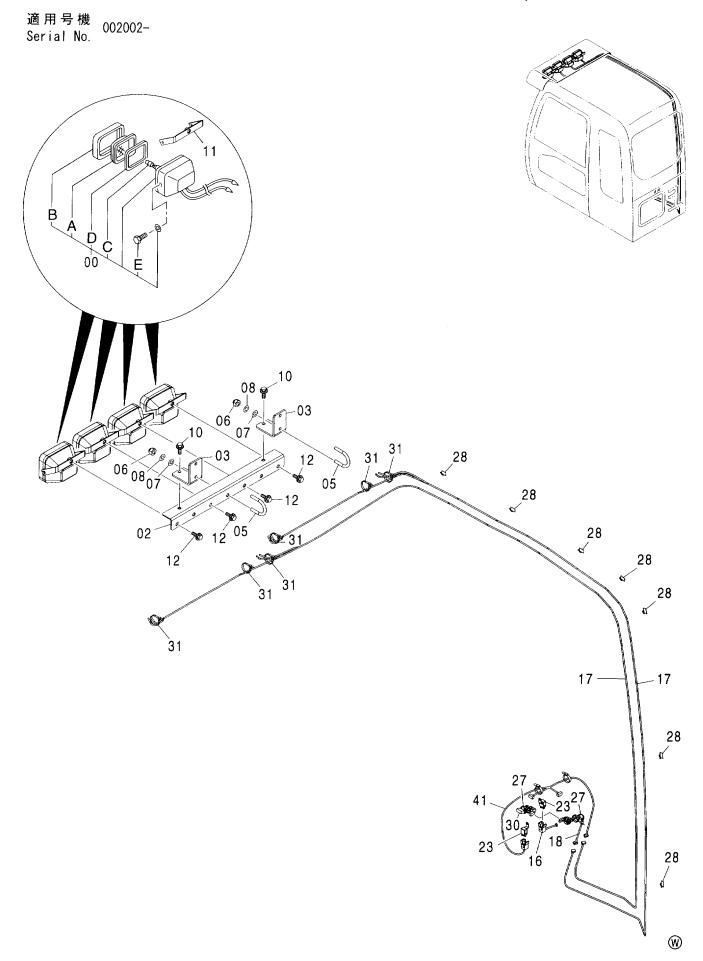

追加前照灯(4灯サンシェード下) FRONT HEAD LAMP(4 LAMP WITH SUNSHADE)

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'T'
00	4274478	ランプ゜;ヘツト゛ アッセン	LAMP: HEAD ASS'Y	4				
00A	4285646	・レンス゛	·LENS	1				
00B	4285647	· 177	·RIM	1				
00C	4285648	・ハ゛ルフ゛	-BULB	1				
00D	4288342	- ガスケット	· GASKET	1				
00E	J900616	・ 未 * ルト	·B0LT	2				
02	8091860	ブラケツト	BRACKET	1				
03	4602502	フ゛ラケツト	BRACKET	2	İ			
05	4447868	ボルト;U	BOLT:U	2				
06	4447870	ナツト;キヤツフ゜	NUT; CAP	4				
07	J253110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER: PLANE	4				
80	J252210	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4				
10	J051030	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2				
11	9737119	フ゛ ラ ケツト	BRACKET	4				
12	J051230	す ルト: セムス	BOLT:SEMS	4				
16	4451681	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1				
17	4362178	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	2				
18	4366592	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1				
23	4414207	リレー	RELAY	2				
27	4289708	クリツフ [°]	CLIP	12				
28	4050373	クリツフ゜	CLIP	7				
30	3074559	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
31	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	6				
41	4601169	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
					Ì			
								į

追加後照灯(1灯)〈欧州〉 REAR HEAD LAMP(1 LAMP)〈EU〉

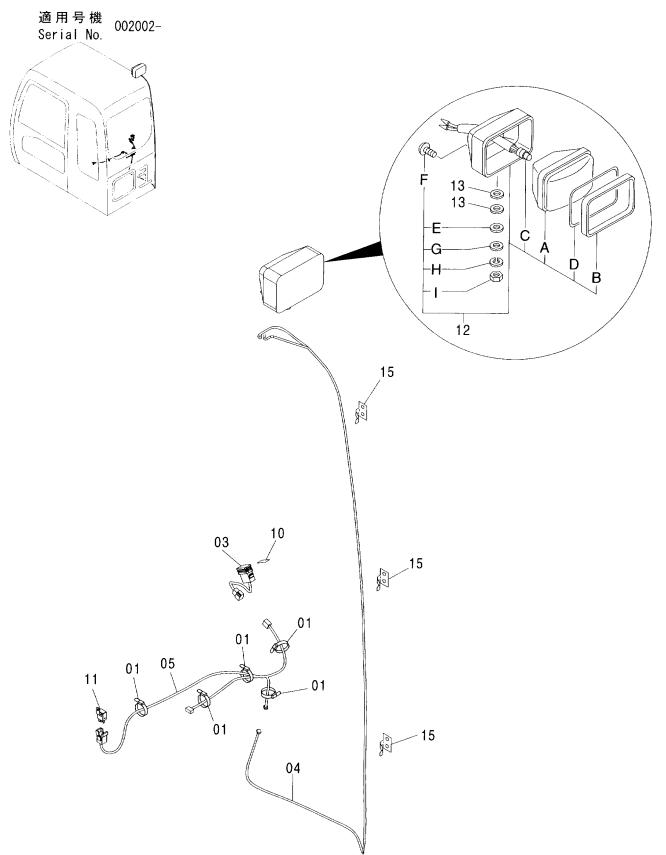



追加後照灯(1灯)〈欧州〉 REAR HEAD LAMP(1 LAMP)〈EU〉

一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代 替 E REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	那 品 ABLE 数量 Q'TY
01	4289708	クリツフ [*]	CLIP	5					
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
04	4369932	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4603695	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
10	4603875	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
11	4414207	リルー	RELAY	1					
12	4336570	ランプ゜; ヘツト゛ アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1			1	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
12	4326800	ランプ゜; ヘツト゛ アツセン	LAMP: HEAD ASS'Y	1	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
12A	4326801	・レンス゛;ュニット	·LENS:UNIT	1					
12B	4326802	・フレーム	· FRAME	1					
120	4285648	・ハ゛ルフ゛	•BULB	1					
12D	4326803	- ガ スケット	• GASKET	1					
12E	4307026	・ワッシャ	-WASHER	1					
12F	4307027	・スクリュ	- SCREW	4					
12G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	-WASHER: PLANE	1					
12H	A590914	- ワッシャ;スフ゜リンク゛	-WASHER: SPRING	1					
121	J952014	-ナット	·NUT	1					
13	J253114	ワッシャ: フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
15	4050373	クリツフ゜	CLIP	3					
				f					
				-					

追加後照灯(2灯) REAR HEAD LAMP(2 LAMP)

適用号機 Serial No. 002002-

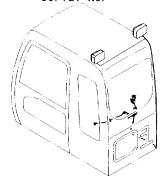

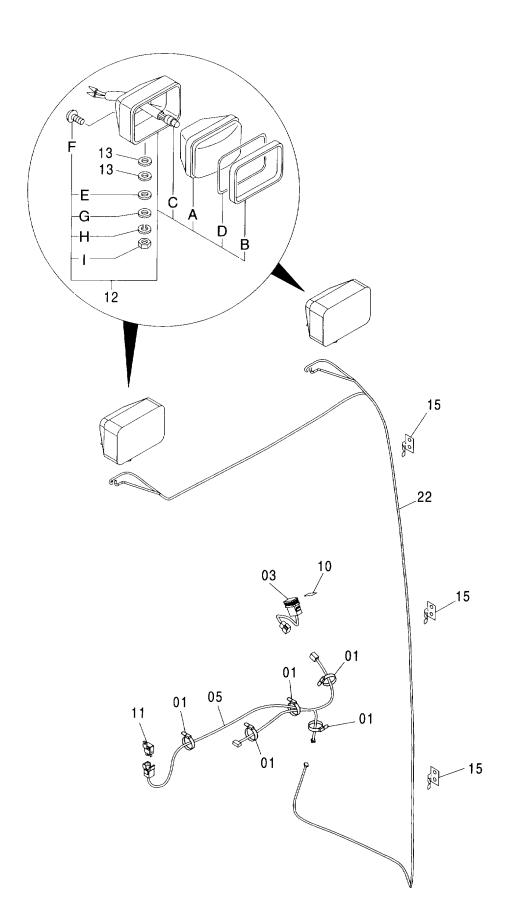


追加後照灯(2灯) REAR HEAD LAMP(2 LAMP)

——— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 I CA	代替 名 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	T 数量
01	4289708	クリツフ゜	CLIP	5		, p			
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
05	4603695	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
10	4603875	オームプ・レート	NAME-PLATE	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	4336570	ランプ゜; ヘツト゛ アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2			1	4326800	2
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
12	4326800	ランプ。; ヘツト゛ アツセン	LAMP: HEAD ASS' Y	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
12A	4326801	・レンス゛;ユニット	·LENS; UNIT	1					
12B	4326802	· 7レ-ム	·FRAME	1					
120	4285648	・ハ゛ルフ゛	∙BULB	1					
12D	4326803	・カ゛スケット	- GASKET	1					
12E	4307026	・ワッシャ	-WASHER	1					
12F	4307027	・スクリュ	- SCREW	4					
12G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER ; PLANE	1					
12H	A590914	・ワッシャ:スフ゜リンク゛	·WASHER: SPRING	1					
121	J952014	・ナット	-NUT	1					
13	J253114	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER: PLANE	4					
15	4050373	クリツフ°	CLIP	3					É
22	4603696	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					

回転灯 ROTATING BEACON

適用号機 Serial No. 002002-



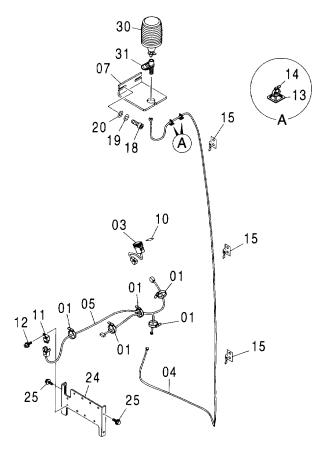


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
01	4289708	クリツフ [°]	CLIP	5					
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
04	4605384	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
05	4603695	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
07	3098947	ブ゛ ラケット	BRACKET	1					
10	4603876	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	J460614	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	1					
13	4289709	サホ°ート	SUPPORT	2				ļ	
14	4605834	クリップ゜; バ ンド	CLIP; BAND	2					
15	4050373	クリッフ゜	CLIP	3					
18	J780825	ボルト:ソケット	BOLT: SOCKET	2					
19	A590908	ワッシャ:スプ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
20	A590108	 ワッシャ;プ レーン	WASHER; PLANE	2					
24	8082783	フ゛ラケット	BRACKET	1					
25	J020616	ボルト :セムス	BOLT; SEMS	4					
30	4603950	ランプ。	LAMP	1					
31	4603921	ソケット	SOCKET	1		i			

PCBB-1-1


W

ブームライトハーネス (モノブーム) BOOM LIGHT HARNESS (MONO BOOM)

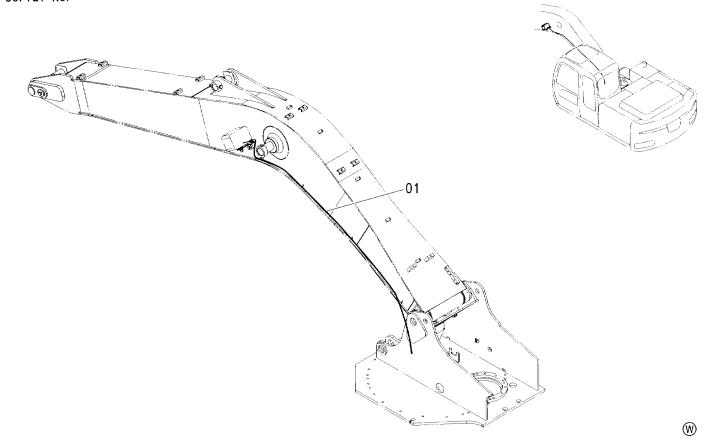

符号 TEM	部品番号 PART NO.	部	品名	PART NAME	数量 サービス 0' TY コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
01	4430382	ハーネス;ワイヤ		HARNESS; WIRE	1		


ブームライトハーネス (2P-ブーム) BOOM LIGHT HARNESS (2P-BOOM)

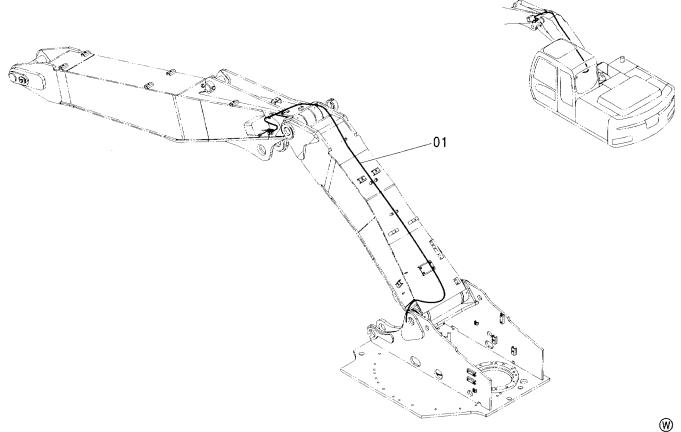

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	W) B 品 ABLE 数量
01	4437513	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			ICA	PART NO.	Q' TY

MEMO
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ブームライト (右) BOOM LIGHT (R)

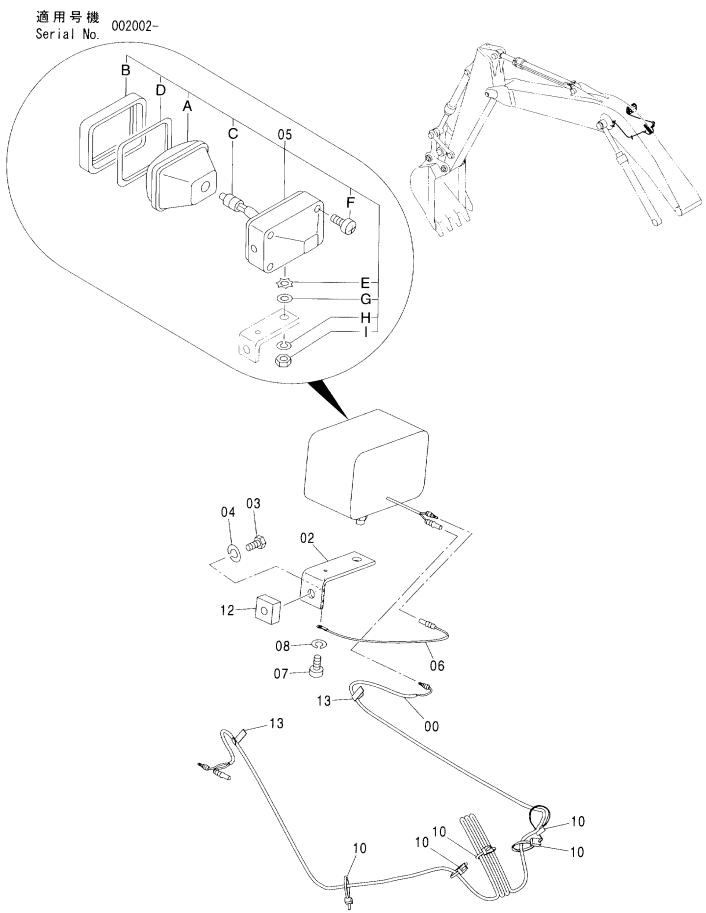


ブームライト (右) BOOM LIGHT (R)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4344125	ハーネス;ワイヤ	HARNESS:WIRE	1		***************************************			
02	4224631	ブラケツト	BRACKET	1					
03	J901425	ボルト	BOLT	1					
04	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
05	4336570	ランプ゜;ヘツト゛	LAMP HEAD	1			1	4326800	1
05	4326800	(本体組付用) ランプ・ヘット・ アッセン (輸送用)	(for assembly of mach LAMP: HEAD ASS'Y (for transportation)	ine) 1	S				
05A	4326801	・レンス゛;ュニツト	-LENS:UNIT	1					
05B	4326802	・フレーム	- FRAME	1					
05C	4285648	・ハ゛ルフ゛	-BULB	1					
05D	4326803	・ガスケツト	- GASKET	1					
05E	4307026	- ワツシヤ	· WASHER	1					
05F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
05G	A590114	・ワツシヤ;フ゜レーン	-WASHER: PLANE	1					
05H	A590914	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER: SPRING	1					
051	J952014	・ナット	- NUT	1					
06	4254604	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	M430613	スクリュ	SCREW	1					
08	A590906	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
10	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP: BAND	5				·	
12	4224632	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
13	4272256	クリツフ゜: ウエルテ゛インク゛	CLIP; WD.	2	W				
· · · · · ·									

ホーン HORN

適用号機 Serial No. 002002-

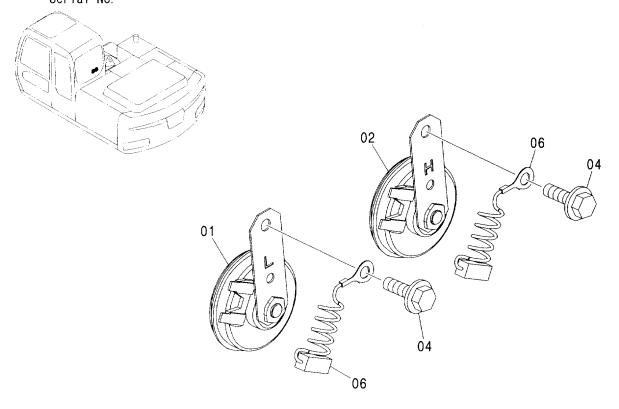


W

一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	形品ABLE 数量 Q'TY
01	4439228	ホーン	HORN	1					
02	4439229	ホーン	HORN	1					
04	J020825	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
06	4254603	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	2					
						·			


MEMO
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

エアコンディショナ (1) AIR CONDITIONER (1)

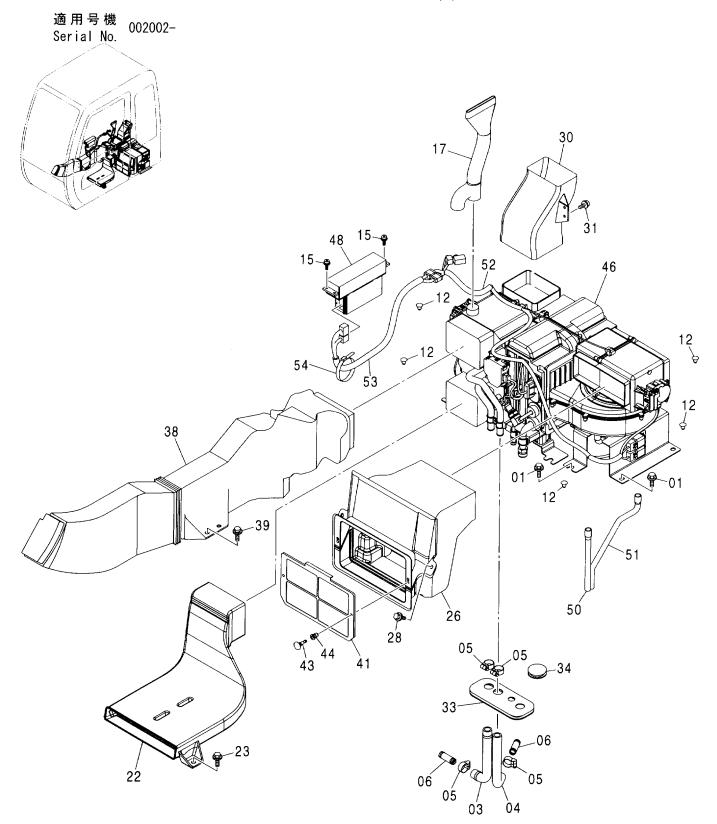


エアコンディショナ (1) AIR CONDITIONER (1)

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替语 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	J021025	 ホ`ルト; セムス	BOLT; SEMS	8			100	TAKT NO.	G 11
03	4366623	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
04	4344638	ホース:ウオータ	HOSE; WATER	1					
05	4514699	クランプ。; ホース	CLAMP; HOSE	4					
06	4347396	シ゛ヨイント;ハ゜イフ゜	JOINT; PIPE	2					
12	4280359	クリツフ゜	CLIP	5					
15	J460514	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	4					
17	4436442	タ [*] クト	DUCT	1					
22	4426155	9* 11	DUCT	1				!	
23	J021030	す゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
26	4431227	9* 11	DUCT	1					
28	J020820	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
30	4426157	9* 91	DUCT	1					
31	J460616	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	2					
33	2044923	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
34	4288445	ブ゛ッシンク゛	BUSHING	1					
38	4426158	タ* クト	DUCT	1					
39	J021030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
41	4441139	フイルター	FILTER	1					
43	4441059	クリップ [°]	CLIP	2					
44	4441061	クリツフ゜	CLIP	2					
46	4431079	ュニット;エアコン	UNIT: AIRCON	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate p	age>				
48	4431080	コントローラ	CONTROLLER	1					
50	4441130	ホース	HOSE	1					
51	4441131	ホース	HOSE	1					
52	4452187	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
53	4452188	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
54	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
									-

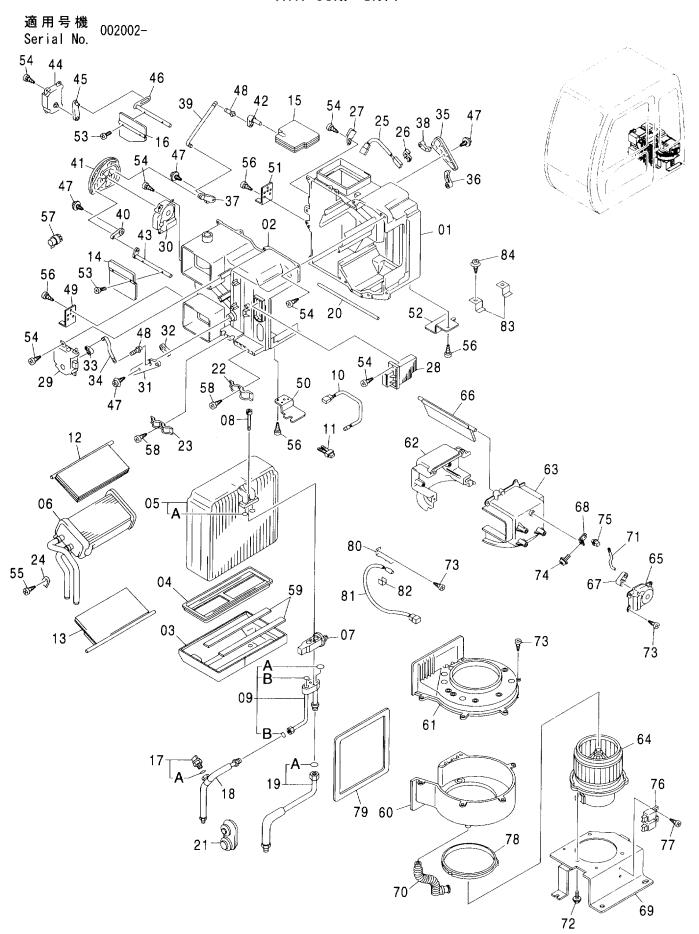


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 (64	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4431079	ュニット;エアコン	UNIT; AIRCON	1			IIOA	PART NU.	Q' TY
01	4475264	・ケース	- CASE	1					
02	4475265	·ケース	· CASE	1					
03	4475283	· ½-2	· CASE	1					
04	4475284	・プレート	-PLATE	1					
05	4469056	・Iハ 木° レータ	-EVAPORATOR	1					
05A	4350206	・・0ーリンク*	··O-RING	2					
06	4469057	-37	- CORE	1					
07	4465995	・ハ゛ルフ゛	-VALVE	1					
08	4475285	- ホ゛ルト	-B0LT	2			Ì		
09	4475286	· #1-7°	• TUBE	1					
09A	4450206	··• 5/1° -	· · RUBBER	1					ĺ
09B	4350187	・・0-リング	··O-RING	2					
10	4469058	・サーモスタツト	- THERMOSTAT	1					
11	4475287	・クリップ゜	·CLIP	2					
12	4475288	· ド ア	· DOOR	1					
13	4475289	· ド ア	-DOOR	1					
14	4475290	· ド ア	-DOOR	1					
15	4475291	・ダンパ	- DAMPER	1					
16	4475345	· ト * ア	-DOOR	1					
17	4469059	・スイッチ;フ゜レッシャ	-SWITCH; PRES.	1					
17A	4475346	・・0-リンク*	··O-RING	1					
18	4475347	- ホース	·HOSE	1					
19	4475348	・ホース	·H0SE	1					
19A	4350206	・・0-リンク*	··O-RING	1					
20	4475349	・ハ゜ッキン	-PACKING	1					
21	4475350	・ブ゛ッシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1					
22	4475351	・クリッフ゜	·CLIP	1					
23	4475352	- クリップ [°]	·CLIP	1					
24	4475353	・ブ゛ラケット	·BRACKET	1					
25	4418144	・サーモスタット	· THERMOSTAT	1				-	
26	4418143	・クランプ	· CLAMP	1					
27	4418142	・フ゛ラケット	·BRACKET	1					
28	4469060	·7イシイ	·IC	1					
29	4469061	· £-9	·MOTOR	1					
30	4469062	· ŧ-9	·MOTOR	1					
31	4475364	・プ・レート	· PLATE	1					
32	4475365	· \(\rangle \rangle \).	·LEVER	1					
33	4475366	· \(\nu^* -	·LEVER	1					
34	4475367	 ・ロット*	·ROD	1				-	

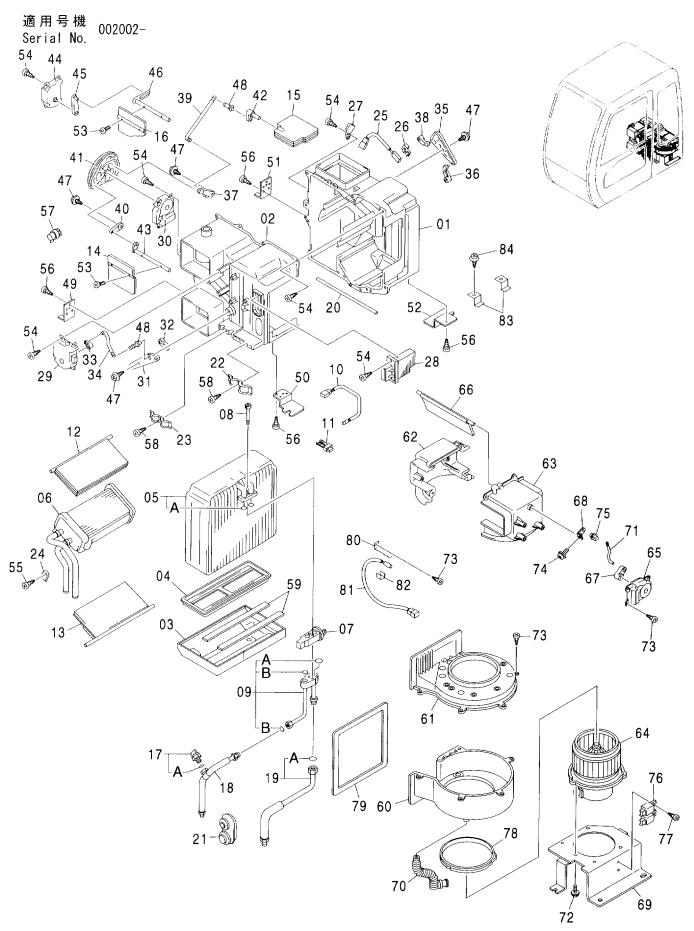

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
35	4475368	・プレート	·PLATE	1					
36	4475369	· bn* -	·LEVER	1					
37	4475370	・プ゜レート	·PLATE	1					
38	4475371	· \\n` -	·LEVER	1					
39	4475372	- u^ `	-ROD	1					
40	4475399	· 7° レート	-PLATE	1					
41	4475400	・プ・レート	-PLATE	1					
42	4475401	· \(\bullet \)	-LEVER	1					
43	4475402	· レバ -	·LEVER	1					
44	4469063	· モータ	- MOTOR	1					
45	4475403	· レハ -	-LEVER	1					
46	4475404	· b/*-	·LEVER	1					
4 7	4475405	・スクリユ;タツヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	4	:				
48	4469047	・クランフ゜	·CLAMP	2					
49	4475406	・ブ゛ラケット	· BRACKET	1					
50	4475407	・ブ・ラケット	-BRACKET	1		-001184	Υ	4391755	1
51	4475430	・ブ゛ラケット	·BRACKET	1					
52	4475431	・フ゛ラケット	-BRACKET	1					
53	4475432	・スクリュ	·SCREW	4					
54	4382883	・スクリユ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW: TAPPING	23					
55	4236448	・スクリュ	·SCREW	1					
56	4382882	- スクリュ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW: TAPPING	8					
57	4475433	- ブ゛ッシンク゛	BUSHING	1					
58	4475434	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	-SCREW: TAPPING	2					
59	4475435	・ハ゜ッキン	- PACK ING	2					
60-82	4487704	- ס" פס	-BLOWER	1					
60	4475247	・・ケース	· · CASE	1					
61	4475248	・・ケース	· · CASE	1					
62	4475249	・・ケース	· · CASE	1					
63	4475250	・・ケース	CASE	1					
64	4469040	·· ŧ-3	· · MOTOR	1				İ	
65	4469063	·· E-3	· · MOTOR	1					
66	++++++	·· \	··DOOR	1					
67	++++++	·· \\n^* -	·· LEVER	1					
68	++++++	·· \\n` -	··LEVER	1					
69	4475257	・・フ゛ラケット	· · BRACKET	1				-	
70	4475258	・・ホース	· · HOSE	1	İ				
71	++++++	・・シャフト	· · SHAFT	1					
72	4475259	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	B0LT	3					
73	4482883	・・スクリュ:タッヒ゜ンク゛	SCREW: TAPPING	17		į			


エアコンユニット AIR-CON. UNIT

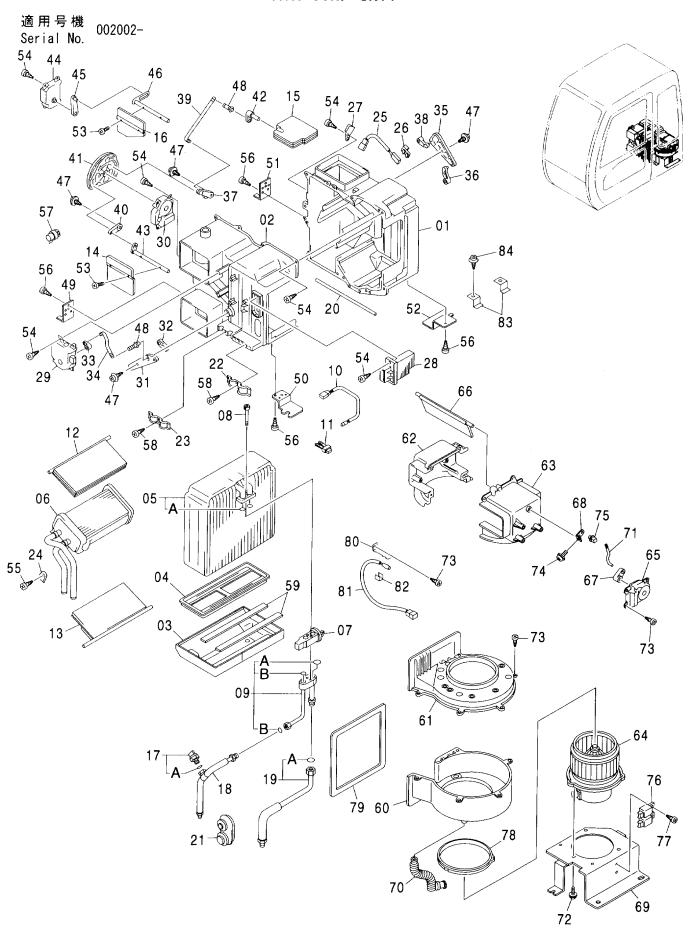

エアコンユニット AIR-CON. UNIT

一符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'T
74 75 76 77 78 79 80 81	4475260 4469047 4469048 4382832 4475261 4475262 4475263 4418147	・・スクリュ ・・クランフ。 ・・リレー ・・スクリュ;タツヒ。ンク ・・ハ。ツキン ・・ブ・ラケット ・・サーモスタット	- · SCREW - · CLAMP - · RELAY - · SCREW: TAPPING - · PACKING - · PACKING - · BRACKET - · THERMOSTAT	1 1 2 2 1 1 1				
82 83 84	4418149 4475229 4382882	・・クランプ。 ・プ、ラケット ・スクリュ:タッヒ゜ンク゛	··CLAMP ·BRACKET ·SCREW;TAPPING	1 2 2				


エアコンディショナ (2) AIR CONDITIONER (2)

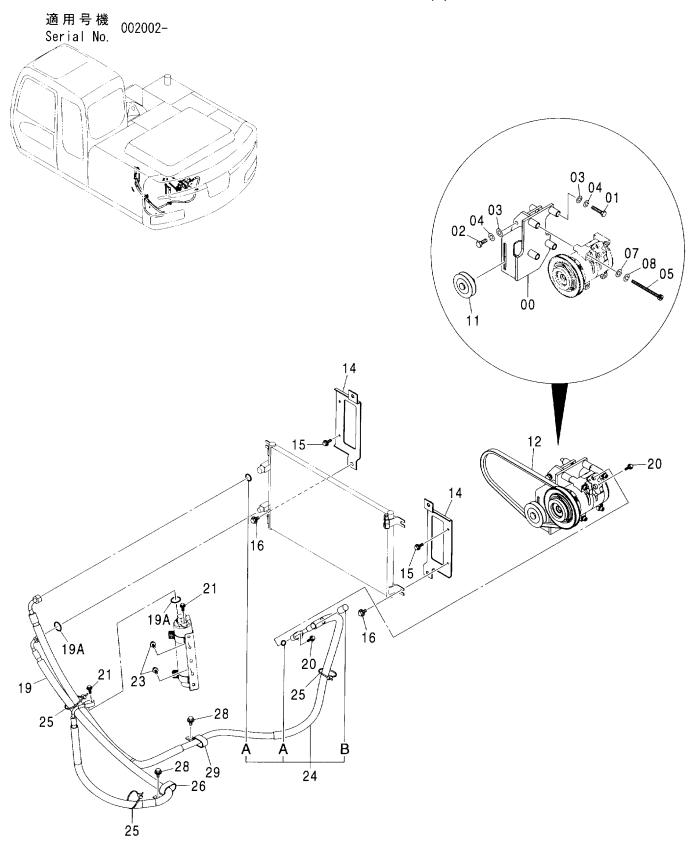

エアコンディショナ (2) AIR CONDITIONER (2)

00 01	PART NO.		PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	性性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
	7007000			Q 11	S. C	SENTAL NO.	ICA	PART NO.	Q, TA
01	7037600	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
	M111056	ボルト	BOLT	2					
02	M111030	ボル ト	BOLT	2					
03	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
04	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4					
05	J780802	ボルト ;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
07	A590108	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER: PLANE	4					
08	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
11	4346770	フ [*] ーリ	PULLEY	1			į		
12	4439003	ベルト;V	BELT; V	1					
14	8082606	ブラケツト	BRACKET	2					
15	J020820	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4					
16	J021020	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4					
19	4447722	ホース: クーラ	HOSE; COOLER	1					
19A	4350187	・0ーリンク゛	·O-RING	2					
20	J020630	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					ı
21	J020625	木* ルト; セムス	BOLT: SEMS	2					1
23	J020820	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2					
24	4484485	ホース;クーラ	HOSE; COOLER	1					
24A	4350207	・0-リンク゛	·O-RING	2					
24B	4475232	・キャップ゜	· CAP	1					
25	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP: BAND	4					
26	4192034	クリツフ [°]	CLIP	3					
28	J011020	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
29	4190266	クリツフ゜	CLIP	1					

エアコンディショナ (3) AIR CONDITIONER (3)

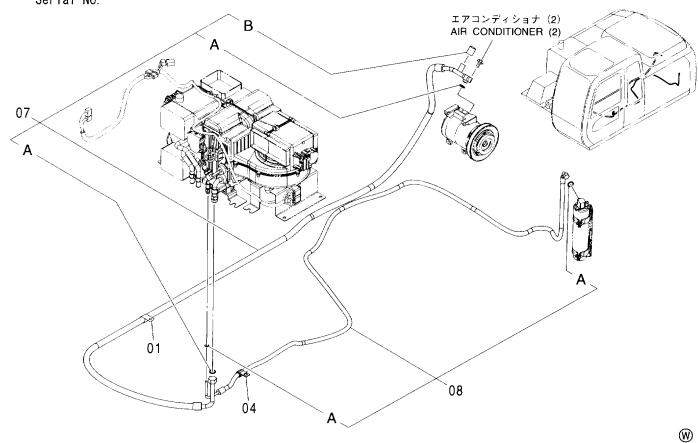



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4190277	クリツフ゜	CLIP	1					
04	4190273	クリツフ゜	CLIP	1				ļ	E
07	4466439	ホース;クーラ	HOSE: COOLER	1					
07A	4350206	・0-リンク゛	·O-RING	2	ŀ				
07B	4475235	・キャッフ゜	·CAP	1					
80	4459461	ホース:クーラ	HOSE; COOLER	1					
A80	4350187	・0ーリング	·O-RING	2					


W

エアコンディショナ (4) AIR CONDITIONER (4)

適用号機 Serial No. 002002-

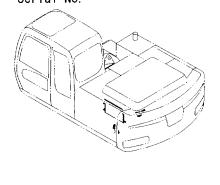

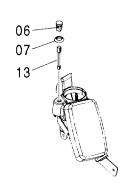

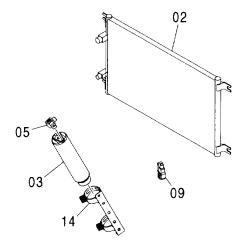




在 PART 性 部品番号 DCA PART NO. 0' TY 適用号機 数量 符号 部品番号 PART NAME 寣 品 名 Q' TY SERIAL NO. ITEM PART NO. S. C 4431081 コンフ゜レツサ COMPRESSOR 00 <for details: see separate page> 〈詳細ハ 別ページ参照〉 4431082 CONDENSER 02 コンデンサ 03 タンク:レシーバ TANK: RECEIVER 1 4333461 05 4374958 ジョイント JOINT. 1 4405814 SENSOR 1 06 センサ 07 4405194 スヘ゜ーサ **SPACER** 1 09 4405815 センサ SENSOR 1 HARNESS: WIRE 13 4413801 ハーネス;ワイヤ 14 4446657 ホルタ゛ー HOLDER

コンプレッサ COMPRESSOR

適用号機 Serial No. 002002-

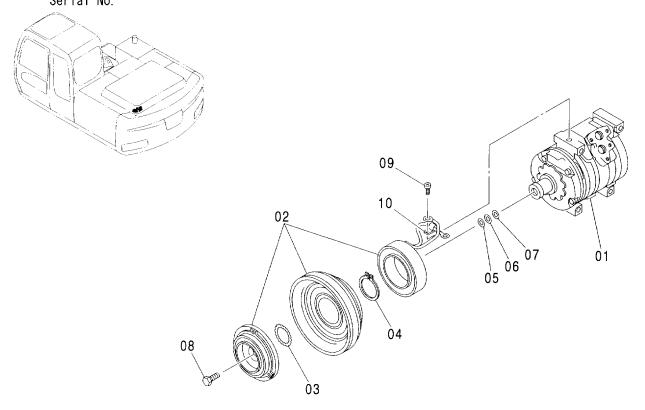


W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4431081	コンフ [°] レツサ	COMPRESSOR	1					
01	4469049	- コンフ゜レツ サ	- COMPRESSOR	1					
02	4469051	・クラッチ	· CLUTCH	1					
03	4475230	・リング	·RING	1					
04	4475236	・リング	RING	1					
05	4475237	- ワッシャ	-WASHER	1					
06	4475242	- ワッシャ	· WASHER	1					
07	4475243	・ワッシャ	- WASHER	1					
08	4475244	- ボルト	-B0LT	1					
09	4475245	・スクリュ	- SCREW	1					
10	4475246	・クリップ	·CLIP	1					
				i		-			
					i				
								ļ	
			<u> </u>	11		D0DD 4 4			

W


コンデンサネット CONDENSER NET

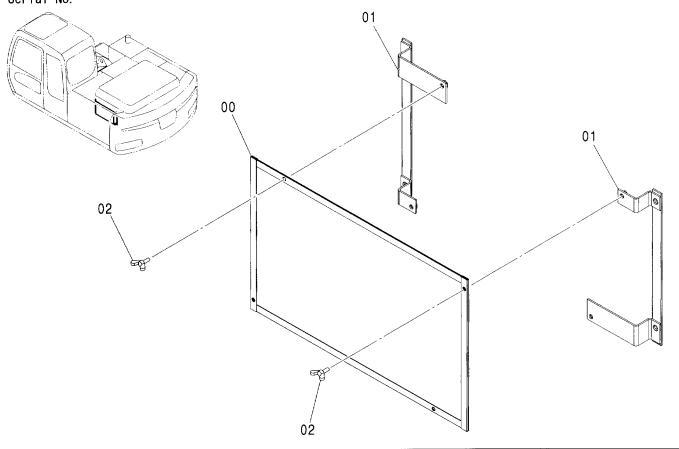

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00 01 02	8082826 8082827 M360616	ネット フ゛ラケット ホ゛ルト;ウインク゛	NET BRACKET BOLT; WING	1 2 4					

温水配管 HEATER PIPING

適用号機 Serial **N**o. 002002-

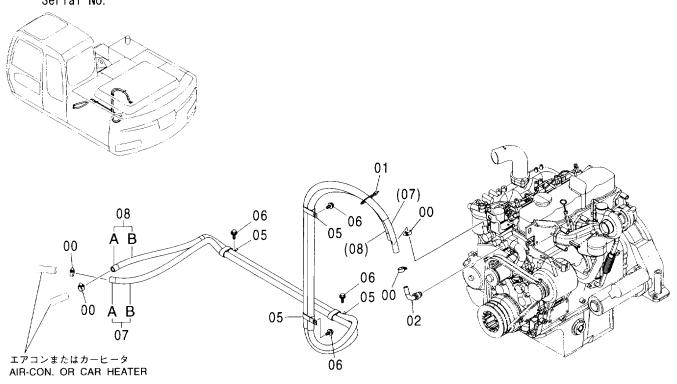


W 品

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4514699	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	4		_			
01	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
02	9745899	シ゛ヨイント;ハ゜イフ゜	JOINT; PIPE	1					
05	4192034	クリツフ°	CLIP	4					
06	J011020	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
07	9208960	ホース:ウオータ	HOSE: WATER	1]		
07A	4369308	・ホース;ウオータ	·HOSE; WATER	1					
07B	4320661	・プ゜ロテクタ	·PROTECTOR	2					
08	9208961	ホース;ウオータ	HOSE: WATER	1					
A80	4427997	・ホース;ウオータ	·HOSE; WATER	1					
08B	4320661	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
		·							

MEMO	_
	. –
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

カーヒータ CAR HEATER

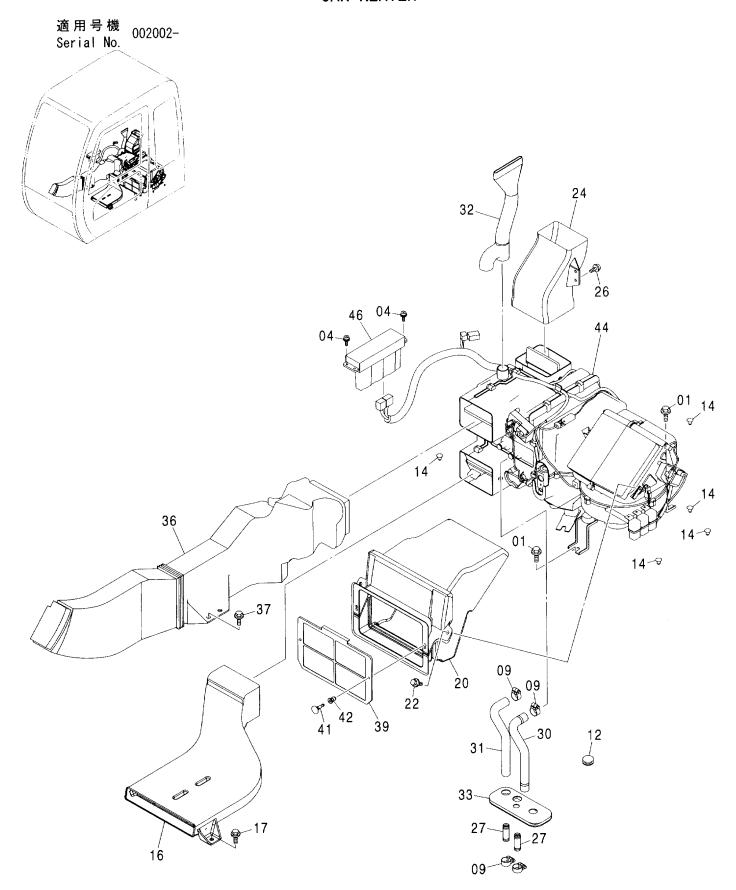


カーヒータ CAR HEATER

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数里 コ	K	適用号機 ERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6			1		
04	J460514	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					İ
09	4514699	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	4					
12	4205084	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	2					
14	4280359	クリツフ [°]	CLIP	6					
16	4426155	ダクト	DUCT	1					
17	J021030	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	2					
20	4426162	ダクト	DUCT	1					
22	J020820	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
24	4426157	ダクト	DUCT	1					
26	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
27	4347396	ジョイント;パイプ	JOINT: PIPE	2					
30	4430873	ホース:ウオータ	HOSE: WATER	1					
31	4430872	ホース:ウオータ	HOSE: WATER	1					
32	4436441	す゛ クト	DUCT	1			1		
33	2044922	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
36	4426158	ダクト	DUCT	1					
37	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
39	4441139	フイルター	FILTER	1					
41	4441059	クリツフ゜	CLIP	2					
42	4441061	クリツフ゜	CLIP	2					
44	4450707	t-3	HEATER	1					
46	4450708	コントローラ	CONTROLLER	1					

ダクト (エアコン) DUCT (AIR-CON.)

適用号機 Serial No. 002002-




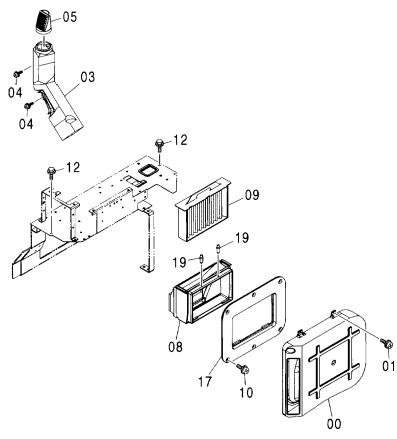

一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4426160	ダクト	DUCT	1					
01	J460616	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	6					
03	4426159	ダクト	DUCT	1					
04	J460616	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	2					
05	4449068	ダクト	DUCT	1					
08	4433064	タ クト	DUCT	1					
09	4350249	フイルタ	FILTER	1					
10	J460616	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	6					
12	J031025	オ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
17	4449348	タ* クト	DUCT	1					
19	4445916	クリップ 	CLIP	2					

W


ダクト(ヒータ) DUCT(HEATER)

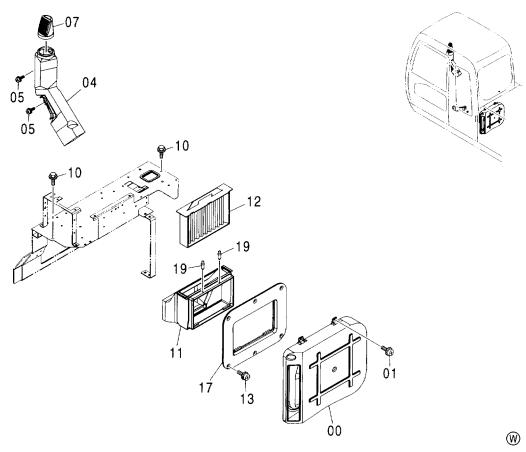


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4426160	ダクト	DUCT	1					
01	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	6					
04	4426159	タ・クト	DUCT	1					
05	J460616	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	2					
07	4449068	タ・クト	DUCT	1					
10	J031025	ポルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
11	4426161	ダクト	DUCT	1					
12	4350249	フイルタ	FILTER	1					
13	J460616	スクリユ;セムス	SCREW: SEMS	6					
17	4449348	ダウト	DUCT	1					
19	4445916	クリップ	CLIP	2					

リヤボックス(エアコン) REAR BOX(AIR-CON.)

適用号機 Serial No._ 002002-

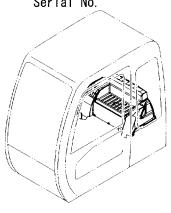


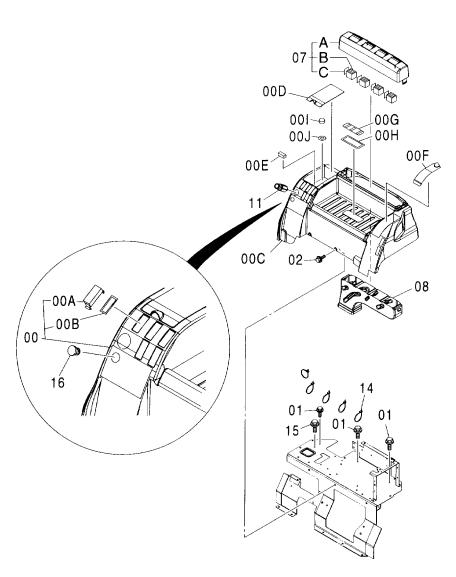

リヤボックス(エアコン) REAR BOX(AIR-CON.)

 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
00	4433793	FU1	TRAY	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
00A	4456725	・カバー	- COVER	7					
00B	4456723	・シール;ラハ゛ー	-SEAL; RUBBER	7					
00C	4458227	- + 1/1	- TRAY	1					
00D	4458228	- カバー	· COVER	1					
00E	4458229	・マク゛ネット	- MAGNET	1					
00F	4458230	・カハ゛ー	- COVER	1					
00G	4458231	 · カバ –	- COVER	1					
00H	4458232	・シール	·SEAL	1					
001	4458233	- カハ゛ ー	- COVER	1					
00J	4458234	・シール	- SEAL	1					
01	J050820	木゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	3					
02	J021025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
07	4433794	カバー	COVER	1					
07 A	4458235	· ħバ –	·COVER	1					
07B	4458236	· Jb-/*	·LOUVER	4					
07C	4458237	・フ゛ラケット	·BRACKET	4					
08	4426156	す か	DUCT	1					
11	4357862	ライター	LIGHTER	1					
14	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP:BAND	5					
15	J011020	木゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	1					
16	4447072	プ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					


リヤボックス(ヒータ) REAR BOX(HEATER)

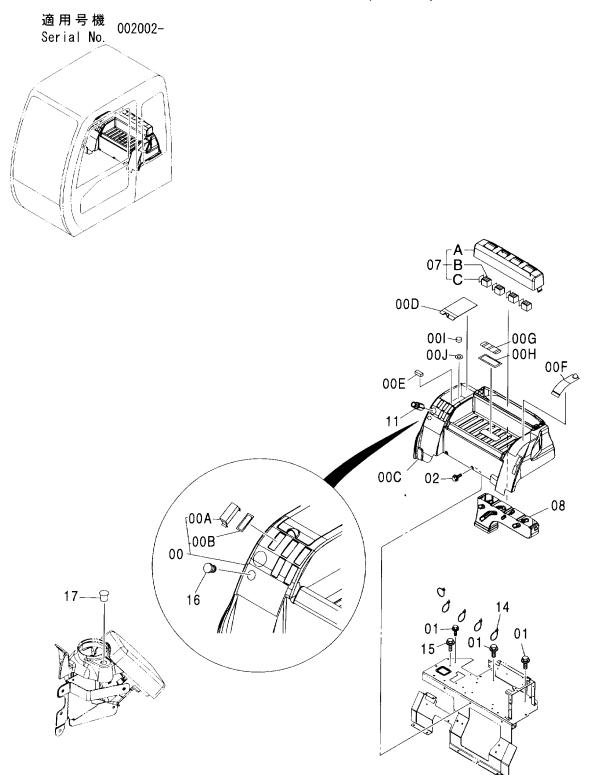


リヤボックス(ヒータ) REAR BOX(HEATER)

一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性CA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4433793	 	TRAY	1			100	TAKT NO.	G II
00A	4456725	- カバ -	- COVER	7					
00B	4456723	-シール:ラハ゛ー	- SEAL ; RUBBER	7					
00C	4458227	- 1-1-1	- TRAY	1					
OOD	4458228	・カバー	-COVER	1					
00E	4458229	・マク゛ネット	- MAGNET	1			-		
00F	4458230	・カバー	- COVER	1					
00G	4458231	・カバー	- COVER	1					
00H	4458232	・シール	·SEAL	1				:	
001	4458233	・カバー	- COVER	1					
00J	4458234	・シール	·SEAL	1					
01	J050820	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	3					
02	J021025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2					
07	4433794	カバー	COVER	1					
07A	4458235	・カバ –	· COVER	1					
07B	4458236	・ルーハ゛	·LOUVER	4			1		
07C	4458237	・ブ・ラケット	-BRACKET	4					
08	4426156	ダウト	DUCT	1					
11	4357862	ライター	LIGHTER	1					
14	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CL IP; BAND	5					
15	J011020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
16	4447072	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
17	4209296	フ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					

リヤボックス(ヒータレス) REAR BOX(HEATER LESS)

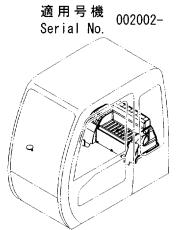


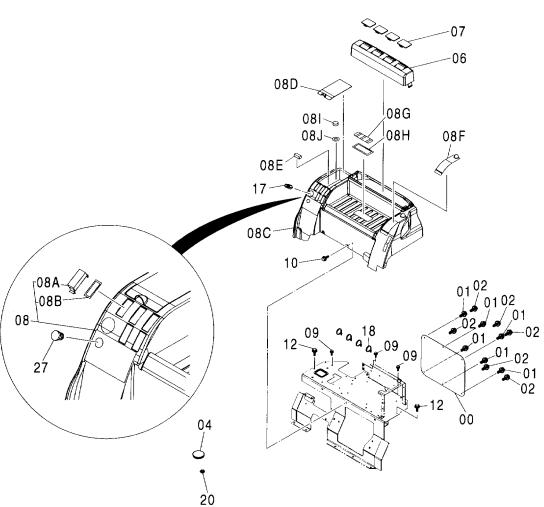

リヤボックス(ヒータレス) REAR BOX(HEATER LESS)

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						بر المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم		互換	代替部	
TEM	符号	部品番号	部品名	PART NAME	奴里	3-8		換性	PART	MDLE
01	ITEM	PART NO.	нг нн н		Q' TY	S. C	SERTAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数重 Q'TY
01	00	4452783	プ゚レート: マスク	PLATE: MASK	1					
02				SCREW: SEMS	6					
04 4378710 7* ッシング : ラバー BUSHING: RUBBER 1 1 COVER 1 1 1		,	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	6					
06		1	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1			ŀ		
07			カバー	COVER	1					
08			ブ゛ツシング゛:ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	4					
08A 4456725 ・カバー		4433793	111	TRAY	1					
08B		4456725	・カハ゛ー	- COVER	7					
08D 4458228 ・カバー ・COVER 1		4456723	・シール;ラバ゛ー	· SEAL ; RUBBER	7					
88E 4458229 ・マヴ ネット ・MAGNET 1 1		4458227	· + レイ	- TRAY	1					
08E 4458229	08D	4458228	・カバ ー	- COVER	1					
086		4458229	・マク゛ネット	- MAGNET	1				ĺ	
086		4458230	・カバー	- COVER	1					
08H 4458232 ・シール ・SEAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4458231	・カバー	· COVER	1					
081 4458233 ・カハ・- ・COVER 1		4458232	・シール	·SEAL	1					
10	081	4458233	・カバ ー	· COVER	1					
10 J051025	08J	4458234	・シール	-SEAL	1					
12	09	J050820	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
17	10	J051025	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
18	12	J031025	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
20 4209296 フ・ツシンケ・:ラバー BUSHING: RUBBER 1 1 BUSHING: RUBBER 1 1	17	4357862	ライター	LIGHTER	1					
27 4447072 フ* ツシンケ : ラバー BUSHING: RUBBER 1	18	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP:BAND	4					
	20	4209296	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1			İ		
	27	4447072	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1			ŀ		
								į		

リヤボックス(12V電源) REAR BOX(12V POWER SUPPLY)

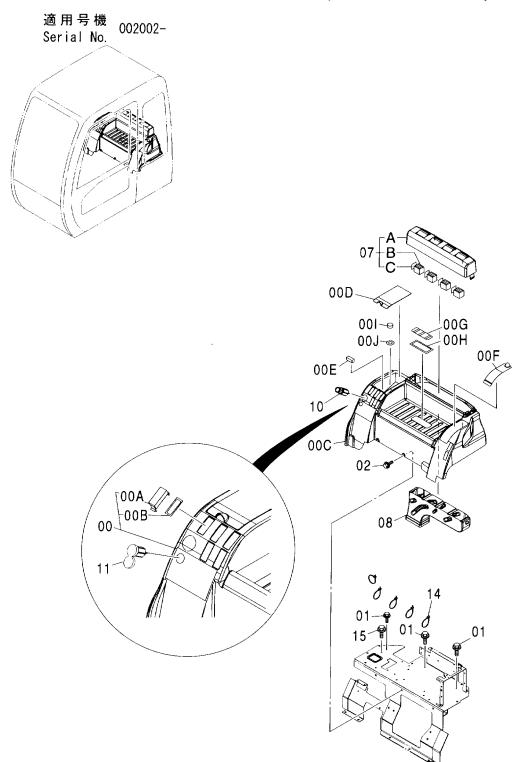


リヤボックス(12V電源) REAR BOX(12V POWER SUPPLY)

00	符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 I CA	代替 REPLACI PAR 部品番号 PART NO	爿数量
00B 4456723 ・プール・ファイー ・SEAL: RUBBER 7 7	00	4433793	FU1	TRAY	1		- <u> </u>		_	
00C	00A	4456725	- カバ ー	-COVER	7					
00D 4458228 ・カハ'- ・COVER 1 00E 4458229 ・マヴ・ネット ・MAGNET 1 00F 4458230 ・カハ'- ・COVER 1 00G 4458231 ・カハ'- ・COVER 1 00H 4458232 ・シール ・SEAL 1 001 4458233 ・カハ'- ・COVER 1 00J 4458233 ・カハ'- ・COVER 1 00J 4458234 ・シール ・SEAL 1 01 J050820 ポルト・セムス BOLT:SEMS 3 02 J021025 ポルト・セムス BOLT:SEMS 2 07 4433794 カハ'- ・COVER 1 07A 4458235 ・カハ'- ・COVER 1 07B 4458235 ・カハ'- ・COVER 1 07B 4458237 ・ブ・ブラケット ・BRACKET 4 08 4426156 ヴ・ヴト DUCT 1 10 4357862 ライター LIGHTER 1 11 4432965 ソゲット SOCKET 1 14 4055312 ソザップ・ハ'ント' CLIP:BAND 5 15 J011020 ポルト・セムス BOLT:SEMS 1	00B	4456723	・シール;ラハ゛ー	-SEAL; RUBBER	7					
00E 4458229	00C	4458227	· + レイ	- TRAY	1					
00F 4458230 ・カハ'ー - ・COVER 1 00G 4458231 ・カハ'ー ・COVER 1 00H 4458232 ・シール ・SEAL 1 00I 4458233 ・カハ'ー ・SEAL 1 00J 4458234 ・シール ・SEAL 1 01 J050820 ボルト:せムス BOLT: SEMS 3 02 J021025 ボルト:せムス BOLT: SEMS 2 07 4433794 カハ'ー ・COVER 1 07A 4458235 ・カハ'ー ・COVER 1 07B 4458236 ・カーハ ・COVER 1 07C 4458237 ・プラナト ・BRACKET 4 08 4426156 ゲークト DUCT 1 10 4357862 ライター LIGHTER 1 14 4055312 クリウフ'・ハ'ント ・CLIP: BAND 5 15 J011020 ホボルト:せムス BOLT: SEMS 1	00D	4458228	・カバー	- COVER	1					
00G	00E	4458229	・マク゛ネット	- MAGNET	1					
00H 4458232 ・シール	00F	4458230	・カバー	- COVER	1					
001 4458233 ・カバー ・COVER 1 00J 4458234 ・シール ・SEAL 1 01 J050820 ボルト:セムス BOLT:SEMS 3 02 J021025 ボルト:セムス BOLT:SEMS 2 07 4433794 カバー COVER 1 07A 4458235 ・カn゙ー ・COVER 1 07B 4458236 ・ルーハ ・LOUVER 4 07C 4458237 ・ブ・ラナット ・BRACKET 4 08 4426156 ダクト DUCT 1 10 4357862 ライター LIGHTER 1 11 4432965 ソケット SOCKET 1 14 4055312 クリップ・ハ・ント CLIP:BAND 5 15 J011020 ボルト:セムス BOLT:SEMS 1	00G	4458231	- カバ -	- COVER	1					
000	00H	4458232	・シール	·SEAL	1					
01	001	4458233	・カハ* -	- COVER	1					
02	00J	4458234	・シール	· SEAL	1					
07	01	J050820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
07A 4458235 ・カバー -COVER 1	02	J021025	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
07B	07	4433794	カバー	COVER	1					
O7C 4458237 ・プ・ラケット ・BRACKET 4 DUCT 1 10	07A	4458235	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1					
08	07B	4458236	・ルーハ゛	-LOUVER	4					
10 4357862 ライター LIGHTER 1 1 SOCKET 1 1	07C	4458237	・フ゛ラケット	-BRACKET	4					
11 4432965 ソケット SOCKET 1 1 CLIP:BAND 5 1 1	80	4426156	ダクト		1					
14 4055312	10	4357862	ライター	LIGHTER	1					
15 J011020 本*ルト:セムス BOLT: SEMS 1	11	4432965	ソケット	SOCKET	-					-
	14	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP: BAND	5					
	15	J011020	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1					
									i	
						Ì			Ì	
				İ						

電源ユニット(12V) POWER UNIT(12V)

適用号機 Serial No. 002002-



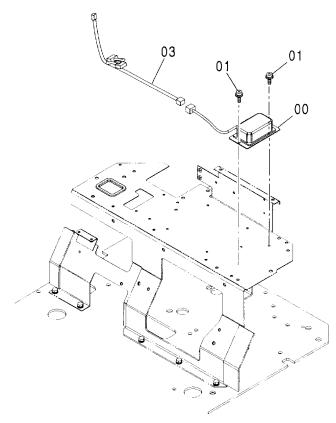

互 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY 適用号機 符号 部品番号 数量 PART NAME 部 品 名 PART NO. Q' TY SERIAL NO. ITEM S. C 00 4450008 ユニツト;ハ゜ワー UNIT; POWER 1 J460616 SCREW; SEMS 2 01 スクリユ;セムス 03 3091204 ハーネス:ワイヤ HARNESS; WIRE 1


W

@

キャブグループ CAB GROUP

適用号機 Serial No. 002002-



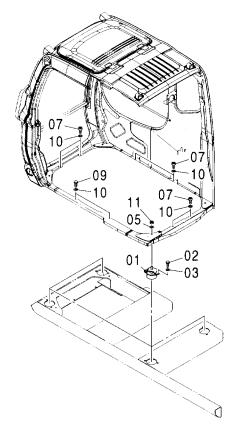


一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4409999	ラハ゛−	RUBBER	4					
02	4330785	ボルト	B0LT	8					·
03	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	8					
05	J222016	ワツシヤ	WASHER	4					
07	J781035	ホ゛ルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
09	J901030	ボル ト	BOLT	5					
10	J222010	ワツシヤ	WASHER	9					
11	4423699	ナット	NUT	4					

キャブ [STD] CAB [STD]

適用号機 Serial No. 002002-



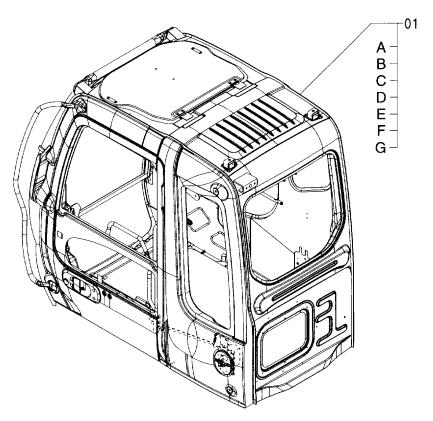


適用号機 符号 部品番号 部 品 名 PART NAME 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 4610117 CAB ASS'Y 01 キヤブ アツセン 1 ・キヤブ (1) ·CAB (1) 01A ++++++ 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01B ・キヤブ (2) ·CAB (2) ++++++ <for details: see separate page> 〈詳細ハ別ページ参照〉 01C ・キャブ (3) -CAB (3) ++++++ 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01D ・キャブ (4) ·CAB (4) ++++++ 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate |page> 01E ・キヤブ (5) ·CAB (5) ++++++ 〈詳細/別ページ参照〉 <for details: see separate |page> 01F ・キヤブ (6) ++++++ <for details: see separate page> 〈詳細ハ別ページ参照〉 01G ・キャブ (7) ·CAB (7) ++++++ 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page>

PCBB-1-1

キャブ [ガード座付] CAB [WITH GUARD SEAT]

適用号機 Serial No. 002002-



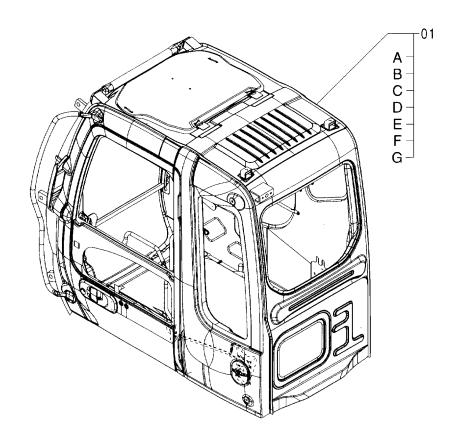



W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4610118	キヤブ゛ アツセン	CAB ASS' Y	1					
01A	++++++	· + † 7	-CAB (1)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sep<=""></for></pre>	arate	page>				
01B	++++++	· + ヤブ (2)	·CAB (2)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sep<=""></for></pre>	arate	page>				
01C	++++++	・キャブ (3)	·CAB (3)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sep<=""></for></pre>	arate	page>				
01D	++++++	・キヤブ (4)	•CAB (4)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sep<=""></for></pre>	arate	page>				
01E	++++++	・キャブ (5)	-CAB (5)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sep<=""></for></pre>	arate	page>				
01F	++++++	・キャブ (6)	-CAB (6)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sep.<=""></for></pre>	arate	page>				
01G	++++++	・キャブ (7)	•CAB (7)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sep<=""></for></pre>	rate	page>				
								ļ	

キャブ [バンダルフック付] CAB (WITH VANDAL HOOK)

適用号機 Serial No. 002002-

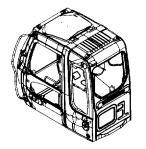

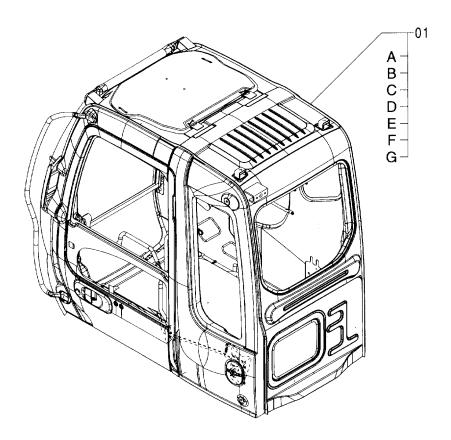

@


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4610119	キャフ゛ アツセン	CAB ASS' Y	1		* "			
01A	++++++	・キャフ゛ (1)	·CAB (1)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01B	++++++	- キヤフ゛ (2)	·CAB (2)	1					
		• •	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01C	++++++	- キャフ゛ (3)	·CAB (3)	1					
		[バンダルフック付]							
			<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01D	++++++	・キャブ (4)	-CAB (4)	1					
			<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01E	++++++	・キャブ (5)	• CAB (5)	1					
			<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01F	++++++	・キャフ゛ (6)	-CAB (6)	1					
			<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01G	+++++	・キャブ (7)	-CAB (7)	1					
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>		li		

W

キャブ [OPG] CAB [OPG]

適用号機 Serial No.



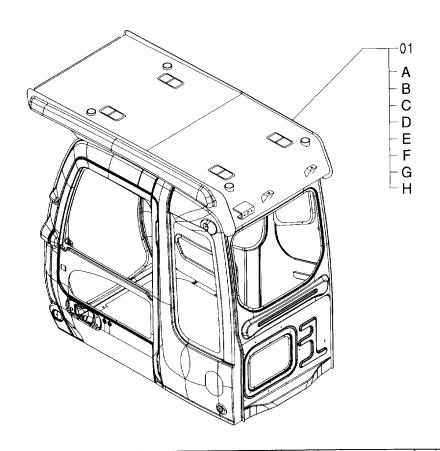


技力代替部品
REPLACEABLE
PART技力部品番号数量ICAPART NO.Q' TY サービス 適用号機 数量 符号 部品番号 PART NAME 部品名 SERIAL NO. Q' TY PART NO. S. C ITEM CAB ASS'Y 1 キヤブ アツセン 01 4610120 -CAB (1) ・キヤブ (1) 01A ++++++ <for details: see separate page> 〈詳細ハ 別ページ参照〉 -CAB (2) ・キヤブ (2) 01B <for details: see separate page> 〈詳細ハ別ページ参照〉 ・キャブ (3) -CAB (3) 010 ++++++ <for details: see separate page> 〈詳細ハ 別ページ参照〉 -CAB (4) ・キャブ (4) 01D <for details: see separate page> 〈詳細ハ別ページ参照〉 -CAB (5) ・キヤブ (5) 01E <for details: see separate page> 〈詳細ハ別ページ参照〉 ·CAB (6) 01F ・キヤブ (6) <for details: see separate page> 〈詳細ハ別ページ参照〉 ·CAB (7) 01G キャブ (7) <for details: see separate page> 〈詳細ハ 別ページ参照〉 ·CAB (8) [OPG] ・キャブ (8) [OPG] 01H <for details: see separate page> 〈詳細ハ別ページ参照〉

PCBB-1-1

キャブ (1) CAB (1)



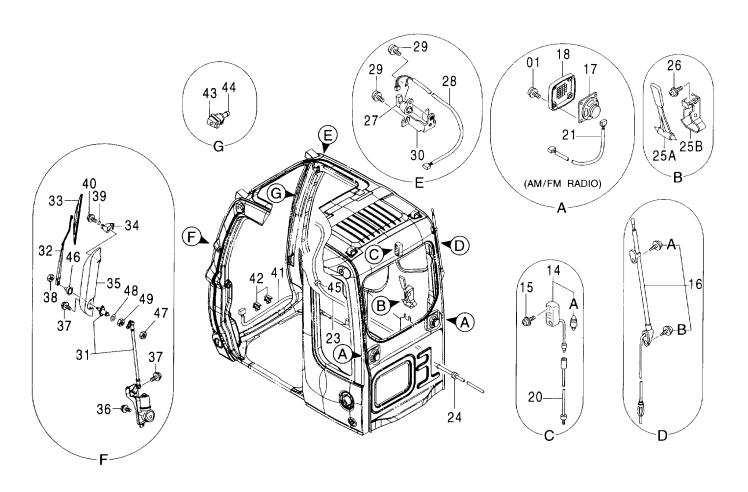



キャブ (1) CAB (1)

——— 符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部	がる ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	O' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4456427	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8					
14	4187082	ランフ゜;ルーム	LAMP; ROOM	1					
14A	4187083	・バルブ	·BULB	1					
15	4456428	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	2					
16	4123177	アンテナ	ANTENNA	1					
16A	4210412	・スクリュ	·SCREW	1					
16B	4210413	・スクリュ	·SCREW	1					
17	4361302	スピーカ (AM/FMラシ゛オ)	SPEAKER (AM/FM RADIO)	2					
18	4364504	スピ゜ーカーク゛リル	GRILLE	2					
20	4260369	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
21	4369547	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	2					
		(AM/FMラシ゛オ)	(AM/FM RADIO)						
23	4369549	ホース	HOSE	1					
24	4287903	ブ゛ヅシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
25 A	4362700	דעת	HAMMER	1					
25B	2038764	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
26	4456428	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
27	4387837	スイッチ;リミット	SWITCH: LIMIT	1					
28	4402476	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
29	4456428	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	3					
30	4456429	フ゛ ラケット	BRACKET	1					
31	4453690	ワイハ゜ーモータ	WIPER-MOTOR	1					
32	4453687	71N° -7-4	WIPER-ARM	1					
33	4453686	ワイパーフ゛レート゛	WIPER-BLADE	1					
34	4456433	ワイハ゜ースタント゛	WIPER-STAND	1					
35	4456434	ワイパーカート	WIPER-GUARD	1					
36	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
37	4456238	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
38	M500807	ナット	NUT	1					
39	4092111	0ーリング	O-RING	1					
40	4456458	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1					
41	4456435	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
42	4456436	クリップ゜;ワイヤ	CLIP:WIRE	2					
43	4456450	ノス゛ル	NOZZLE	1	ĺ				
44	4367481	ハ゛ルフ゛: チェツク	VALVE	1					
45	4369569	ブ ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
46	4603011	キャップ。	CAP	1					
47	4603012	ナット:スヘ゜シャル	NUT; SPECIAL	1					
48	4603013	ワッシャ	WASHER	1					
49	4431859	ナット	NUT	1					

キャブ (2) CAB (2)

適用号機 Serjal No. 002002-

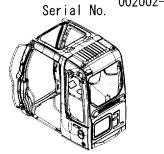


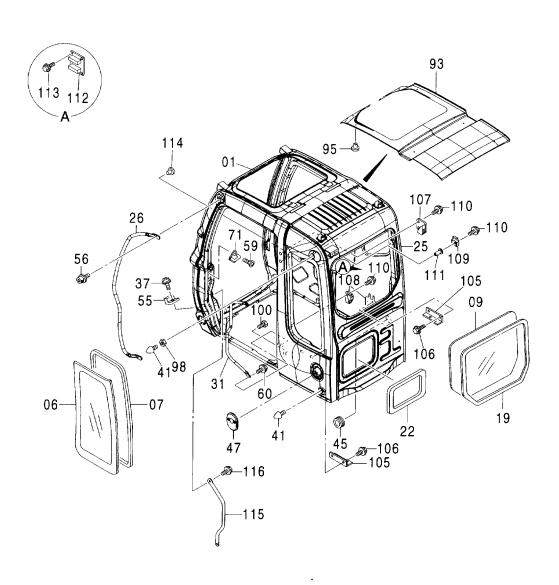

キャブ (2) CAB (2)

符号	部品番号		DADT NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	4611366	キャブ [STD]	CAB [STD]	1					
01	4611365	キヤブ [ガード座付]	CAB [WITH GUARD SEAT]	1					
01	4611364	キヤブ゛[バンダルフック付]	CAB [WITH VANDAL HOOK]	1					
01	++++++	キャブ [OPG]	CAB [OPG]	1					
06	4602567	カ゛ラス	GLASS	1					
07	4400079	シール;ラバ゛ー	SEAL; RUBBER	1					
09	4602569	カ゛ラス	GLASS	1					
19	4602577	ラ ハ゛−	RUBBER	1					
22	4453667	ラバ ー	RUBBER	1					
25	4456175	ラバー	RUBBER	2			.		
26	4453662	ハント・レール	HANDRAIL	1	·				
31	4453663	ハント・レール	HANDRAIL	1					
37	M470616	スクリュ	SCREW	2					
41	4607408	ストツハ゜	STOPPER	2					
45	4607409	ブ゛ッシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
47	4456654	カバー	COVER	1					
55	4369675	ラバー	RUBBER	2					
56	4320149	す。 ルト: セベン	BOLT: SEMS	2					
59	4320163	スクリュ	SCREW	2					
60	4372219	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2					
71	4369627	ストライカ	STRIKER	1					
93	4453665	シーツ	SHEET	1					
95	4453666	クリツフ゜	CLIP	14					
98	4295662	ナット	NUT	1					
100	4320150	ボルト	BOLT	1					
105	4456181	プラケット	BRACKET	2					
106	J021025	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
107	4456182	ラハ゛ー	RUBBER	1		!			
108	4456183	ラハ゛ー	RUBBER	1					
109	4456184	ラハ゛−	RUBBER	1					
110	4372224	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
111	4456185	ナット	NUT	1					
112	4477457	フ゛ラケット	BRACKET	1					
113	4372219	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
114	4372088	クリップ	CLIP	2			i.		
115	4610143	ハント・レール	HANDRA I L	1					
116	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT:SEMS	2					
	1			1		1	1	1	1


キャブ (3) CAB (3)

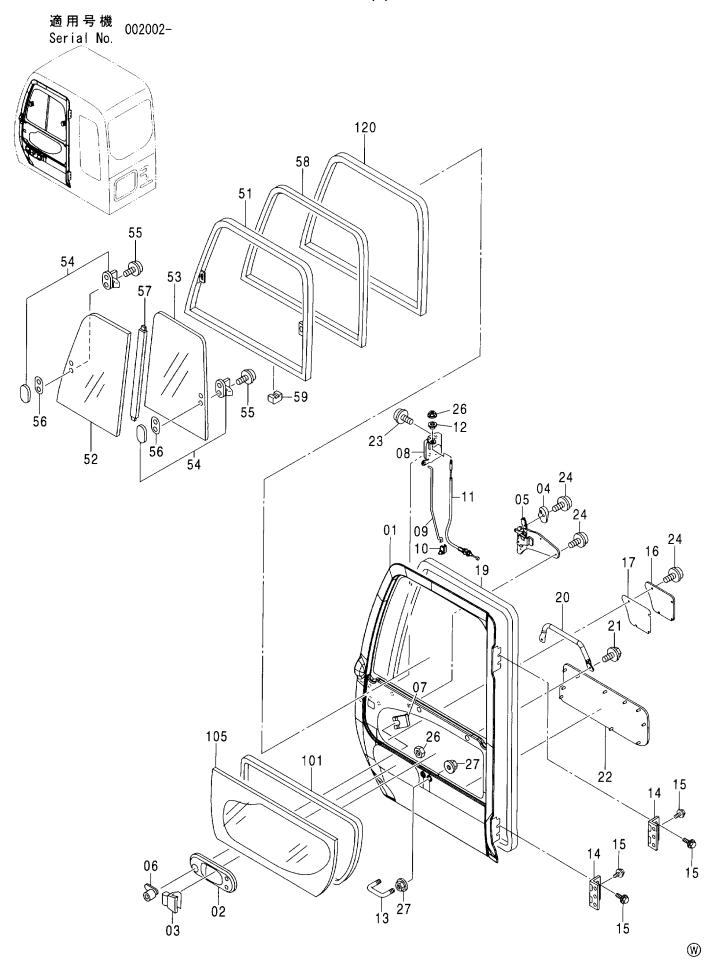

キャブ (3) CAB (3)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替:REPLACE PART	T .
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4611362	ト、ア アツセン	DOOR ASS' Y	1					
01	4453669	· ド ア	-DOOR	1					
02	4455979	- カバー	- COVER	1					
03	4369645	- ハント゛ル;アウタ	-HANDLE;OUTER	1					
04	4455975	・ハント・ル	-HANDLE	1					
05	4456173	・ハント゛ル;インナ	-HANDLE; INNER	1					1
06	4362135	・ロック: ド ア	·LOCK: DOOR	1					
07	4372091	- クリッフ゜	·CLIP	1					
08	4455982	・ロック:ト* ア	-LOCK; DOOR	1					
09	4455983	- ロット*	-ROD	1					
10	4444664	・ホルタ゛	-HOLDER	1					
11	4456171	·717	-WIRE	1					
12	4455981	・カラー	- COLLAR	1					
13	4369661	· ボルト;U	-BOLT;U	1					
14	4455980	- ヒンジ゛; ト゛ア	·HINGE; DOOR	2					
15	4372261	・ホ゛ルト;セムス	-BOLT: SEMS	6					
16	4455976	・カハ* -	- COVER	1					
17	4455977	・シール	·SEAL	1					
19	4455978	・ウェサ゛ストリッフ゜	-WEATHER-STRIP	1					
20	4453670	・ハント゛レール	-HANDRAIL	1					
21	4372212	・スクリュ;セムス	- SCREW : SEMS	2				•	
22	4453671	・シーツ	·SHEET	1					
23	4382885	・スクリュ:セムス	-SCREW; SEMS	3					
24	J680614	- スクリュ;セムス	·SCREW:SEMS	8				ĺ	
26	4456172	・ナット	·NUT	1					
27	4295662	・ナット	·NUT	4					
51-59	4610123	・サツシ アツセン	-SASH ASS' Y	1					
51	4610124	- ・ サッシ	·-SASH	1					
52	4610142	・・ガラス	· · GLASS	1					
53	4602565	・・ガラス	··GLASS	1					
54	4369653	・・ロック	··LOCK	2	-				
55	J680410	スクリュ:セムス	··SCREW; SEMS	4					
56	4372093	- · スペーサ	· · SPACER	2					
57	4453675	5/1 -	- RUBBER	1					
58	4610125	・・サツシ	· · SASH	1					
59	4147896	A^° - +	- SPACER	3		•			
101	4400087	・シール;ラハ゛ー	· SEAL ; RUBBER	1					
105	4602566	・カ・ラス	·GLASS	1					
120	4448315	· 5/\ -	·RUBBER	1					
120	7770010	"	, (GDDEI)	'					

キャブ (3) [バンダルフック付] CAB (3) [WITH VANDAL HOOK]

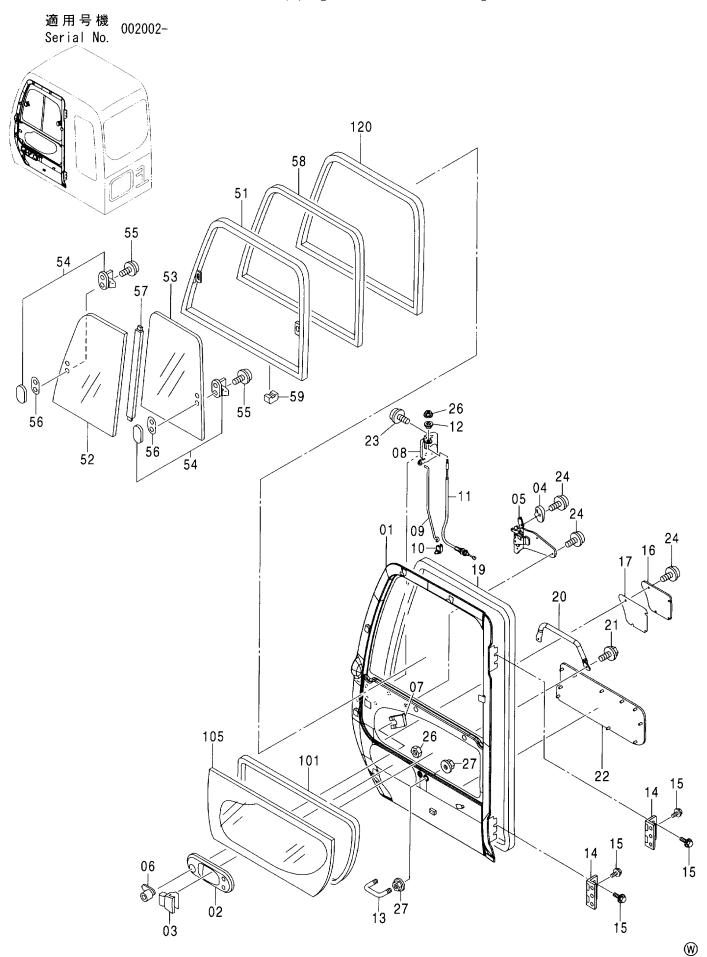


キャブ (3) [バンダルフック付] CAB (3) [WITH VANDAL HOOK]

———— 符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数里	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PART	T
ITEM	PART NO.	др дд 1 <u>1</u>	77111 10 1112	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q' T\
	4611363	ト・ア アツセン	DOOR ASS' Y	1					
01	4483863	· F* 7	-DOOR	1					
02	4455979	· ħ/バ –	· COVER	1					
03	4369645	- ハント゛ル:アウタ	-HANDLE: OUTER	1			ŀ		
04	4455975	・ハント・ル	·HANDLE	1			1		1
05	4456173	・ハント゛ル;インナ	·HANDLE; INNER	1					
06	4362135	・ロック;ト* ア	·LOCK; DOOR	1					
07	4372091	- クリッフ゜	·CLIP	1					
08	4455982	-uy5; h T	-LOCK:DOOR	1					
09	4455983	- ロット゛	-ROD	1					<u> </u>
10	4444664	- ホルタ゛	-HOLDER	1					
11	4456171	· ワイヤ	·WIRE	1					
12	4455981	・カラー	· COLLAR	1			l		
13	4369661	- ボルト; U	·B0LT;U	1					
14	4455980	· ヒンジ;ドア	-HINGE: DOOR	2					
15	4372261	・ボルト;セムス	·BOLT; SEMS	6			-		
16	4455976	- カバ ー	· COVER	1					
17	4455977	- シール	·SEAL	1					
19	4455978	- ウェサ゛ストリッフ゜	-WEATHER-STRIP	1			1		
20	4453670	・ハント゛レール	· HANDRAIL	1					
21	4372212	・スクリュ・セムス	·SCREW; SEMS	2					
22	4453671	・シーツ	- SHEET	1					
23	4382885	・スクリュ;セムス	- SCREW; SEMS	3					
24	J680614	・スクリュ:セムス	-SCREW; SEMS	8					
26	4456172	・ナット	·NUT	1					
27	4295662	・ナット	·NUT	4					
51-59	4610123	・サツシ アツセン	-SASH ASS'Y	1					
51	4610124	サツシ	· · SASH	1					
52	4610142	・・ガ ラス	· · GLASS	1					
53	4602565	・・ガ ラス	· · GLASS	1					ļ
54	4369653	- ・ロック	· · LOCK	2					
55	J680410	スクリユ;セムス	··SCREW; SEMS	4					
56	4372093	・・スヘ [°] ーサ	· · SPACER	2					
57·	4453675	・・ラハ゛ー	· · RUBBER	1					
58	4610125	・・サツシ	· · SASH	1					
59	4147896	· · スペーサ	· · SPACER	3					
101	4400087	・シール:ラハ゛ー	· SEAL ; RUBBER	1					
105	4602566	・カ゛ラス	· GLASS	1					
120	4448315	・ラハ゛ー	- RUBBER	1					

キャブ (4) CAB (4)

適用号機 Serial No. 002002-

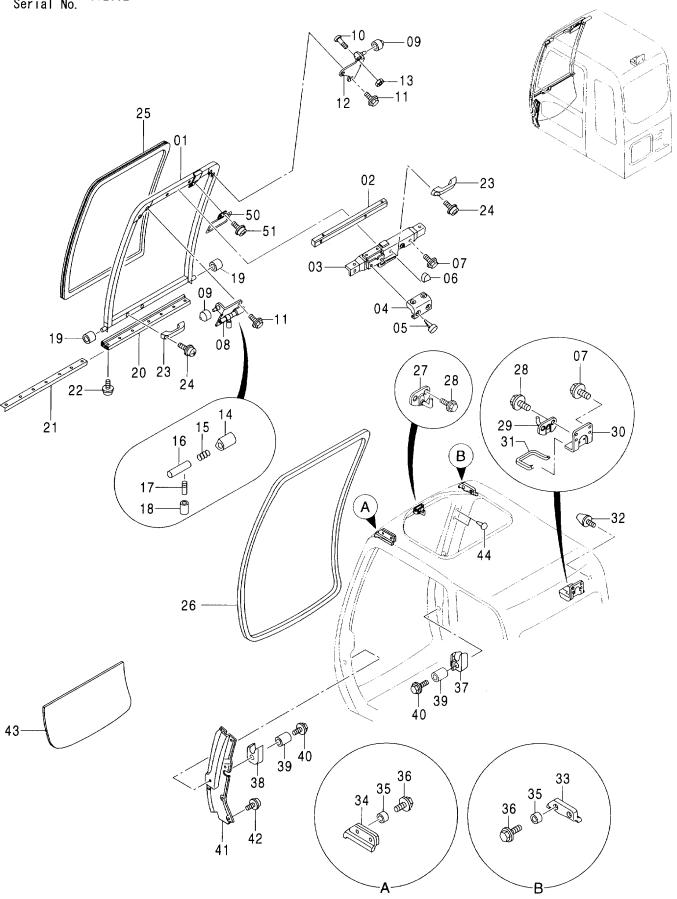

キャブ (4) CAB (4)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 LCA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01-24	4610586	フロントウイント アツセン	FRONT WINDOW ASS'Y	1			100	TAKT NO.	G II
01	4610122	- フレーム:ウイント゛	-FRAME; WINDOW	1					
02	4456218	-シート: スクリュ	·SEAT; SCREW	1					
03	4456219	・ロック アッセン	-LOOK ASS' Y	1					
04	4456220	・カハ゛ー	· COVER	1					
05	4456221	・クリッフ゜	·CLIP	4					
06	4456222	・カバー	- COVER	1					
07	4372225	・ボ゛ルト;セムス	·BOLT:SEMS	4					
08	4456223	- ブ゛ラケット	· BRACKET	1					
09	4456224	· n-5	·ROLLER	2					
10	4456225	・スクリュ	·SCREW	1					
11	4372219	・ボ ルト ; セムス	·BOLT:SEMS	4					
12	4456226	・フ゛ラケット	·BRACKET	1					
13	J230006	・ナット	·NUT	1	!				
14	4456227	・カバー	· COVER	1					
15	494918	· バ ネA	-SPRING A	1					
16	4403327	・シャフト	·SHAFT	1					
17	4295480	· \(\rangle n^* -	·LEVER	1					
18	4295876	- カバー	- COVER	1					
19	4204558	· n-5	·ROLLER	2					
20	4456228	・ラハ゛ー	· RUBBER	1					
21	4456229	・プレート	·PLATE	1					
22	4372214	- スクリュ;タッヒ゜ンク゛	-SCREW: TAPPING	4					
23	4204579	・ハント゛ル	- HANDLE	2					
24	J460616	- スクリユ:セムス	·SCREW; SEMS	4					
25	4602562	カ・ラス	GLASS	1					
26	4456230	ラバ−	RUBBER	1					
27	4456231	ストライカ F	STRIKER F	1			li		
28	4372210	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	4					
29	4456232	ストライカ R	STRIKER R	1					
30	4456233	ブ ラケット	BRACKET	1					
31	4456234	ラバー	RUBBER	1				ŀ	
32	4204586	ストツハ゜	STOPPER	1					
33	4456235	ラバー	RUBBER	1					
34	4456236	ラハ゛ー	RUBBER	1					
35	4456237	カラー	COLLAR	4					
36	4456238	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
37	4456239	ストッハ゜	STOPPER	1					
38	4456240	ストッパ	STOPPER	1					
39	4456241	カラー	COLLAR	2					

キャブ (4) CAB (4)


適用号機 Serial No. 002002-12 02 24 —50 ‰—51 `**®**—07 Ø—06 09 04 05 20 23 27 28 28 15 14 29 -31-21 (B)17 **O** 26 39 40 39 40 38 36 3,5 42

キャブ (4) CAB (4)

符号 TEM	部品番号 PART NO.	部	品名	PART NAM	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
40	4456242	木゛ルト;セムス		BOLT; SEMS	2					
41	4610144	カバー		COVER	1					
42	J680614	スクリユ:セムス		SCREW; SEMS	6					
43	4602563	カ゛ラス		GLASS	1					
44	4377817	クリッフ゜		CLIP	2					
50	965452	ミラー		MIRROR	1					
51	J680614	スクリュ;セムス		SCREW; SEMS	2					
									į	
		ar ar-na com-								
					; 					

キャブ (5) CAB (5)

適用号機 Serial No. 002002-

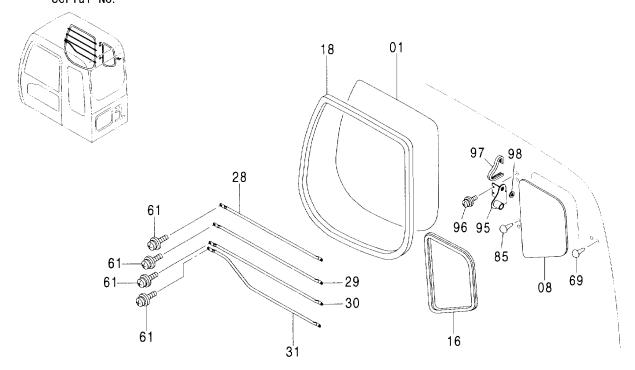


-	•		
ŧ	١	٨	l

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
01	4602568	カ゛ラス	GLASS	1			
80	4602570	カ゛ラス	GLASS	1			
16	4602576	ラバー	RUBBER	1			
18	4448318	ラハ˙ −	RUBBER	1			
28	4463391	カ゛ート゛	GUARD	1			
29	4463392	カート	GUARD	1			
30	4463393	カ゛ート゛	GUARD	1			
31	4463394	カ゛ート゛	GUARD	1			
61	4372212	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	8			
69	4377817	クリップ゜	CLIP	2			
85	4372088	クリッフ゜	CLIP	1			
95	4607410	ブラケット	BRACKET	1			
96	J680620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2			
97	4607411	ラハ゛ー	RUBBER	1			
98	4607412	フ゛ッシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1			
					Ì		
İ							
			<u> </u>		L	DODD 4 4	

MEMO	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
en en en en en en en en en en en en en e	

キャブ (6) CAB (6)

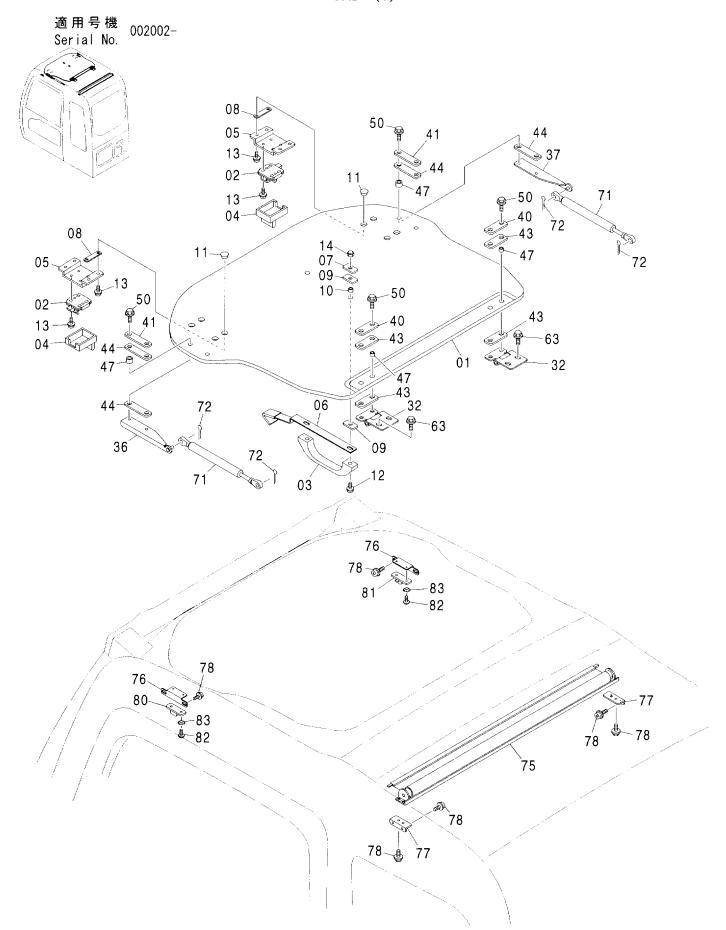


キャブ (6) CAB (6)

 符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PART	l
ITEM	PART NO.	部品名	I AIN I MAMIL	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
01-13	4456952	ルーフ アツセン	ROOF ASS' Y	1					
01	4460405	・ウイント	- W I NDOW	1					
02	4369615	- ロック	-LOCK	2					
03	4411821	・グリップ゜	·GLIP	1					
04	4369616	・カバー	· COVER	2					
05	4474479	・ブ゛ラケット	•BRACKET	2					
06	4474498	・ブ゛ラケット	-BRACKET	1					
07	4386452	・プ・レート	·PLATE	2					
08	4474480	・ハ゜ッキン	-PACKING	4					
09	4386450	- ハ゜ッキン	-PACKING	4					
10	4474494	・カラー	·COLLAR	2					
11	4369674	・リテーナ	-RETAINER	8					
12	J680630	- スクリュ;セムス	-SCREW: SEMS	2					
13	J680514	・スクリュ;セムス	-SCREW:SEMS	16					
14	4474493	· ナット;キャッフ°	-NUT: CAP	2					
32	4474478	ヒンジ	HINGE	2					
36	4477219	フ゛ラケット;(L)	BRACKET; (L)	1					
37	4477218	フ゛ラケット;(R)	BRACKET; (R)	1					
40	4474477	プレート	PLATE	2					
41	4477217	プ・レート	PLATE	2					
43	4474476	ハ゜ッキン	PACKING	4			Ī		
44	4477216	ハ゜ッキン;ラハ゛ー	PACK ING; RUBBER	4					
47	4474482	カラー	COLLAR	8					
50	4372221	木゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	8					
63	4372220	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
71	4369619	スプ°リンク゛	SPRING	2					
72	4022697	ピン;ロツク	PIN;LOCK	4					
75	4474499	ローラ	ROLLER	1					
76	4474514	フ゛ラケット	BRACKET	2			İ		
77	4474513	フ゛ラケット	BRACKET	2					
78	4444634	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	12					
80	4474518	ストッハ゜	STOPPER	1					
81	4474517	ストッハ°	STOPPER	1					
82	M470410	スクリュ	SCREW	4					
83	4459249	ワッシャ	WASHER	4					

キャブ (7) CAB (7)

適用号機 Serial No. 002002-

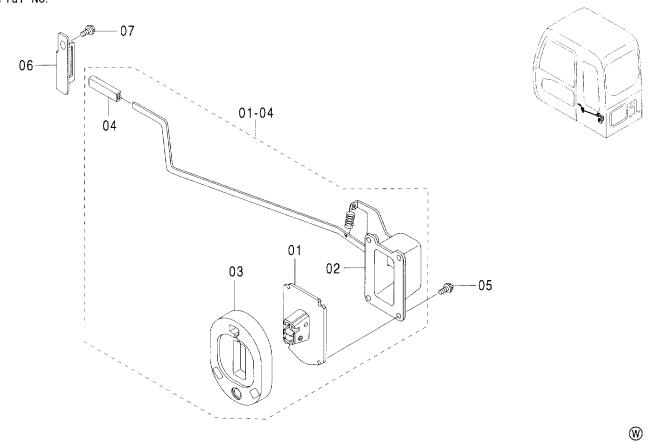



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 系REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01-04	4456244	キャッチ:ト゛ア アッセン	CATCH: DOOR ASS' Y	1				_	
01	4456245	· ‡ャッチ;ト゛ア	·CATCH: DOOR	1					
02	4456246	・ケース アッセン	·CASE ASS'Y	1					
03	4456247	・ラハ゛ー:ストッハ゜	·RUBBER: STOPPER	1					
04	4089012	・キャップ。	· CAP	4					
05	J010820	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
06	4456248	ストッハ゜	STOPPER	1					
07	J021025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1					
							-		
					i				
						•			
İ									

@

キャブ (8) [OPG] CAB (8) [OPG]

適用号機 Serial No. 002002-

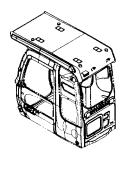


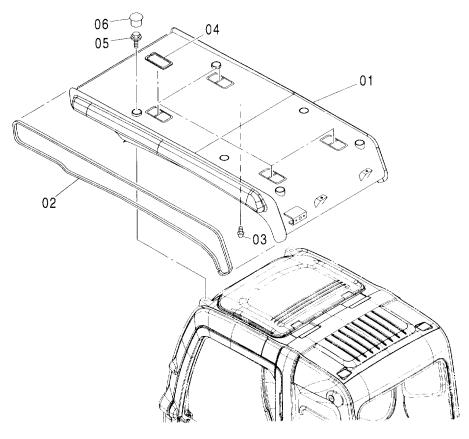


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 第 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01 02 03 04 05 06	4607413 ++++++ 4466835 4204586 4466834 4456179 4466836	カ゛ート゛ アッセン ・カ゛ート゛ ・ラハ゛ー ・ストツハ゜ ・ラハ゛ー ・ボ゛ルト:セムス ・ラハ゛ー:キャッフ゜	GUARD ASS' Y - GUARD - RUBBER - STOPPER - RUBBER - BOLT; SEMS - RUBBER; CAP	1 1 2 1 1 4 4	D				

キャブガード CAB GUARD

適用号機 Serial No. 002002-

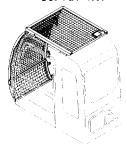


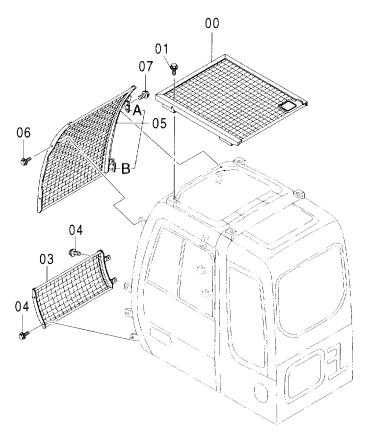

									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4452466	カ゛ート゛	GUARD	1					
01	J031030	ボルト :セムス	BOLT: SEMS	4					
03	4452469	カ・ート・	GUARD	1					
04	J031030	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
05	4452468	カート	GUARD	1					
05 A	4456483	・ヒンシ゛	·HINGE	1					
05B	4410116	・ヒンシ゛	-HINGE	1					
06	J031030	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
07	J021030	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
				f					


W

キャブガード [OPG] CAB GUARD [OPG]

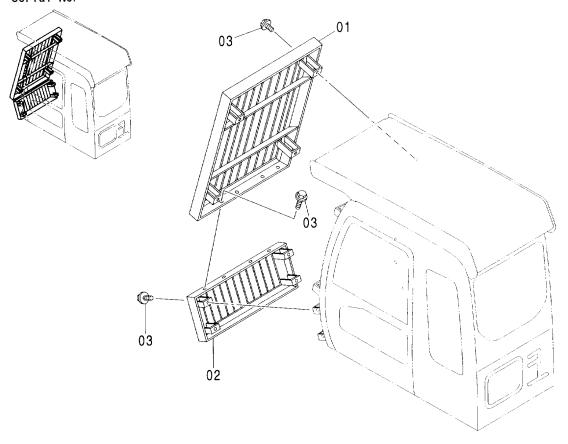

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
01	4465703	カ゛ート゛	GUIDE	1				
02 03	4465704 J021035	カ゛ート゛ ホ゛ルト;セムス	GUIDE BOLT: SEMS	1 12				
US	0021033	TA NI LAX	DOLITOLINO					

ウインドガード WINDOW GUARD

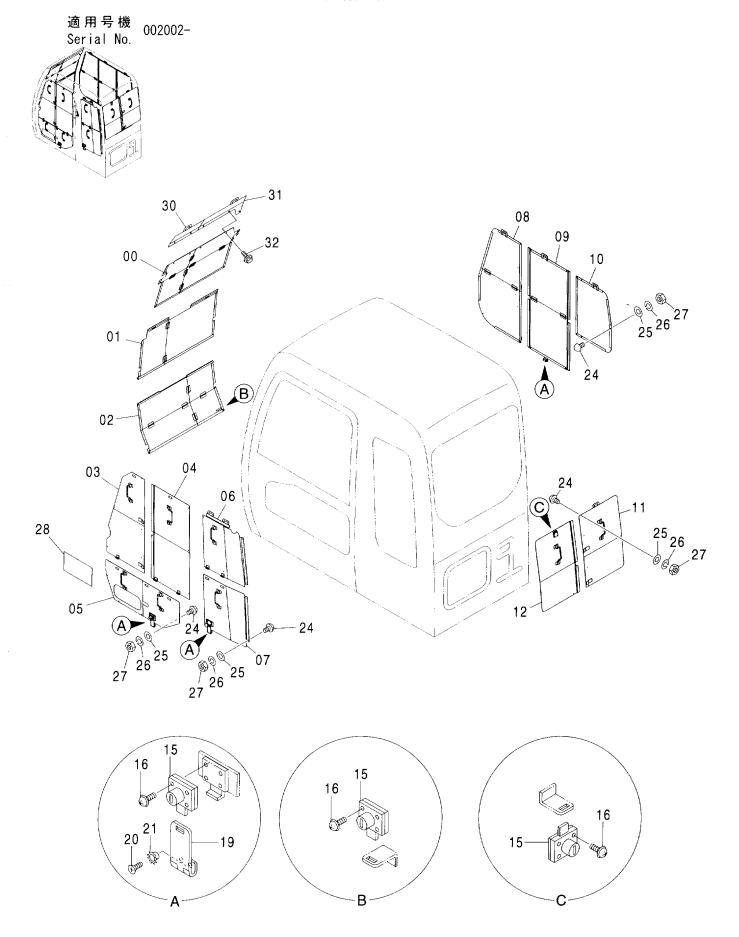



ウインドガード WI**ND**OW GUARD

ITEM	PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス 3 - ド S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. 0'TY
00	6021920	カバ -	COVER	1		
01	7041843	カバー;ウイント゛	COVER	1		
02	7041844	カバー;ウイント゛	COVER	1		
03	7041828	カバー;ウイント゛	COVER	1		
04	7041827	カバー;ウイント゛	COVER	1		
05	8087015	カバー:ウイント゛	COVER	1		
06	7041821	カバー;ウイント゛	COVER	1		
07	8086988	カバー;ウイント゛	COVER	1		
08	7041811	カバー;ウイント゛	COVER	1		
09	7041810	カバー;ウイント゛	COVER	1		
10	8086966	カバー;ウイント゛	COVER	1		
11	8086950	カバー;ウイント゛	COVER	1		
12	8081708	カバー;ウイント゛	COVER	1		
15	4361601	ロツク	LOCK	5		
16	J450520	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	20		
19	4207538	ヒンジ	HINGE	3		
20	M470510	スクリュ	SCREW	6		
21	4107762	ワツシヤ	WASHER	6		
24	9738682	ストツハ゜;ラハ゛	STOPPER: RUBBER	33		
25	A590105	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	33		
26	A590905	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	33		
27	M500504	ナット	NUT	33		
28	2049977	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1		
30	8092559	カバー	COVER	1		
31	7044491	カバー	COVER	1		
32	J020816	木゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	5		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
-						

バックミラー(左)〈欧州〉 REARVIEW MIRROR(LEFT)〈EU〉

適用号機 Serial No. 002002-

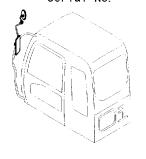

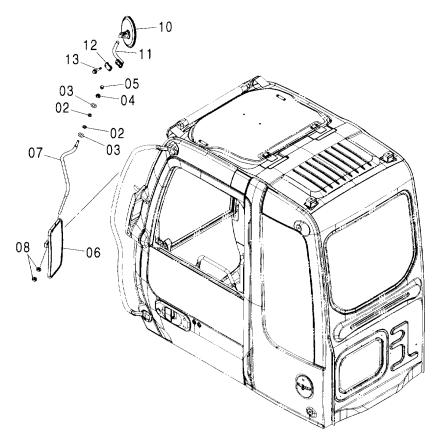



W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4172172	スプ゜リンク゛;デ、スク	SPRING: DISC	2					
03	J253112	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER: PLANE	2					
04	J231212	ナット	NUT	1					
05	4449509	ナツト;キヤツフ゜	NUT; CAP	1					
06	4483924	₹5-	MIRROR	1					
07	3097121	ステー	STAY	1					
80	J231214	ナツト	NUT	2					
10	4603387	₹5-	MIRROR	1					
11	8090629	ステー	STAY	1					
12	4454285	クランフ [°]	CLAMP	1					
13	J010845	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
			l			DODD 1 1			

W

バックミラー(右)〈欧州〉 REARVIEW MIRROR(RIGHT)〈EU〉

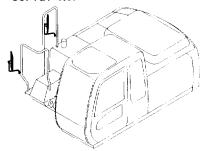


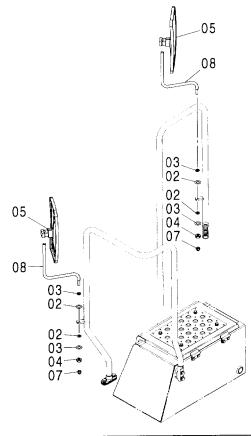


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービュー Q' TY S.(^	互換性 ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4172172	スプ゜リンク゛;デスク	SPRING: DISC	4				
03	J253112	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER: PLANE	4				
04	J231212	ナツト	NUT	2				
05	4483924	₹5-	MIRROR	2				
07	4449509	ナット;キャッフ゜	NUT; CAP	2				
80	4485116	ステー	STAY	2				

ウィンドウォッシャ WINDOW WASHER

適用号機 Serial No. 002002-

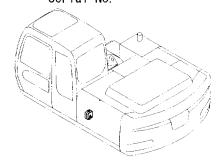

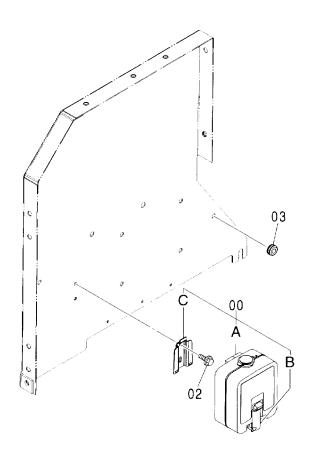


性 強 性 部品番号 BCA PART NO. Q' TY サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 PART NAME 部品 名 ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 00 4333185 ウイント゛ウオツシヤ WINDOW-WASHER 1 00A 4369472 ・タンク - TANK 1 00B 4326095 • E−9 · MOTOR 1 00C 4338974 ・ブ・ラケット ·BRACKET 1 02 J020616 ボルト;セムス BOLT: SEMS 2 03 94-2817 ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー BUSHING: RUBBER 1


W

W

サンシェード SUNSHADE


適用号機 Serial No. 002002-

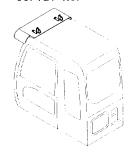

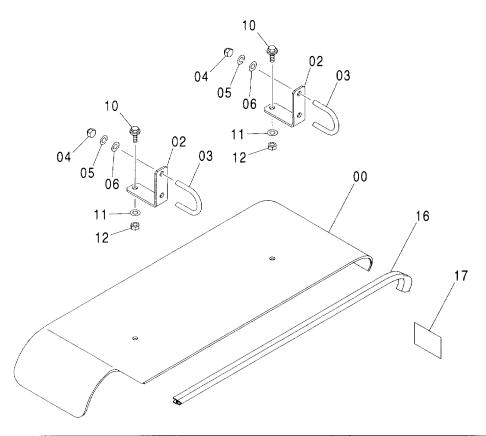

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00	2046158	サンシェート	SUNSHADE	1			T		
02	4450991	フ゛ラケツト	BRACKET	2					
03	4447868	ボルト;U	BOLT:U	2			İ		
04	4447870	ナット;キャッフ゜	NUT: CAP	4					
05	J252210	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4					
06	J253110	ワッシャ・プ レーン	WASHER: PLANE	4			1		
10	J021025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
11	J253110	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	2				:	
12	J231210	ナット	NUT	2					
16	4451003	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
17	3079531	ネームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
		(フロント注意)	(CAUTION FOR FRONT)						
17	4488905	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		[英語: EU]	[ENGLISH: EU]						
		(フロント注意)	(CAUTION FOR FRONT)						
							1 1		

サンバイザ SUNVISOR

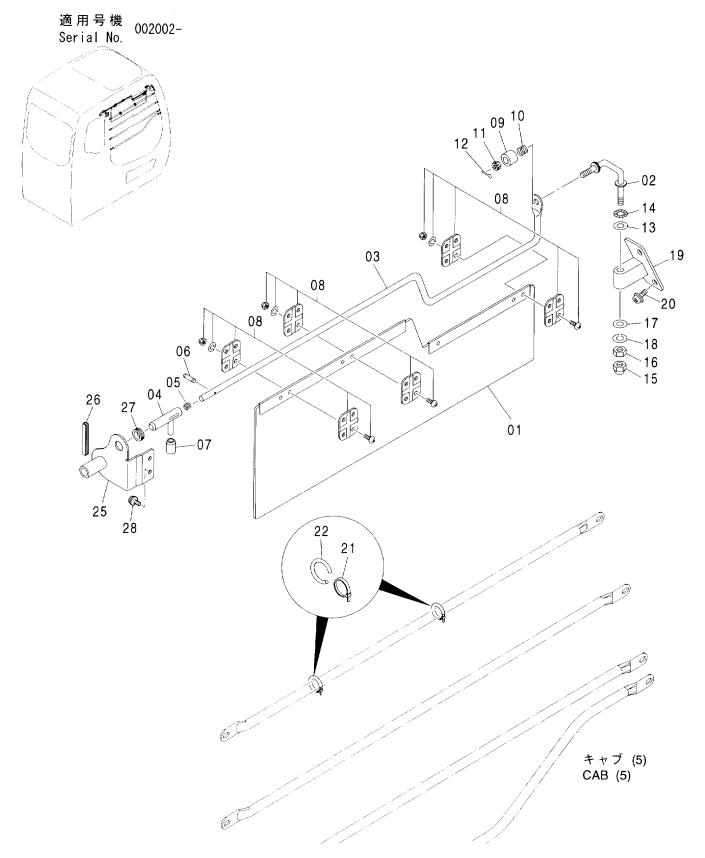


サンバイザ SUNVISOR

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里	ービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 REPLAC PAF 部品番号	引数量
00-22	4610145	サンバ・イサ゛ アッセン	SUNVISOR ASS'Y	1			1.07		
01	4610146	・サンバ゛イサ゛	· SUNV I SOR	1					
02	4610147	· ステー	·STAY	1					
03	4610148	・ステー	- STAY	1					
04	4607644	- ストライカ	-STRIKER	1					
05	4607645	- スプ リング	- SPR I NG	1	-		Ì		
06	4116300	- ピン;スプリング	-PIN; SPRING	1					
07	4607646	- カハ゛ー	- COVER	1					
08	4607748	・ブ゛ラケット	•BRACKET	3					
09	4607751	・カバー;スフ゜リンク゛	· COVER; SPRING	1					
10	4607755	・スフ゜リンク゛	·SPRING	1			ľ		
11	4607757	- ナット:ロック	· NUT ; LOCK	1					
12	A761620	・ヒ゜ン;スフ゜リット	·PIN;SPLIT	1					
13	A590110	・ワッシャ:フ゜レーン	-WASHER; PLANE	2					
14	4607775	・ワ ッシャ	-WASHER	1					
15	4607776	・ナット;キャッフ゜	-NUT : CAP	1					
16	J950008	- ナット	·NUT	1					
17	A590108	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER: PLANE	1					
18	A590908	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
19	4607778	・ブ゛ラケット	-BRACKET	1					
20	4600275	・スクリュ;セムス	-SCREW; SEMS	2					
21	4605834	- クリップ゜; ハ゛ント゛	·CLIP:BAND	2					
22	4607779	・ラバー:クッション	·RUBBER; CUSHION	2					i
25	4607410	フ゛ ラケット	BRACKET	1					
26	4456234	ラハ˙ −	RUBBER	1					
27	4458515	フ゛ッシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
28	J680620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					

フロアパーツ FLOOR PARTS

適用号機 Serial No. 002002-



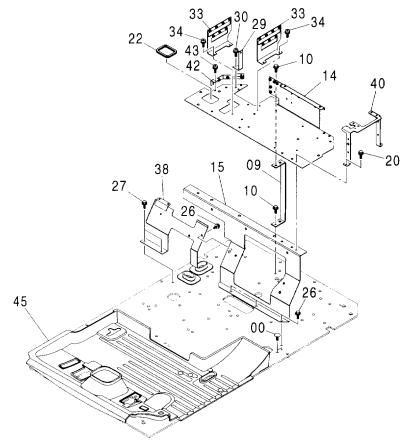


互 代 替 粉 換 REPLACEA PART 性 部品番号 サービス 数量 適用号機 符号 部品番号 品 PART NAME 部 名 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY Q'TY SERIAL NO. ITEM PART NO. S. C 2 00 4280359 クリツフ゜ CLIP 09 8076619 サポ゚ート **SUPPORT** 1 2 10 J011025 BOLT: SEMS ボルト;セムス 6020615 ブ゛ラケツト **BRACKET** 1 14 **BRACKET** 5007342 ブ ラケツト 1 15 2 20 J010820 BOLT; SEMS ボ ルト・セムス 22 ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー BUSHING; RUBBER 1 4445220 J021025 BOLT: SEMS 5 ボルト;セムス 26 27 J021025 ホ゛ルト;セムス BOLT: SEMS 2 29 ブ ラケツト **BRACKET** 1 9757192 2 J460616 SCREW: SEMS 30 スクリユ:セムス 8086354 ブ ラケツト **BRACKET** 2 33 34 J460616 SCREW: SEMS 4 スクリユ;セムス BRACKET 38 6021398 ブ ラケツト 1 40 7044539 ブ ラケツト **BRACKET** 1 **BRACKET** 42 8088673 ブ ラケツト 1 43 J460616 スクリユ:セムス SCREW; SEMS 2 45 MAT:FLOOR 1 0004661 マット; フロア

PCBB-1-1

W


フロアパーツ(ヒータレス) FLOOR PARTS (HEATER LESS)

適用号機 Serial No. 002002-

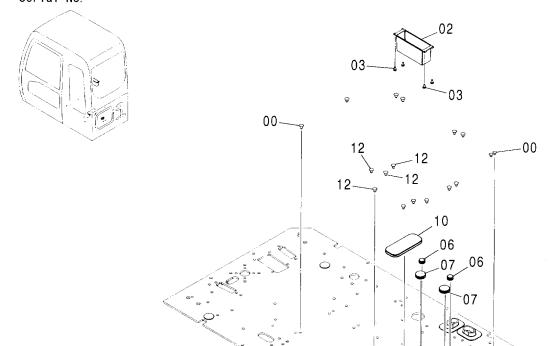

								Ŵ	D
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO Q'T	計
00	4280359	クリツフ゜	CLIP	13					_
02	3090025	ポケツト (R)	POCKET	1					
03	4361800	スクリュ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4				,	
06	4205084	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	2					
07	4288445	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING RUBBER	2					
10	2046332	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
12	4280359	クリツフ°	CLIP	4	ĺ				

フロアプレート FLOOR PLATE

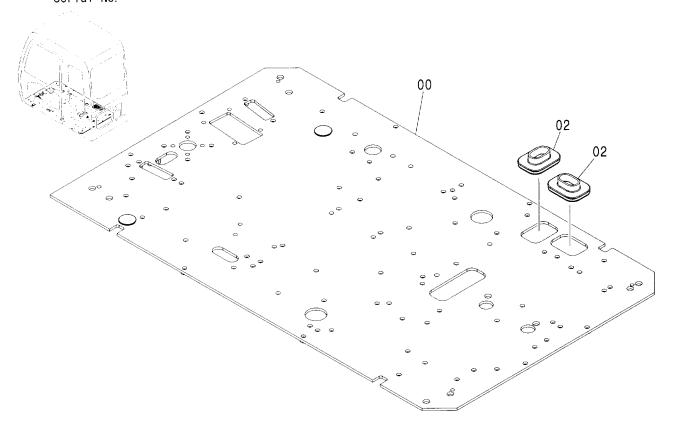


									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	1 7 K	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	6020550	プレート	PLATE	1					
02	4351011	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	2					
		: 							

W

サスペンションシート (ヒータ不付) SUSPENSION SEAT (WITHOUT HEATER)

適用号機 Serial No. 002002-



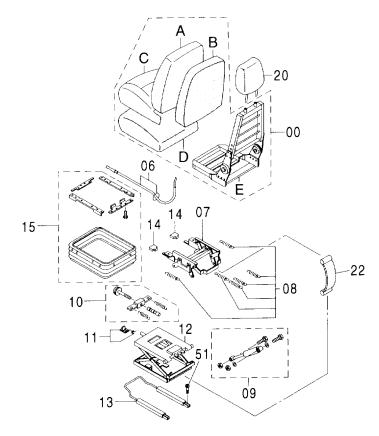


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービュー S. C	迎川 芍饭	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4465006	シート アッセン	SEAT ASS' Y	1				
00	4456380	・シート	-SEAT	1				
00A	4456381	- ・カバー;ハ゛ック	· · COVER : BACK	1				
00B	4392796	・・パット゛;ハ゛ック	··PAD:BACK	1				
00C	4453664	・・カバー;シート	··COVER; SEAT	1				
00D	4392798	・・ハ゜ット゛;シート	· · PAD : SEAT	1				
00E	4392799	・・フレーム:シート	··FRAME; SEAT	1 1				
06	4392800	・ケーフ゛ル	·CABLE	1				
07	4607311	・スタント゛	·STAND	1				
80	4392802	・スプ゜リンク゛	·SPRING	1				
09	4600090	・ダンパ	·DAMPER	1				
10	4607627	・アジェヤスタ	- ADJUSTER	1		1 1		
11	4392805	・ストッハ゜	-STOPPER	1				
12	4607314	・サスヘ゜ンション	-SASPENSION	1				
13	4607638	・スライタ゛	·SLIDER	1				
14	4607637	・ハント゛ル	-HANDLE	2				
15	4607629	· カハ゛ –	- COVER	1				
20	4456375	・レスト;ヘット゛	·REST; HEAD	1				
22	4607310	- ^ ゜ルト	·BELT	1				
51	M340816	ボルト ;ソケツト	BOLT:SOCKET	4				

サスペンションシート(ヒータ付) SUSPENSION SEAT (WITH HEATER)

適用号機 Serial No. 002002-



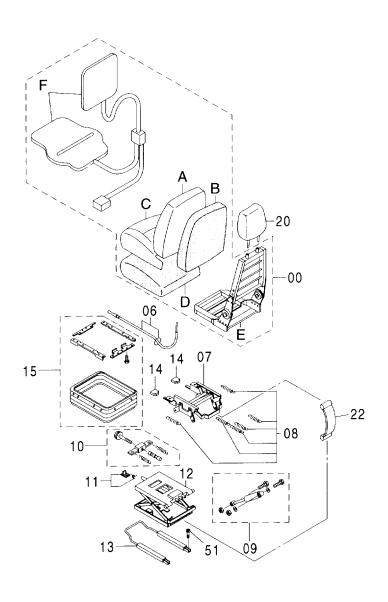


サスペンションシート(ヒータ付) SUSPENSION SEAT (WITH HEATER)

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 部品番号 TCA PART NO. Q' TY
	4601046	シート アッセン	SEAT ASS'Y	1		
00	4456380	・シート	·SEAT	1		
00A	4456381	-・カバー;バック	COVER;BACK	1		
00B	4392796	パッド;バック	PAD:BACK	1		·
00C	4453664	・・カバー;シート	COVER; SEAT	1		
00D	4392798	・・パット゛;シート	··PAD; SEAT	1		
00E	4392799	・・フレーム:シート	··FRAME; SEAT	1		
00F	4607309	・・ヒータ:エレメント	··HEATER; ELEMENT	1		
06	4392800	・ケーフ゛ル	·CABLE	1		
07	4607311	・スタント	·STAND	1		
08	4392802	・スプ゜リンク゛	·SPRING	1		
09	4600090	・ダンパ	· DAMPER	1		
10	4607627	・アジ゛ャスタ	· ADJUSTER	1		
11	4392805	・ストッハ゜	·STOPPER	1		
12	4607314	・サスヘ゜ンション	·SASPENSION	1		
13	4607638	・スライタ゛	·SLIDER	1		
14	4607637	・ハント゛ル	- HANDLE	2		
15	4607629	・カバー	- COVER	1		
20	4456375	・レスト;ヘット*	·REST: HEAD	1		
22	4607310	·^* # h	·BELT	1		
51	M340816	ボルト:ソケツト	BOLT: SOCKET	4		
				20 m		

エアサスペンションシート(ヒータ付) AIR-SUSPENSION SEAT (WITH HEATER)

適用号機 Serial No. 002002-

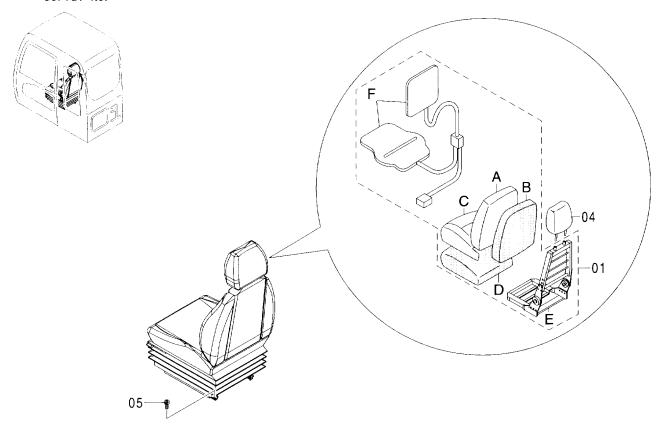

符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービュート Q' TY S. C	迎加与饭	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
01 01A 01B 01C 01D 01E 01F 04 05	4480185 4456380 4456381 4392796 4453664 4392798 4392799 4607309 4456375 M340816	シート アッセン ・シート ・・カハ゛ー: ハ゛ック ・・ハ゜ット゛: ハ゛ック ・・カハ゛ー; シート ・・フレーム: シート ・・ヒータ: エレメント ・レスト: ヘット゛ ホ゛ルト: ソケツト	SEAT ASS' Y · SEAT · · COVER: BACK · · PAD: BACK · · COVER: SEAT · · PAD: SEAT · · FRAME: SEAT · · HEATER: ELEMENT · REST: HEAD BOLT: SOCKET	1 1 1 1 1 1 1 1 1 4		


PCBB-1-1


@

W

ヒータシート用品 HEATER SEAT PARTS


適用号機 Serial No. 002002-

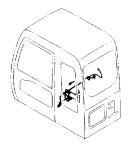

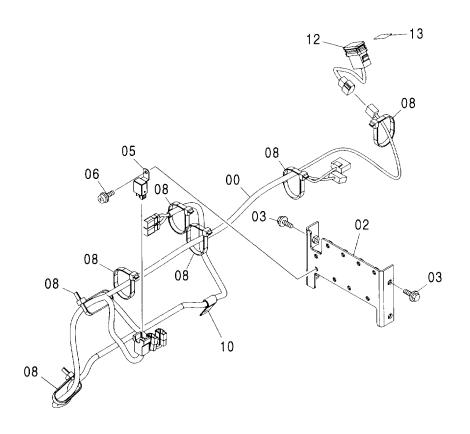

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数』 ICA PART NO. Q'T
00	3098165	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1			
02	8082783	フ゛ ラケツト	BRACKET	1			
03	J020616	ボルト :セムス	BOLT; SEMS	4			
05	4414207	リレー	RELAY	1			
06	J460614	スクリュ:セムス	SCREW: SEMS	1			
80	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CL IP: BAND	7			
10	4190261	クリツフ [°]	CLIP	1			
12	4352947	スイツチ	SWITCH	1			
13	4603872	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1			

アームレスト ARM REST

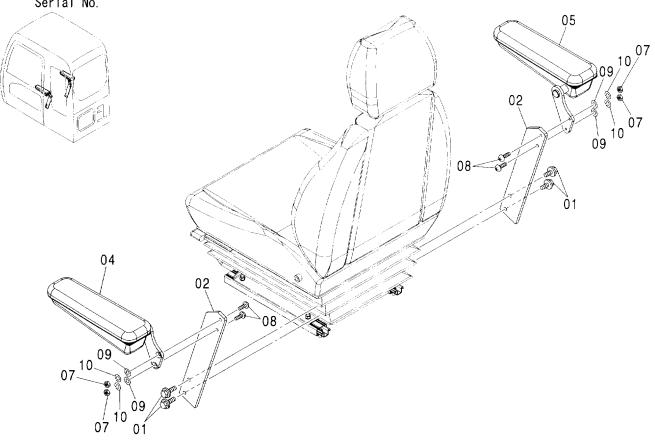


	07	01					Q	Ŵ)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 按PART 性部品番号数 ICA PART NO. Q'	量 TY
01	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
02	4476559	プレート	PLATE	2				
04	4463702	レスト:アーム	REST: ARM	1				
05	4463703	UZ1:7-4	REST: ARM	1				
07	M500807	ナット	NUT	4				
08	J650830	スクリュ	SCREW	4				
09	A590110	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	4	ı			
10	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4				

W

シートベルト SEAT BELT

適用号機 Serial No. 002002-




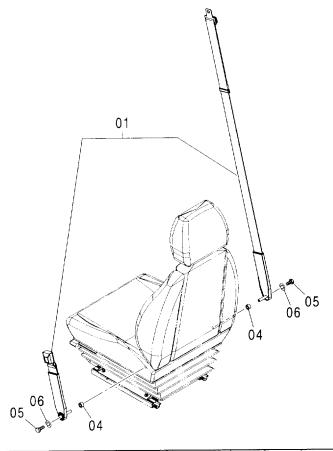


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4454074	シートベルト〈日本〉	SEAT-BELT <jpn></jpn>	1					
01	4606060	シートヘ゛ルト 〈欧州〉	SEAT-BELT <eu></eu>	1					
04	4453874	スヘ゜ーサ	SPACER	2					
05	4333835	ボルト	BOLT	2					
06	J219167	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					

シートスタンド SEAT STAND

適用号機 Serial No. 002002-

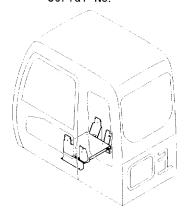


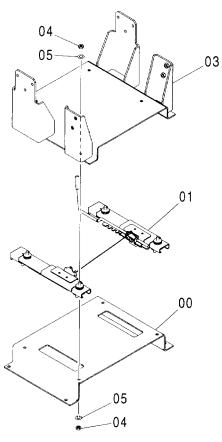

			• 04				W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	3089486	スタント゛	STAND	1			
01	4405128	スライタ゛	SLIDER	1			
03	6021130	キヤリア	CARRIER	1			
04	J952010	ナット	NUT	8			
05	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	8			

MEMO


カバー (1) COVER (1)

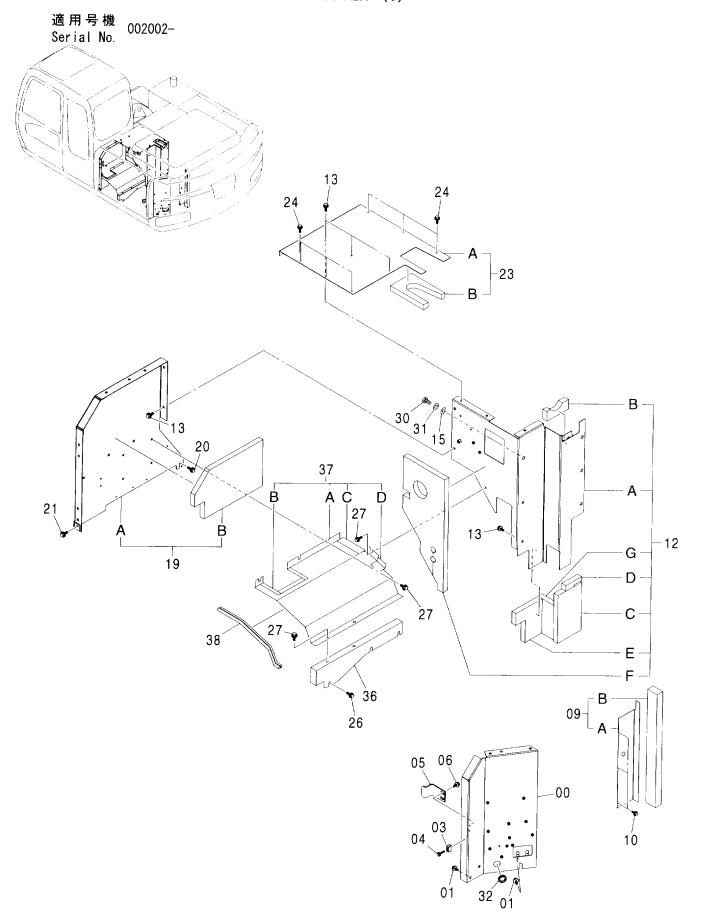

カバー (1) COVER (1)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互 快 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格
ITEM	PART NO.		TAKT WANE	O. IA	S. C	SERIAL NO.	性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'T'
00	7041584	カバー	COVER	1			
01	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2			
03	4424157	ストツハ゜	STOPPER	1			
04	J020635	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	1			
05	4431357	ストツハ゜	STOPPER	1			
06	J031030	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	2			
09	8084557	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1			
09A	3093565	- カバー	· COVER	1			
09B	4456596	・ラバー	-RUBBER	1			
10	J020820	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	3			
12	7041176	カバー アッセン	COVER ASS'Y	1			
12A	7041617	・カバー	- COVER	1			
12B	4451609	- ラハ゛ ー	-RUBBER	1			
12C	4451792	・ラバ -	-RUBBER	1			
12D	4451793	- ラハ゛ -	· RUBBER	1			
12E	4460857	・ラハ゛ー	-RUBBER	1			
12F	4466845	・ラバー	· RUBBER	1			
12G	4456513	- ラハ゛ -	· RUBBER	1			
13	J021025	オ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	7			
15	A590116	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	1			
19	7041609	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1			
19A	7041608	・カバー	- COVER	1			
19B	4466817	- ラハ゛ -	· RUBBER	1			
20	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1			
21	J021025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1			
23	8086622	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1			
23A	3094061	・カバー	- COVER	1			
23B	4451608	- ラハ゛ー	· RUBBER	1	:		
24	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	7			
26	J021030	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	3			
27	J021025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	6			
30	J921635	ボルト	BOLT	1			
31	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1			
32	4146559	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1			
36	8092817	ブラケット	BRACKET	1			
37	7044597	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1			
37A	2050228	- カバ -	· COVER	1			
37B	4606198	・ラハ゛ー	· RUBBER	3			
37C	4606199	- ラハ゛ ー	RUBBER	1			
37D	4606200	· ¬¬n` -	- RUBBER	1			


カバー (1) COVER (1)

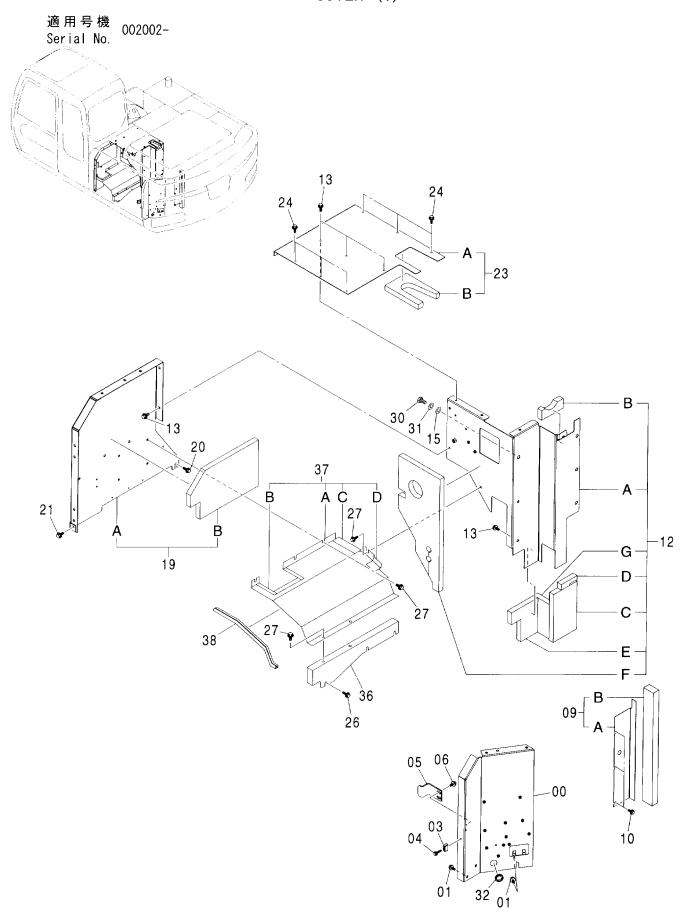


カバー (1) COVER (1)

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0′ TY	1 ¬	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数 PART NO. Q'T
38	4486489	トリム:シール	TRIM; SEAL	1			10,	Tractine. G
			1	T TO THE STATE OF				
			-					
	4 W							
	- -							
				:				
				-				
								-

カバー (2) COVER (2)

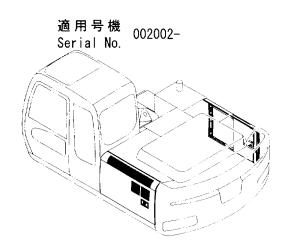


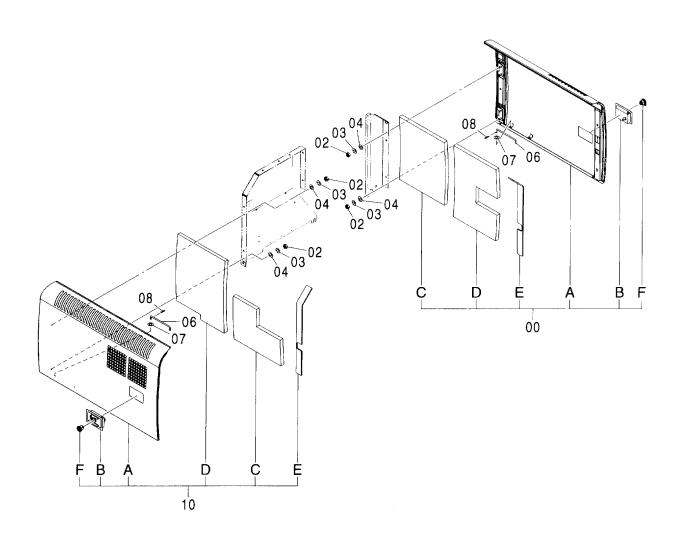

カバー (2) COVER (2)

——— 符号	部品番号		D.O	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	Г
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	7041543	ト ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
00A	5008069	· ド ア	· DOOR	1					
00B	4409447	・・ロック	· · LOCK	1	W			4409446	1
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	e>					
00B	4409446	・・ト゛アロック (1)	··DOOR LOCK (1)	1	SW				
		〈サーピス用〉	<for parts="" service=""></for>						
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
00C	4466297	・ラハ゛ー	·RUBBER	1					
OOD	4466298	· ¬¬, -	·RUBBER	1					
00E	4425575	· ¬¬, -	· RUBBER	1					
00F	4409396	- シリンタ゛;ロック	·CYL. ;LOCK	1			1	4409446	1
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	ie>					
00F	4409446	・・・ト・アロック (1)	··DOOR LOCK (1)	1	SW				
		〈サービス用〉	<pre><for parts="" service=""></for></pre>						
		(詳細パ別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
02	J950010	ナツト	NUT	8					
03	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	8					
04	A590110	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER: PLANE	8					
06	4341788	ステー	STAY	2					
07	A590108	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; PLANE	2					
08	4022697	ピン;ロツク	PIN; LOCK	2					
10	7043611	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
10A	5008711	· ド ア	·DOOR	1					
10B	4409395	・・ロック	··LOCK	1	W			4409394	1
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	ie>					
10B	4409394	・・ト・アロック (2)	· DOOR LOCK (2)	1	SW				
		〈サービス用〉	<for parts="" service=""></for>						
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
10C	4486146	- ラハ゛ ー	-RUBBER	1					
10D	4466295	・ラバー	-RUBBER	1					
10E	4425575	- ラバ ー	-RUBBER	1					
10F	4409396	・シリンタ゛;ロック	-CYL. ; LOCK	1			1	4409394	1
		│ 〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	ie>					
10F	4409394	・・ト アロック (2)	- DOOR LOCK (2)	1	SW				
		〈サービス用〉	<pre><for parts="" service=""></for></pre>						
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
				1					

カバー (3) COVER (3)

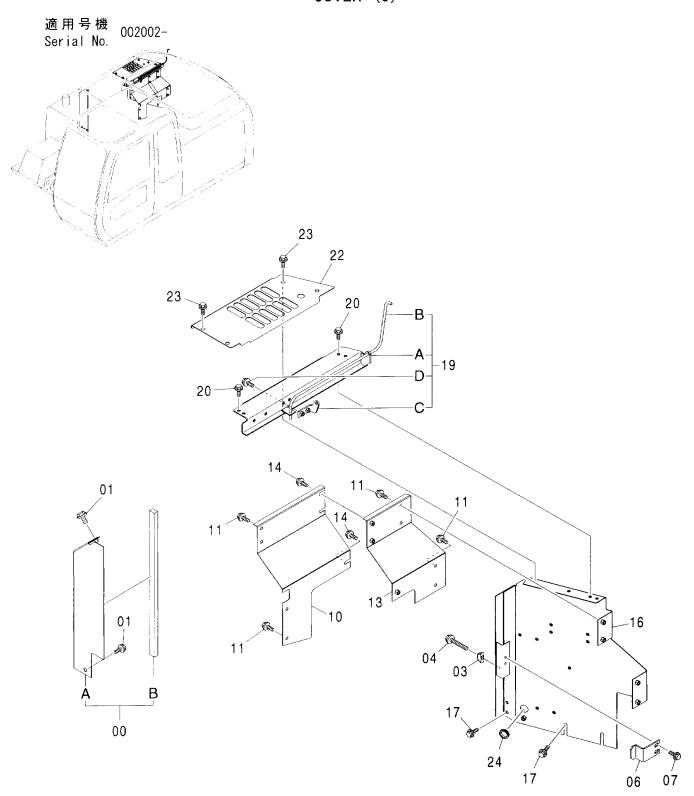


カバー (3) COVER (3)

一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 I CA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	8086515	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1			1		
00A	7041571	・カバー	· COVER	1					
00B	4457985	・ラバー	· RUBBER	1					
01	J031030	ボルト:セムス	BOLT:SEMS	2					
03	4424157	ストツハ゜	STOPPER .	1					
04	J020635	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		•			
06	4431357	ストツハ゜	STOPPER .	1					Ì
07	J031030	ボルト :セムス	BOLT:SEMS	2					
10	3093947	カバー	COVER	1 1				i	
11	J021025	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	8					
13	8086466	カバー	COVER	1					
14	J031025	ボルト ∶セムス	BOLT: SEMS	3					
16	7041592	カバー	COVER	1					
17	J021030	す゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
19	9209215	カハ゜ー アッセン	COVER ASS' Y	1					
19A	8086589	・カハ゛ー	- COVER	1	•				
19B	3087440	・バー; トーシヨン	·BAR: TORSION	1					
19C	9754651	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1					
19D	J021030	· ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	2					
20	J021030	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4					:
22	3094034	カバー	COVER	1					
23	J031030	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
24	4146559	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
								;	

カバー (4) COVER (4)

適用号機 Serial No. 002002-

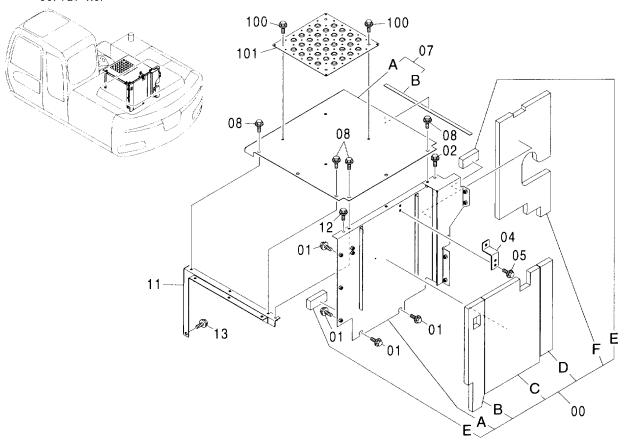


符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7041581	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
00A	7040159	・カバー	- COVER	1					
00B	4452144	・ラハ゛ー	-RUBBER	1					
00C	4452145	・ラバー	· RUBBER	1					
00D	4445659	・ラバー	· RUBBER	1					
00E	4424576	・ラバー	·RUBBER	2					
00F	4466422	・ラハ゛ー	·RUBBER	1					
01	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
02	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
04	4452240	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
05	J021030	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	2					
07	8086655	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
07A	7041523	· カバ -	· COVER	1					
07B	4470675	・ラバー	· RUBBER	1					
08	J031030	ボルト:セムス	BOLT: SEMS	6					
11	8086621	サポート	SUPPORT	1					
12	J021030	ボルト ∶セムス	BOLT; SEMS	1					
13	J031030	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1					
100	J021030	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	4					
101	3091337	カバー	COVER	1				į	

PCBB-1-1

W

ドアロック (1) DOOR LOCK (1)


適用号機 Serial No. 002002-

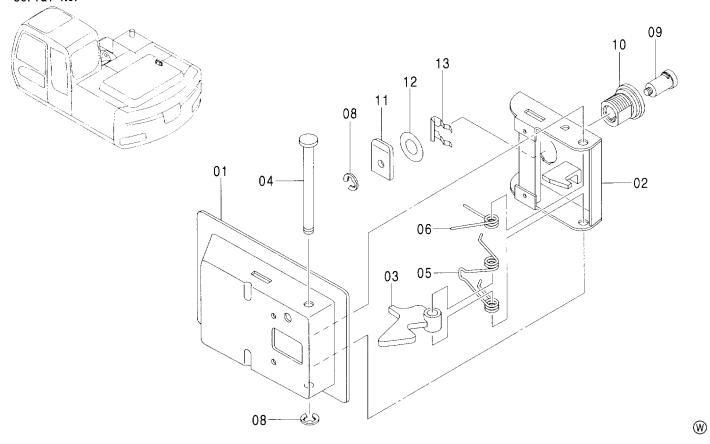

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替 部 PART 性 部品番号 ICA PART NO.	数量
	4409446	ロツク アッセン	LOCK ASS' Y	1	SW			
01-06	4409447	・ロック	·LOCK	1				
01	4461343	・・カバー	· · COVER	1				
02	4461344	ラツチ	· · LATCH	1				
03	4461345	·· \\n` -	··LEVER	1				
04	4461346	・・シヤフト	·· SHAFT	1				
05	4461347	・・スフ゜リンク゛	··SPRING	1				
06	4461348	スプ リング	··SPRING	1				
08-12	4409396	- シリンタ゛: ロツク	·CYL. ;LOCK	1				
		(H800~H808共用)	(H800~H808)					
08	4461337	・・リング	· · RING	2				
09	4461338	‡-	· · KEY	1				
10	4461339	・・ケース	· · CASE	1				
11	4461340	-・プレート	· · PLATE	1				
12	4461341	・・ワツシヤ	WASHER	2				
13	4461342	・クリッフ゜	·CLIP	1				

ドアロック (2) DOOR LOCK (2)

適用号機 Serial No. 002002-

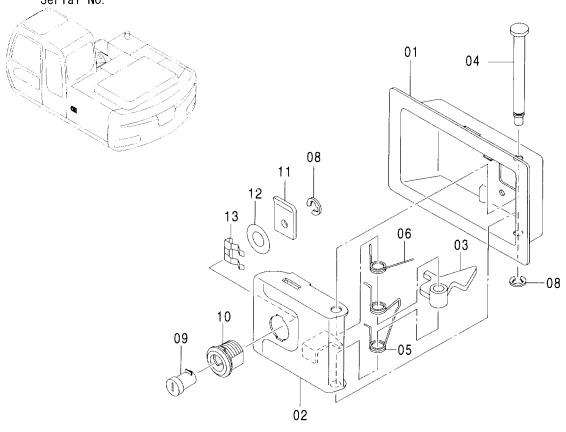


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4409394	ロツク アッセン	LOCK ASS' Y	1	SW				
01-06	4409395	- פעים	·LOCK	1					
01	4461343	・・カバー	··COVER	1					
02	4461344	・・ラツチ	· · LATCH	1					
03	4461345	·・レバ -	··LEVER	1					
04	4461346	・・シヤフト	SHAFT	1					
05	4461347	・・スフ゜リンク゛	· · SPRING	1					
06	4461348	・・スプリング	··SPRING	1					
08-12	4409396	・シリンタ゛;ロツク	·CYL. ;LOCK	1					
		(H800~H808共用)	(H800~H808)						
08	4461337	・・リンク゛	··RING	2					
09	4461338	··‡-	··KEY	1					
10	4461339	・・ケース	··CASE	1					
11	4461340	・・プレート	··PLATE	1					
12	4461341	ワツシヤ	· · WASHER	2					
13	4461342	- クリッフ [°]	·CLIP	1					

W

MEMO
en de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition La composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
The state of the s
sees the second of the second
en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co


エンジンカバー ENGINE COVER

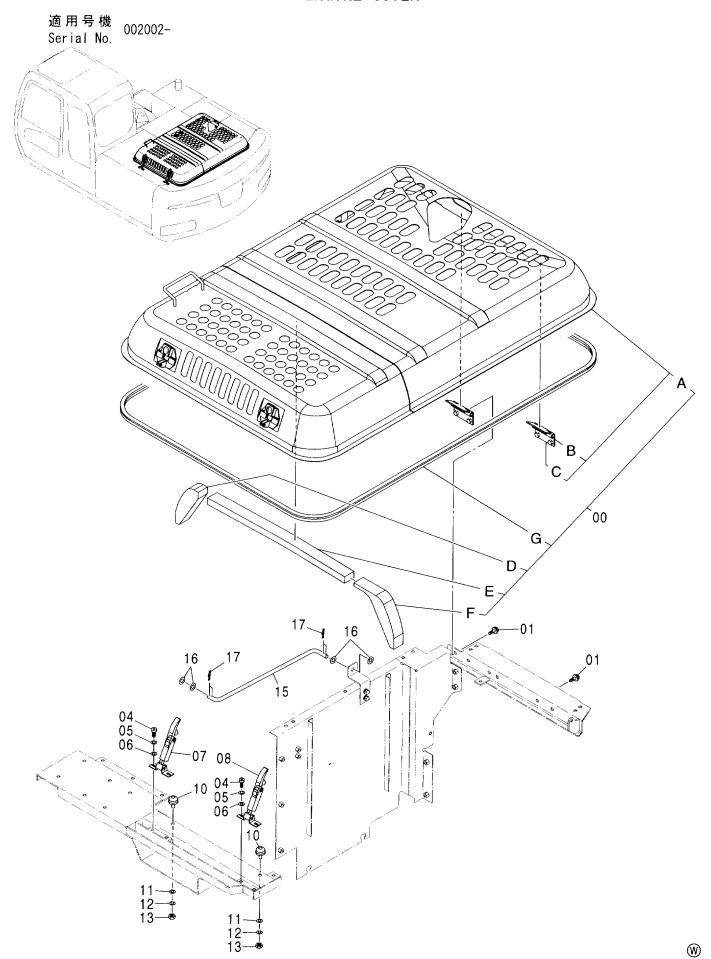

エンジンカバー ENGINE COVER

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	性部品	替 部 品 PLACEABLE PART 番号 数量 NO. Q'TY
00	9223588	エンシ゛ンカハ゛ー アッセン	ENGINE COVER ASS'Y	1				
00A	5008705	・カバー:エンジ゛ン	-COVER; ENGINE	1				
00B	3080209	・・ヒンジ	··HINGE	2	W			
00C	M650010	・・ナツト;ウェルテ゛インク゛	NUT; WD.	4	W			
00D	4458089	・ラハ゛ー	-RUBBER	1				
00E	4458090	- ラハ゛ー	RUBBER	1				
00F	4458091	· 5/* -	-RUBBER	1				
00G	4438324	・ラバー	-RUBBER	1				
01	J021030	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4				
04	M430825	スクリュ	SCREW	4				
05	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4				
06	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4				
07	4429045	キヤツチ	CATCH	1				
08	4429044	キヤツチ	CATCH	1				
10	4294508	ストツハ゜	STOPPER	2				
11	A590110	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	2				
12	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2				1
13	J950010	ナット	NUT	2				
15	4426247	ステー	STAY	1				
16	A590114	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4				
17	4022700	した。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。	PIN;LOCK	4				
',	1022.00							
	:							
		1	†	1 i			1 1	ı


ツールカバー TOOL COVER

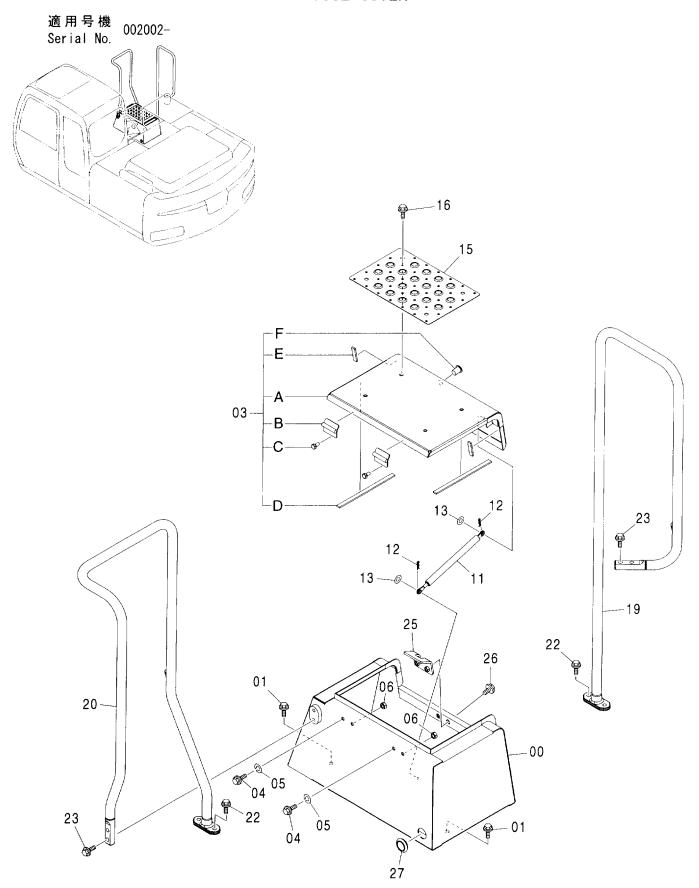

ツールカバー TOOL COVER


一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0. I.A	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	6020696	木゛ツクス;ツール	BOX; TOOL	1					
01	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
03A-F	7042494	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
03A	6021017	- カバ -	- COVER	1					
03B	9746541	・・ヒンジ	·-HINGE	2					
03C	J901022	· · ボ ルト	· · B0LT	4	:				
03D	4417026	・ラハ゛ー	· RUBBER	2					
03E	4453654	・ラハ゛ー	·RUBBER	2					
03F	4379989	・シリンタ゛;ロック	·CYL.;LOCK	1					
04	J011022	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
05	A590910	ワツシヤ・スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
06	J950010	ナット	NUT	2					
11	4196560	ステー	STAY	1					
12	4022697	ピン;ロツク	PIN:LOCK	2					
13	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
15	3092277	カバー	COVER	1					
16	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
19	7043286	ステー	STAY	1					
20	7043287	ステー	STAY	1					
22	J021230	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	4					
23	J021240	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
25	9758291	キャッチ	CATCH	1					
26	J031030	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
27	4276215	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
						.=			
			·						

アンダーカバー UNDER COVER

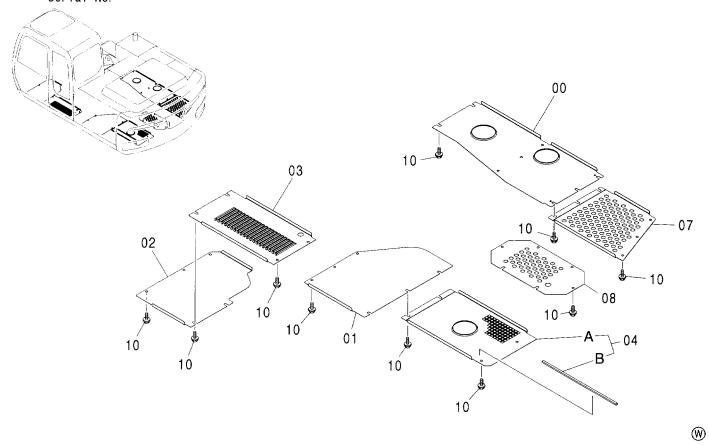

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	2047978	カバー	COVER	1					
01	3094691	カバー	COVER	1					
02	3094689	カバー	COVER	1					
03	3094690	カバー	COVER	1					
04	8087418	カバー アッセン	COVER ASS Y	1					
04A	3094692	・カバー	· COVER	1					
04B	4448658	・ラハ゛ー	-RUBBER	1					
07	3094693	カバー	COVER	1					
08	3092637	カバー	COVER	1					
10	J031035	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	32					


シャーシ CHASSIS

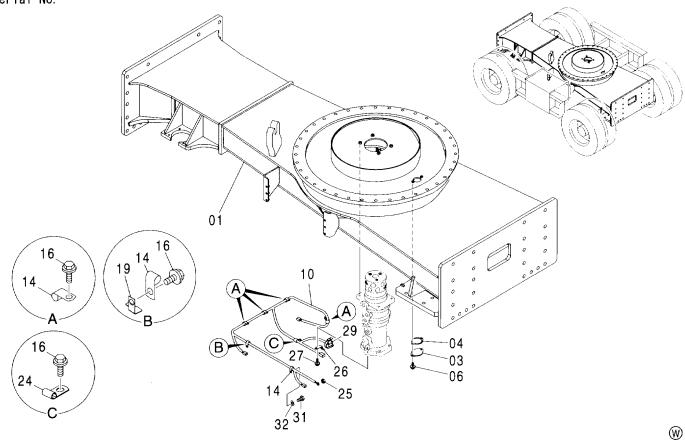


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
01	5008518	フレーム;シヤーシ	FRAME; CHASSIS	1		7,000,00		
03	4128863	プレート	PLATE	1				
04	4272297	パツキン	PACKING	1				
06	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
10	3094127	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
14	4190261	クリツフ゜ (10)	CLIP (10)	6				
16	J021025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6				
19	4257159	ブラケツト	BRACKET	1				
24	4190275	クリツフ゜(14)	CLIP (14)	1				
25	J950010	ナット	NUT	1				
26	4602633	ブラケツト	BRACKET	1				-
27	J020614	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1				
29	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1				
31	J901020	ボルト	BOLT	1				
32	A590110	ワッシャ: プ レーン	WASHER: PLANE	1				

旋回輪 SWING BEARING

適用号機 Serial No. 002002-

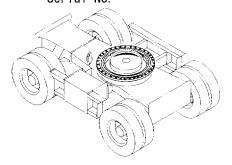

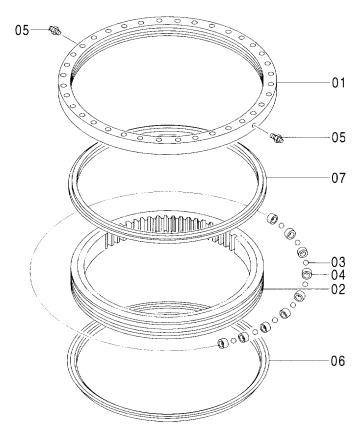


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9169646	ベアリング;スイング	BRG. ; SWINGCIRCL	1					
01	++++++	・レース;アウター	-RACE; OUTER	1	D				
02	++++++	・レース:インナ	-RACE; INNER	1	D				
03	4428919	・ホ゛ール	·BALL	121					
04	4127708	- サホ゜ート	·SUPPORT	121					
05	J75481	・フィッティンク゛;ク゛リース	·FITTING: GREASE	2					
06	4188065	・シール	·SEAL	1					
07	4188066	・シール	· SEAL	1					

PCBB-1-1


 $\widehat{\mathbf{W}}$

旋回輪部品 SWING BEARING PARTS

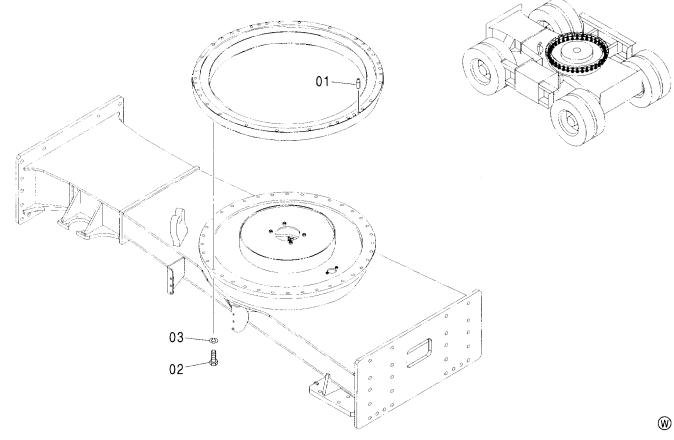

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4425980	ピン:ノツク	PIN:KNOCK	1					-
02 03	4348589 J257220	木゛ルト ワツシヤ;スフ゜リンク゛	BOLT WASHER; SPRING	36 36					
00	0237220	777(1,72)	WACHER FOR THE TAIL						
								i	
								_	

パワートレイン POWER TRAIN

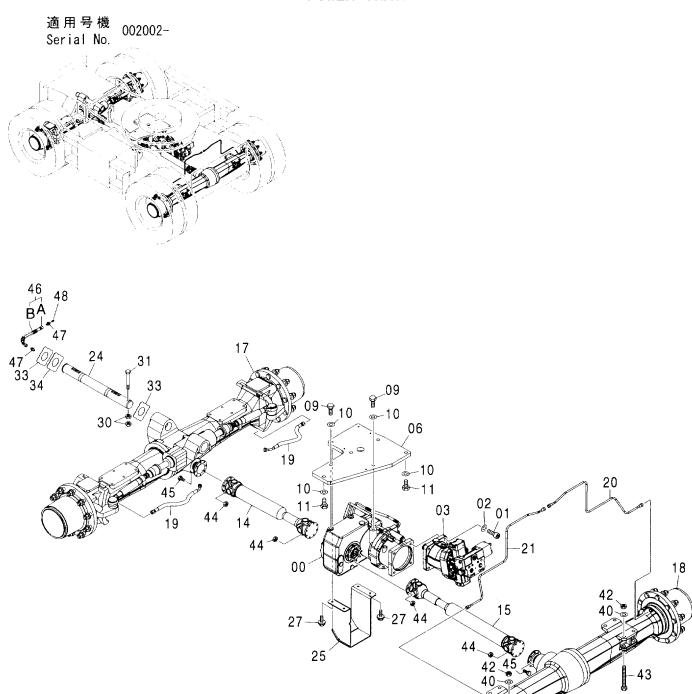


43

パワートレイン POWER TRAIN


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0, TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4457375	トランスミツシヨン	T. MISSION	1	Н				
01	M341656	ボルト ∶ソケツト	BOLT: SOCKET	4					
02	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
03	4458181	モータ;オイル	MOTOR; OIL	1	Н				
06	3097970	プラケット	BRACKET	1					
09	J912055	ボルト	BOLT	3				-	
10	4018545	ワツシヤ	WASHER	6					
11	J932060	ボルト	BOLT	3					
14	4466187	シヤフト;プ゜ロヘ゜ラ	SHAFT; PROP.	1					
15	4466188	シヤフト;フ゜ロヘ゜ラ	SHAFT; PROP.	1					
17	4457307	アクスル: フロント	AXLE; FRONT	1	H				
18	4457308	アクスル: リア	AXLE; REAR	1	Н		ŀ		
19	4481615	ホース	HOSE	2					
20	3097822	パイプ	PIPE	1					
21	3097823	n° イプ	PIPE	1					
24	3094002	t°ン	PIN	1					
25	8091770	カバー	COVER	1					
27	J021035	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
30	J950016	ナット	NUT	2	ļ				
31	4435123	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	1					
33	4444839	プ レート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2					
34	4444840	プレート: スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	1					
40	4018545	ワツシヤ	WASHER	8					
42	J951020	ナット	NUT	8					
4 3	J932011	ホ゛ルト	BOLT	8					
44	4600531	ナット	NUT	32					
45	4602951	ボルト	BOLT	16					
46	9224611	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
46A	4600723	・ホース	·HOSE	1					
46B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1					
47	4154651	79°7°9:S	ADAPTER: S	2					
48	J75481	フィッティンク゛;ク゛リース	FITTING: GREASE	1				ĺ	

アクスルワイド AXLE WIDE

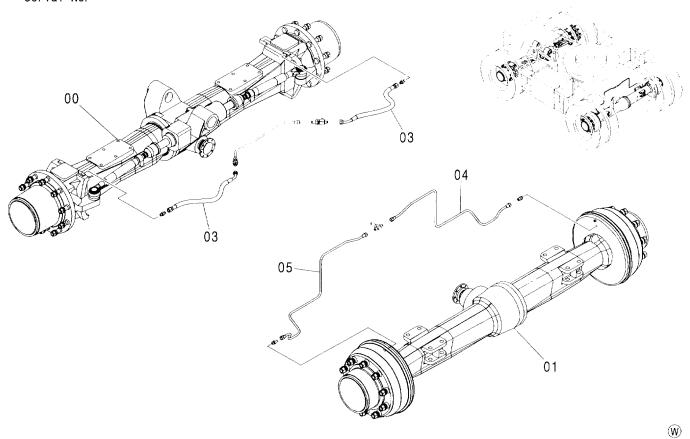


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
00	4477075	アクスル:フロント	AXLE; FRONT	1	Н			
01	4477180	アクスル:リア	AXLE:REAR	1	Н			
03	4483918	ホース	HOSE	2				
04	3098027	パ゚イプ゜	PIPE	1				
05	3098028	/ ^° イフ゜	PIPE	1				

走行モータ 20K TRAVEL MOTOR 20K

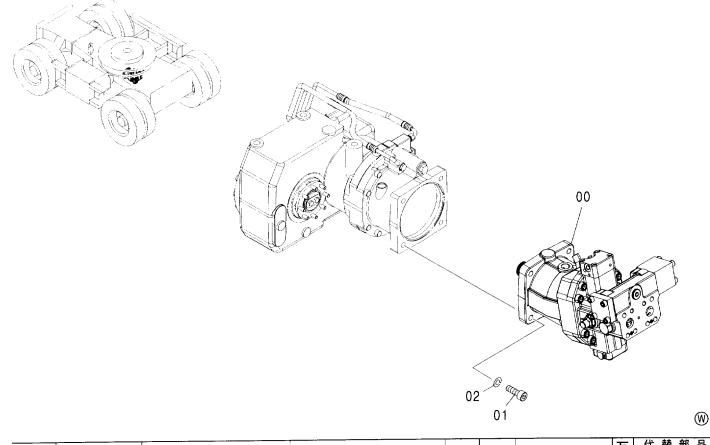


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	しコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4605610	モータ:オイル	MOTOR: 01L	1	Н				
01	M341656	ボルト:ソケツト	BOLT: SOCKET	4					
02	A590916	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4					
							-		
							ļ		
		! !							
		i i I							
						<u></u>	L		

タイヤ TIRE

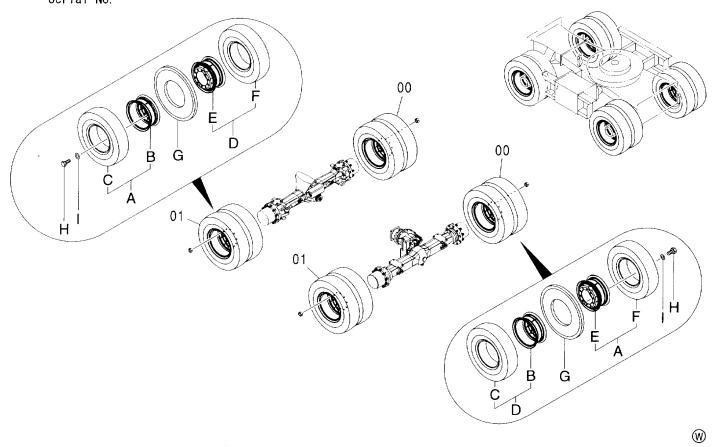


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL N O.	互換 性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	9219344	タイヤ (R) アッセン	TIRE (R) ASS'Y	2					
00A	9219342	·	·TIRE R1650UT	1					
00B	4479429	· · · ŊĀ	··RIM	1					
00C	4489980	917	··TIRE	1			f		
00D	9208649	- タイヤ R165IN	·TIRE R165IN	1					
00E	4482512	· · · I)T	·-RIM	1					
00F	4489980	917	··TIRE	1					
00G	4464656	・スペーサ	·SPACER	1					
00H	J031025	- ボルト;セムス	·BOLT; SEMS	2					
01	9219345	タイヤ (L) アッセン	TIRE (L) ASS'Y	2					
01A	9208650	・タイヤ L165IN	TIRE L165IN	1		**			
01B	4482512	· · リム	··RIM	1					
01C	4489980	・・タイヤ	··TIRE	1					
01D	9219341	・タイヤ L1650UT	·TIRE L1650UT	1					
01E	4479429	· · Ŋ᠘	·-RIM	1					
01F	4489980	··タイヤ	··TIRE	1	•				
01G	4464656	・スへ゜ーサ	·SPACER	1					
01H	J031025	・ホ゛ルト:セムス	·BOLT; SEMS	2					
	,								


ストッパ STOPPER

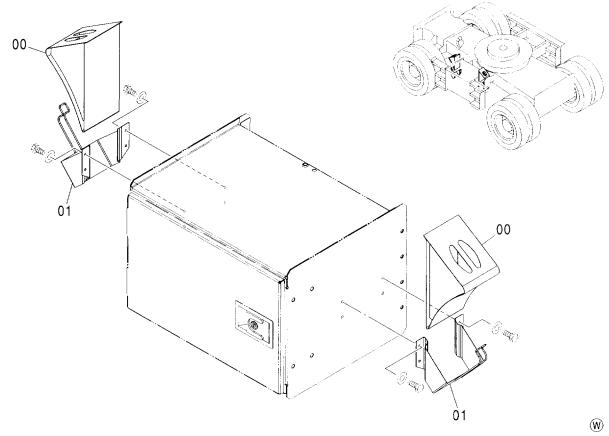

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 "	週川万版 ド	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数 ICA PART NO. Q'1
00 01	4605372 4603419	ストツハ [°] サホ [°] ート	STOPPER SUPPORT	2 2		

ツールボックス TOOL BOX




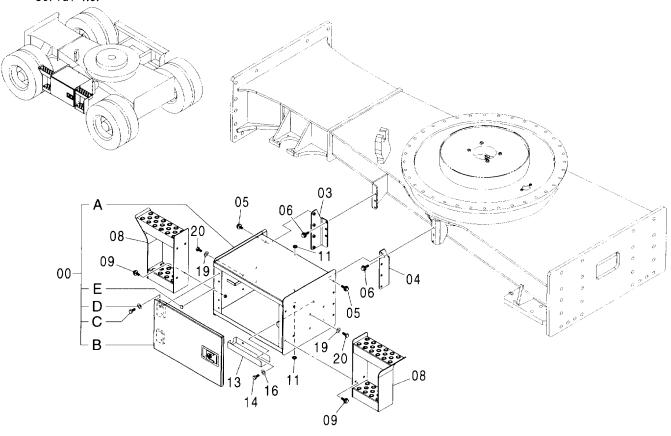

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
00A-E	9209017	ボツクス;ツール アッセン	BOX; TOOL ASS' Y	1			
00A	6020622	・ボ゛ツクス;ツール	·B0X:T00L	1			
00B	7041537	・カバー	-COVER	1			
00C	J901025	・ボルト	-B0LT	4			
00D	A590110	・ワツシヤ:フ゜レーン	-WASHER; PLANE	4			
00E	4293335	・ストツハ゜	-STOPPER	1			
03	8090550	フ゛ラケット	BRACKET	1		į.	
04	8090549	ブラケット	BRACKET	1			
05	J021230	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	8			
06	J021235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6			
08	7043634	ステツフ゜	STEP	2			
09	J021230	ボルト:セムス	BOLT: SEMS	8			
11	4233076	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	2			
13	3099214	フ゛ラケット	BRACKET	1			
14	J901020	ボルト	BOLT	2			
16	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER: PLANE	2			
19	A590106	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER: PLANE	8			
20	J900612	ボルト	BOLT	8			


@

ステップ STEP

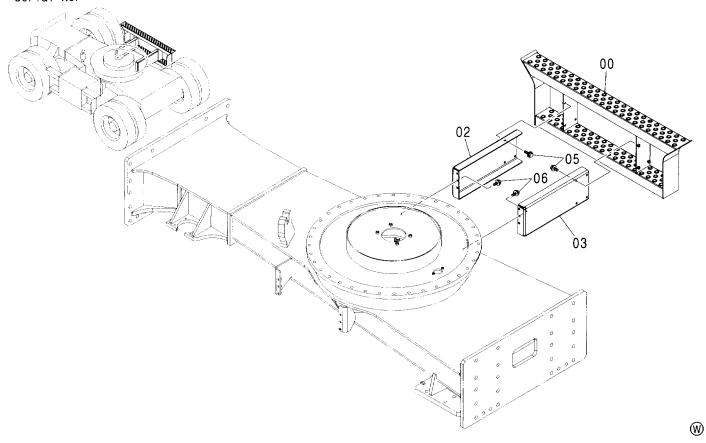

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	Ⅰ コード Ⅰ	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
00	7043633	ステツフ゜	STEP	1				
02	3097101	サホ゜ート	SUPPORT	1				
03	3097102	サホ゜ート	SUPPORT	1				
05	J021230	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	8				
06	J021235	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	6				


右ツールボックス RIGHT TOOL BOX

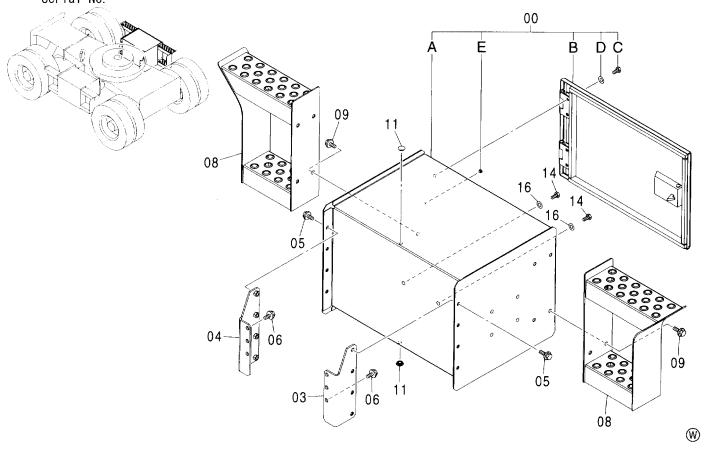

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	9209017	ボツクスミツール アッセン	BOX: TOOL ASS' Y	1					
00A	6020622	・ホ゛ツクス;ツール	-B0X:T00L	1					
00B	7041537	・カバー	-COVER	1					
00C	J901025	・ボルト	-B0LT	4			l		
00D	A590110	・ワツシヤ:フ゜レーン	-WASHER: PLANE	4					
00E	4293335	・ストツハ゜	·STOPPER	1					1
03	8090550	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
04	8090549	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
05	J021230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8					
06	J021235	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6					i
80	7043634	ステツフ゜	STEP	2					
09	J021230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	8					
11	4233076	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	2					
14	J901020	ボルト	BOLT	2					
16	A590110	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER: PLANE	2					
									**

W


センタージョイント CENTER JOINT

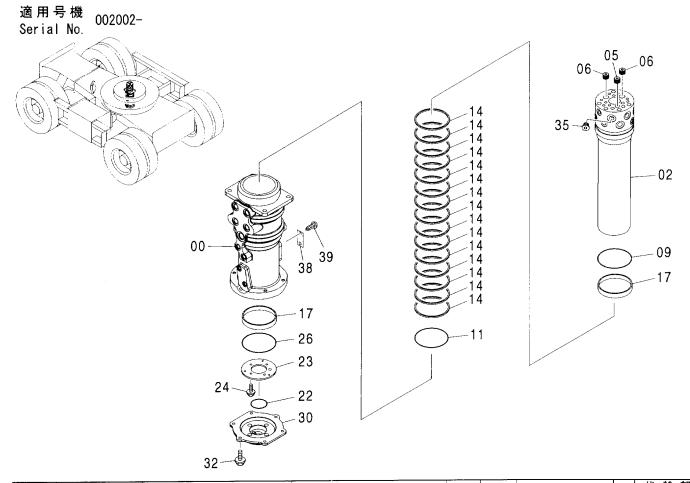


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9209434	ジ∃イント;センタ アッセン	JOINT: CENTER ASS'Y	1				
00	0004440	· ホ ˆ テ ˆ イ	·B0DY	1				
02	9209435	・スピッント゛ル	·SPINDLE	1				
05	94-2013	- プ ラグ	·PLUG	1				
06	94-2014	・フ゜ラク゛	· PLUG	2				
09	4267138	・0-リング	-O-RING	1				
11	4258633	・0-リング	-O-RING	1				
14	4289595	・シール;オイル	·SEAL:01L	15				
17	4487197	・ブ゛ツシンク゛	-BUSHING	2				
22	4289599	・0ーリンク゛	-O-RING	1				
23	4467367	・プレート	·PLATE	1				
24	J011025	- ボルト ; セムス	·BOLT; SEMS	4				
26	A810165	- 0-リング	·O-RING	1				
30	2047677	・カバー	· COVER	1				
32	J011030	・ホ゛ルト:セムス	·BOLT:SEMS	6				
35	9134112	- プ゜ラク゛	PLUG	1				
38	3053559	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1				
39	M492564	・スクリュ:ト゛ライフ゛	·SCREW: DRIVE	2				

センタージョイント取付部品 (走行体) CENTER JOINT SUPPORT (CARRIER)

適用号機 Serial **N**o. 002002-

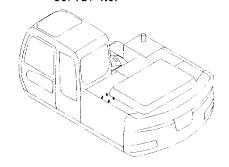


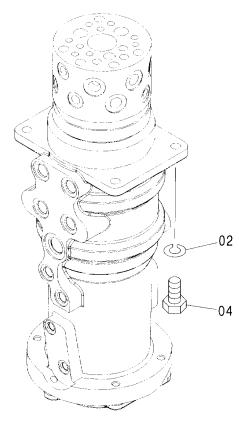

					W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	I PARINAME I	数量 サービス 適用号機 O'TY S. C SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
02	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4	
04	J921440	* * 	BOLT	4	
	ţ				
			·		

MEMO
and the second of the second o


ステアリング配管 (走行体) STEERING PIPING (CARRIER)

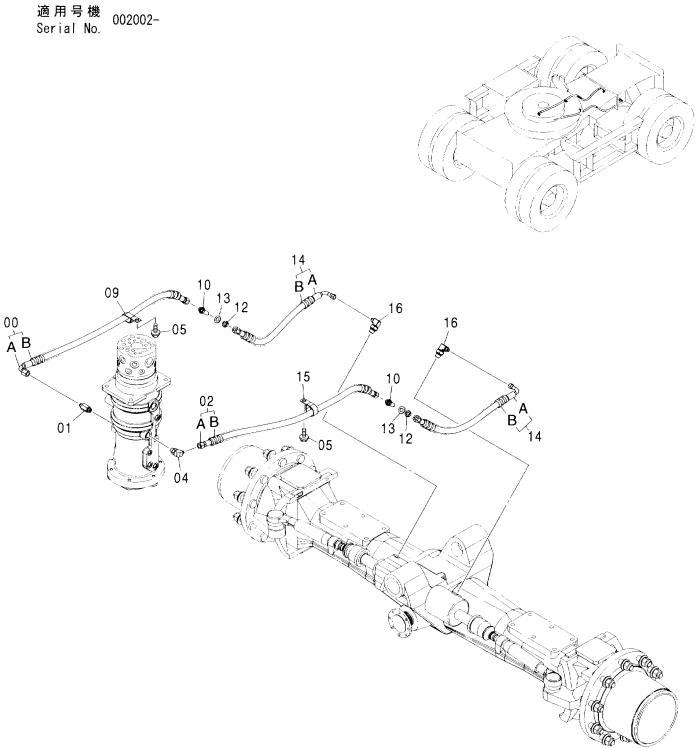


ステアリング配管 (走行体) STEERING PIPING (CARRIER)

——— 符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	X 品 ABLE 数量 Q'TY
00 00A 00B 01 01A 02 02A 02B 04	9219214 4315337 4327293 4276965 4509180 9225809 4604215 4327293 A852333 4509180	ホース アツセン ・ホース ・プ・ロテクタ アタ・プ・タ:S ・Oーリンク・ ホース アツセン ・ホース ・プ・ロテクタ エルボ・: S ・Oーリンク・	HOSE ASS' Y ·HOSE ·PROTECTOR ADAPTER; S ·O-RING HOSE ASS' Y ·HOSE ·PROTECTOR ELBOW; S ·O-RING	1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2			TOA	TANT NO.	
05 09 10 12 13 14 14A 14B 15 16	J021025 4190266 4317426 4202531 A590114 9219215 4307363 4327293 4190291 4466884 4506416	ホ*ルト: セムス クリツフ° (22X2) アタ* フ° タ: S ナツト ワツシヤ: フ° レーン ホース アツセン ・ホース ・プ*ロテクタ クリツフ° (40) エルオ*; S ・Oーリンク*	BOLT: SEMS CLIP (22X2) ADAPTER: S NUT WASHER: PLANE HOSE ASS' Y -HOSE -PROTECTOR CLIP (40) ELBOW: S -O-RING	2 1 2 2 2 1 1 1 2 1					

フロント配管:1 FRONT PIPING:1




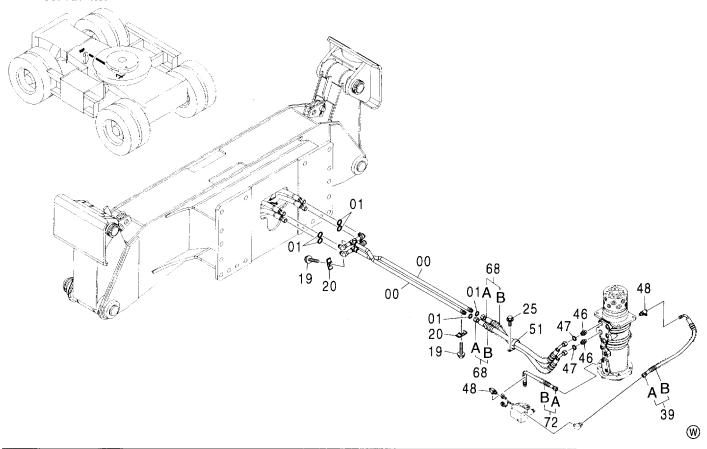

符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
00	8086884	パイプ	PIPE	2					
01	4138938	0ーリング	O-RING	6					
19	J021255	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
20	4189858	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
25	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
39	9225307	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
39A	4467088	・ホース	-HOSE	1					
39B	4327293	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1					
46	A853144	7ダプタ;S	ADAPTER; S	2					
46A	4506418	・0-リング	·O-RING	1					
4 7	4138938	0ーリンク゛	0-RING	2					
48	A852433	f-:S	TEE:S	2					
48A	4509180	・0ーリング	-O-RING	1					
51	4190265	クリツフ゜ (50)	CLIP (50)	1					
68	9224599	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	2					
68A	4600685	・ホース	·HOSE	1					
68B	4327294	・プロテクタ	·PROTECTOR	2					
72	9213807	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
72 A	4473368	· ホース (JD)	·HOSE (JD)	1					
72B	4327293	- プ ロ テ クタ	PROTECTOR	1					

MEMO	
	· -
	. –
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


フロント配管 :2 FRONT PIPING :2

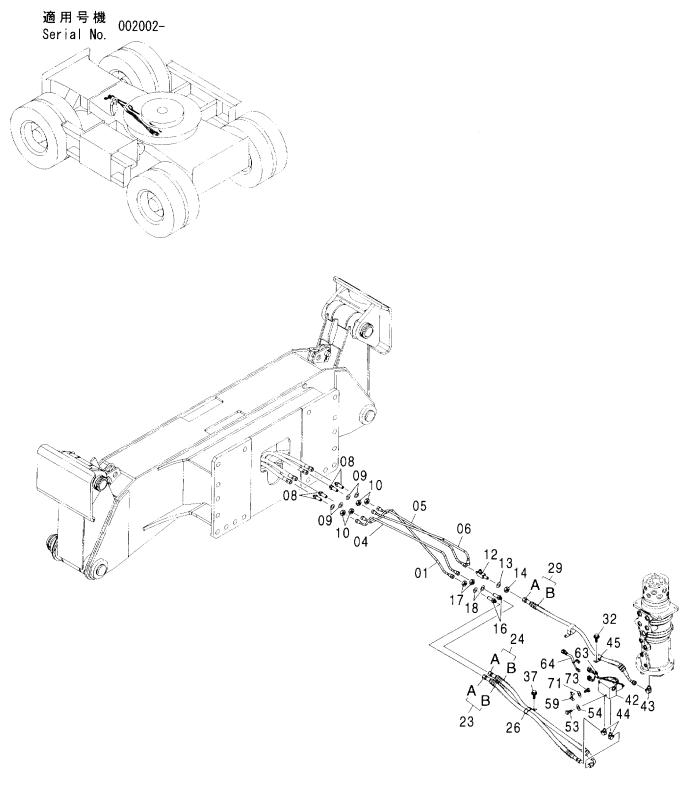

フロント配管 :2 FRONT PIPING :2

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	3096193	パ イプ	PIPE	1					
04	3096194	パ゚イプ	PIPE	1					
05	3096195	パ゚イプ゜	PIPE	1					
06	3096196	パイプ	PIPE	1					
80	4183224	79° 7° 9; S	ADAPTER: S	4					
09	A590116	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER: PLANE	4					
10	J952016	ナツト	NUT	4					
12	3048482	1 -;\$	TEE;S	1			1		
13	A590114	ワツシヤ: プ゜レーン	WASHER: PLANE	1					
14	4202531	ナット	NUT	1			ļ		
16	4183224	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
17	J952016	ナット	NUT	2			1		
18	A590116	ワヅシヤ;フ゜レーン	WASHER: PLANE	2					
23	9219896	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
23 A	4473363	・ホース (PA)	-HOSE (PA)	1					
23B	4327293	・プロテクタ	· PROTECTOR	2					
24	9219897	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
24A	4473364	・ホース (PB)	·HOSE (PB)	1					
24B	4327293	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2					
26	4190266	クリツフ゜ (26X2)	CLIP (26X2)	1					
29	9222136	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
29A	4487282	・ホース	·H0SE	1					
29B	4327293	- プ ロテクタ	- PROTECTOR	2					
32	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT:SEMS	1					
37	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT:SEMS	1					
42	4463199	パールブー;ソレノイト	VALVE; SOLENOID	1	Н				
43	A852333	INT: S	ELBOW; S	1					
43A	4509180	・0ーリンク	·O-RING	1					
44	A852323	ェルホ`;S	ELBOW; S	2					
44A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
45	4190273	クリッフ [°] (18)	CLIP (18)	1					
53	J901020	#`NF	BOLT	2					1
54	A590110	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER: PLANE	2					
59	4602634	プ [*] ラケツト	BRACKET	1				0.00	
63	4190261	クリッフ [°] (10)	CLIP (10)	1					
64	4468438	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
71	A590110	ワッシャ・フ・レーン	WASHER: PLANE	1					
73	J901016	ボルト	BOLT	1					
, 0	3301010	.1. 14.1							
								İ	


リヤ配管 :1 REAR PIPING :1

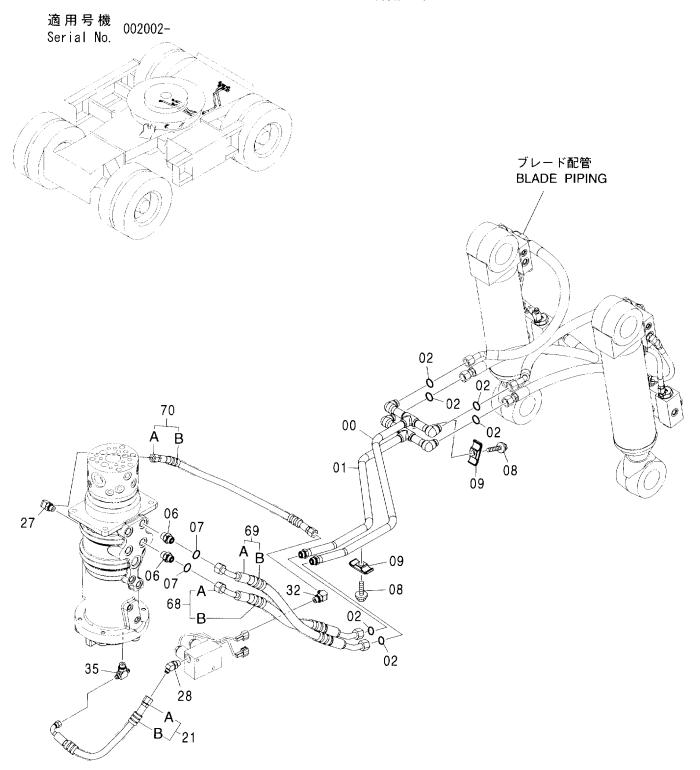

リヤ配管 :1 REAR PIPING :1

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART N	IAMH I	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL N O.	互換性 I CA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8089549	パペプ	PIPE		1					
01	8089550	パイフ ゚	PIPE		1					
02	4138938	0ーリンク゛	0-RING		6					
06	A853144	79° 7° 9 : S	ADAPTER: S		2					
06A	4506418	・0-リング	· O-R I NG		1					
07	4138938	0ーリンク゛	O-RING		2					
08	J021255	ボルト;セムス	BOLT: SEMS		2	ĺ				
09	4189858	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE		2					
21	9213807	ホース アツセン	HOSE ASS'Y		1					
21A	4473368	・ホ−ス (JD)	·HOSE (JD)		1					
21B	4327293	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR		1					
27	A852333	ェルホ゛、S	ELBOW:S		1					
27A	4509180	・ローリング	·O-RING		1	:				
28	A852233	ェルホ*; S	ELBOW:S		1					
28A	4509180	・0-リンク*	·O-RING		1					
32	A852333	ェルオ゛; S	ELBOW: S		1					
32A	4509180	・0-リング	· O-R I NG		1					
35	A852533	≠ −;S	TEE;S		1					
35A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	:	1					
68	9227761	ホース アツセン	HOSE ASS' Y		1					
68A	4605482	- ホース	HOSE		1					
68B	4327294	- プロ〒クタ	PROTECTOR		1					
69	9227762	ホース アツセン	HOSE ASS' Y		1					
69A	4605483	- ホース	·HOSE		1			:		
69B	4327294	- フ゜ロテクタ	- PROTECTOR		1					
70	9206906	ホース アツセン	HOSE ASS' Y		1					
70A	4446587	- ホース	·H0SE		1					
70B	4327293	- プ ロ テ クタ	-PROTECTOR		1					
700	1027200									
	-							.		
						:				


リヤ配管:2 REAR PIPING:2

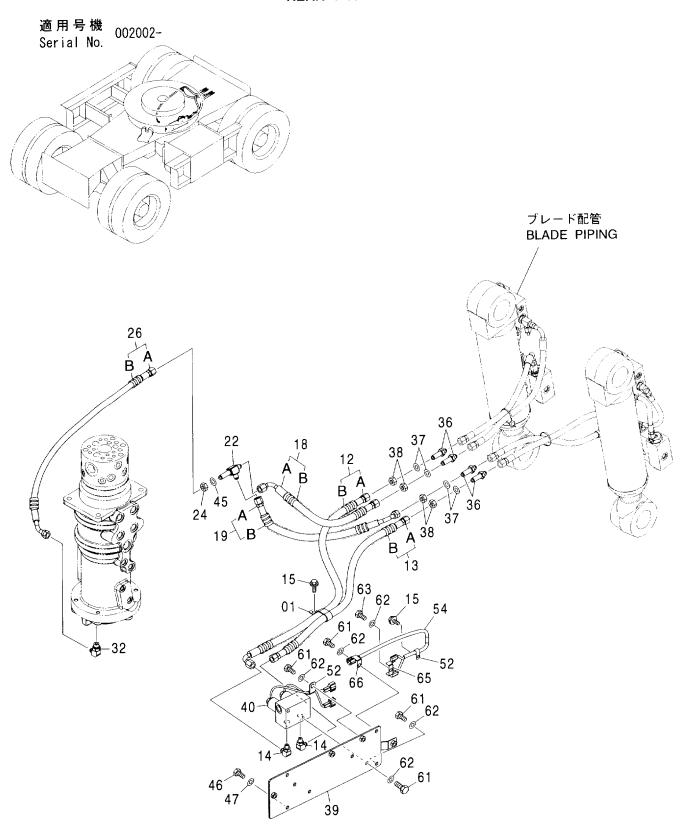


リヤ配管:2 REAR PIPING:2

符号	部品番号		B. D. T. 11415	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 st REPLACE PAR	形品 ABLE 「
ITEM	PART NO.	部 品 名	PART NAME	Q' TY	3− F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	4190266	クリツフ゜(22X2)	CLIP (22X2)	1					
12	9220220	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
12 A	4484179	・ホース (PB)	·HOSE (PB)	1					
12B	4327293	・フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	2					
13	9219892	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1					
13A	4478726	・ホース (PA)	·HOSE (PA)	1					
13B	4327293	・プ゜ロテクタ	·PROTECTOR	1					
14	A852323	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
14A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
15	J021025	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	2					
18	9224565	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
18A	4600687	・ホース	·H0SE	1					
18B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1					
19	9219894	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1					
19A	4478740	- ホース (DA)	·HOSE (DA)	1					
19B	4327293	- プロテクタ	-PROTECTOR	1					
22	4247260	<i>f-</i> :S	TEE;S	1					
24	4202531	ナット	NUT	1					
26	9219893	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1					
26A	4478728	· 赤-ス (D)	·HOSE (D)	1					
26B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1					
32	A852333	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
32A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
36	4317426	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	4					
37	A590114	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; PLANE	4					
38	4202531	ナット	NUT	4					
39	9760487	フ゛ラケット	BRACKET	1					
40	4463199	バルブ:ソレノイド	VALVE; SOLENOID	1	Н				
45	A590114	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER: PLANE	1					
46	J901016	ボルト	BOLT	2	:				
47	J222010	ワツシヤ	WASHER	2					
52	4190261	クリツフ [°] (10)	CLIP (10)	1					
54	4601489	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
61	J901020	ホ*ルト ·	BOLT	5					
62	A590110	ワツシヤ:プ゜レーン	WASHER; PLANE	6					
63	J901016	ホ゛ルト	BOLT	1					
65	4602634	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
66	4402599	フ゛ラケット	BRACKET	1					

ブレーキ配管 (走行体) BRAKE PIPING (CARRIER)

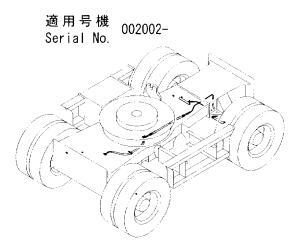


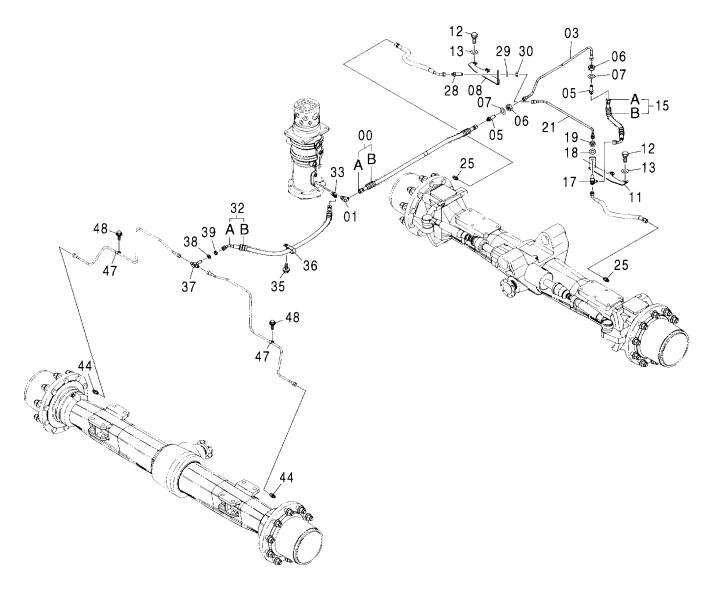

ブレーキ配管 (走行体) BRAKE PIPING (CARRIER)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号		互換	代替音 REPLACE PAR	1
ITEM	PART NO.		1,444 10	Ø, TA	S. C	SERTAL	. N O.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	9218849	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		·				
00A	4481616	・ホース	-H0SE	1						
00B	4327293	- プロ テ クタ	-PROTECTOR	2						
01	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW: S	1						
01A	4509180	-0-リンク*	· O-RING	1						
03	3096200	n° 17°	PIPE	1						
05	4183224	7ダプタ;S	ADAPTER; S	2						
06	J952016	ナット	NUT	2						
07	A590116	ワッシャ: ブ゜レーン	WASHER: PLANE	2						
08	8091908	ブラケツト	BRACKET	1						
11	8091907	ブ・ラケツト	BRACKET	1						
12	J901630	ボルト	BOLT	4						
13	A590116	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4						
15	9218850	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1						
15A	4481617	・ホース	·HOSE	1						
15B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1						
17	4479546	1 -;S	TEE; S	1						
18	A590116	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER: PLANE	1						
19	J952016	ナット	NUT	1						
21	4480088	パイプ	PIPE	1						
25	4472817	79 7° 9; S	ADAPTER; S	2						
28	4183224	79 T 9; S	ADAPTER: S	1						
29	A590116	ワッシャ: プ レーン	WASHER; PLANE	1						
30	J952016	ナット	NUT	1						
32	9218848	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					_	
32A	4481618	・ホース	·HOSE	1						İ
32B	4327293	・フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	1						
33	A852233	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1						
33 A	4509180	・0ーリング	-O-RING	1						
35	J021025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1						
36	4190266	クリツフ゜ (22X2)	CL1P (22X2)	1						
37	4280282	1 −;S	TEE;S	1						
38	A590114	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER: PLANE	1						
39	4202531	ナツト	NUT	1						
44	4472830	79 T 9 S	ADAPTER; S	2						
47	4000855	クリツフ゜; ハ゜イフ゜	CLIP; PIPE	2						
48	J020612	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2						
-										


トランスミッション配管 (走行体) TRANSMISSION PIPING (CARRIER)

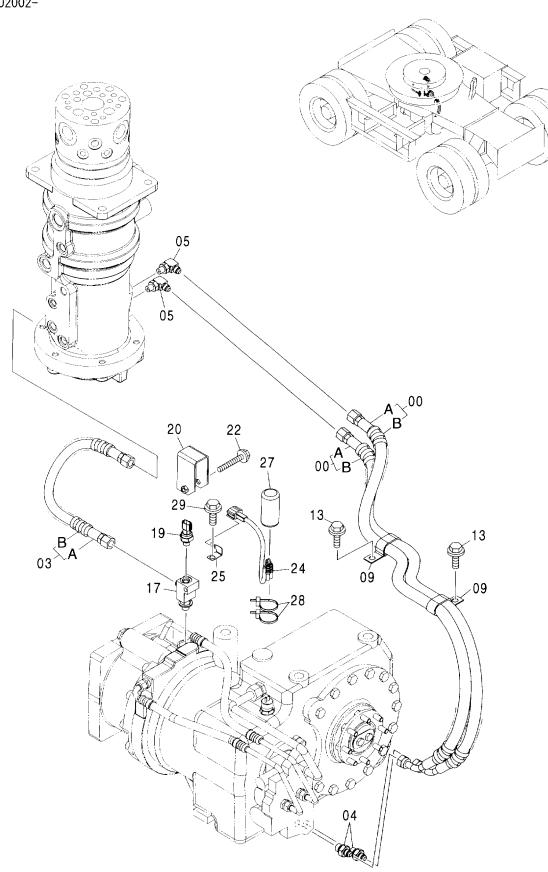


トランスミッション配管 (走行体) TRANSMISSION PIPING (CARRIER)

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	9208956	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	2					
00A	4466432	- ホース	-H0SE	1					
00B	4327293	- プ ロデクタ	· PROTECTOR	2					
03	9223466	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
03 A	4478281	・ホース	·HOSE	1					
03B	4327293	・プ゜ロテクタ	·PROTECTOR	1					
04	4489344	アダプタ:S	ADAPTER: S	2					
04A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
05	A852323	エルホ゛; S	ELBOW:S	2					
05A	957366	・0ーリンク゛	· O-RING	1					
09	4190266	クリツフ゜(22X2)	CLIP (22X2)	2					
13	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
17	4605449	f- ;S	TEE; S	1					
17A	4506412	・0ーリンク゛	· O-RING	1					
19	4436535	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
20	9760957	カバー	COVER	1					
22	J020850	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
24	4601493	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
25	4257159	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
27	4207239	キヤツフ°	CAP	1					
28	4055311	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2					
29	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
	1								
	-								
							ŀ		
							l		
							ļ		
							ŀ		
	1					<u></u>			

ラム配管 RAM PIPING

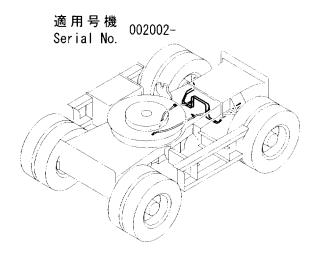


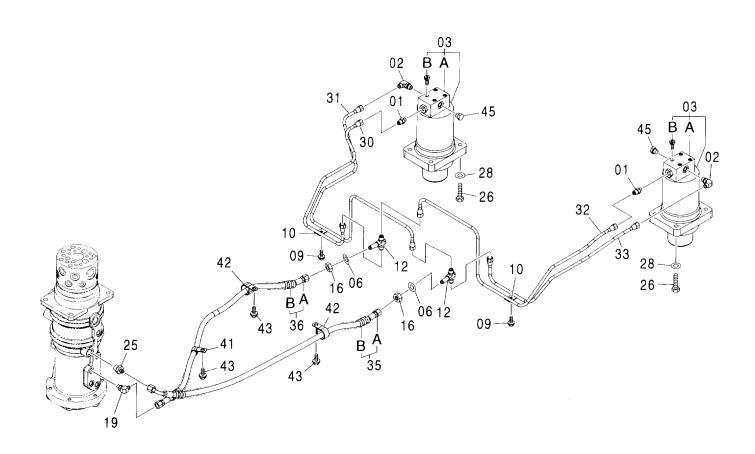

ラム配管 RAM PIPING

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'T
01	4344025	75° 7° 9:S	ADAPTER: S	2			
01A	957366	・0-リング	·O-RING	1			
02	4209704	ェル 末゛; S	ELBOW; S	2			
02A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1			
03	9208338	シリンタ゛;ラム	CYL. ; RAM	2	Н		
03A	9208795	・ハ゛ルフ゛;テェック	· VALVE ; CHECK	1	H		
03B	M340860	・ボルト;ソケット	·BOLT; SOCKET	4			
06	A590114	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER: PLANE	2			
09	J020825	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2			
10	4043942	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2			
12	4280282	≠ -;S	TEE;S	2			
16	4202531	ナット	NUT	2			
19	A852323	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1			
19 A	957366	- 0-リング	·O-RING	1			
25	A852143	79°7°9;S	ADAPTER; S	1			
25A	4506418	・ローリンク゛	-O-RING	1			
26	J901460	ボルト	BOLT	8			
28	A590114	 ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	8			
30	4481149	パイプ	PIPE	1			
31	3096210	パイプ	PIPE	1			
32	3096209	パイプ	PIPE	1			
33	4481150	パイプ	PIPE	1			
35	9218851	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1			
35A	4481628	・ホース	·H0SE	1			
35B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2			
36	9218852	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1			
36A	4481627	・ホース	-HOSE	1			
36B	4327293	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	2			
41	4190273	クリツフ゜	CLIP	1			
42	4190264	クリツフ°	CLIP	2			
43	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	3			
45	A885003	フ゜ラク゛	PLUG	2			
45A	4509180	- 0-リング	-O-RING	1			
45A 	4509180	-0-177	- O-ICINU				

走行配管 TRAVEL PIPING

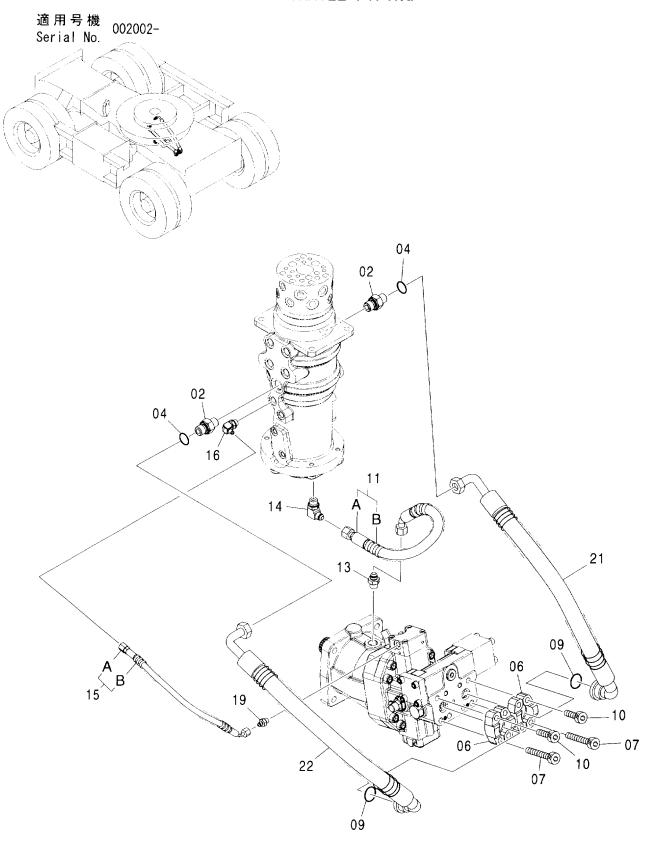



走行配管 TRAVEL PIPING

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量 サービス	適用号機 SERIAL NO.	互 機 REPLACEABLE PART ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
ITEM	PART NO.			O'TY S.C	SERTAL NO.	ICA PART NO. Q' 1
02	A853166	79° 7° 9 : S	ADAPTER; S	2		
02 A	4506424	・ローリング	·O-RING	1		
04	4187308	0ーリンク`	O-RING	2		
06	4089703	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE: SPLIT	4		
07	J781406	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	6		
09	4508805	0ーリング	O-RING	2		
10	J781445	ボルト ;ソケツト	BOLT: SOCKET	2		
11	9219260	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		
11A	4482658	・ホース	·HOSE	1		
11B	4327294	・プ゜ロテクタ	PROTECTOR	1		
13	A852144	79 7° 9; S	ADAPTER; S	1		
13A	4506418	・ローリング	·O-RING	1		
14	A852344	ェルオ゛;S	ELBOW; S	1		
14A	4506418	・0ーリング	-O-RING	1		
15	9219261	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		
15A	4482633	・ホース	·HOSE	1		
15B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1		
16	A852332	ェルオ゛;S	ELBOW; S	1		
16A	4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1		
19	A852122	79°7°9:S	ADAPTER; S	1 1		
19A	957366	・0ーリンク・	-O-RING	1		
21	4605484	ホース	HOSE	1		
22	4605485	ホース	HOSE	1		
					į	
•••						
			! }		į	
			• !			

クラムパイプ部品 CLAM PIPE PARTS

適用号機 Serial No. 002002-




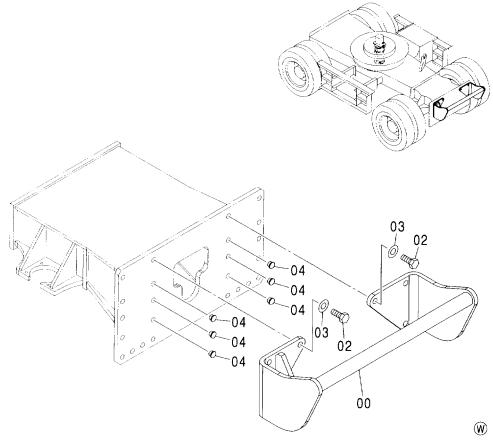


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
00	7043970	N* -	BAR	1					
02	J932760	ボルト	BOLT	6					ŀ
03	4085857	ワツシヤ	WASHER	6					
04	4453252	キヤツフ°	CAP	6					
06	A885004	プ ラク゛	PLUG	2					
06 A	4506418	-0-リンク゛	·0-RING	1					
07	A885003	プ [®] ラク゛	PLUG	1					
07 A	4509180	・0ーリンク゛	· O-RING	1					

MEMO

モノブーム MONO BOOM

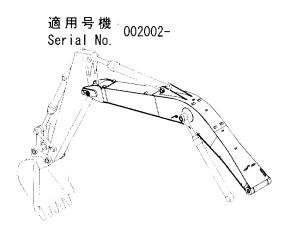


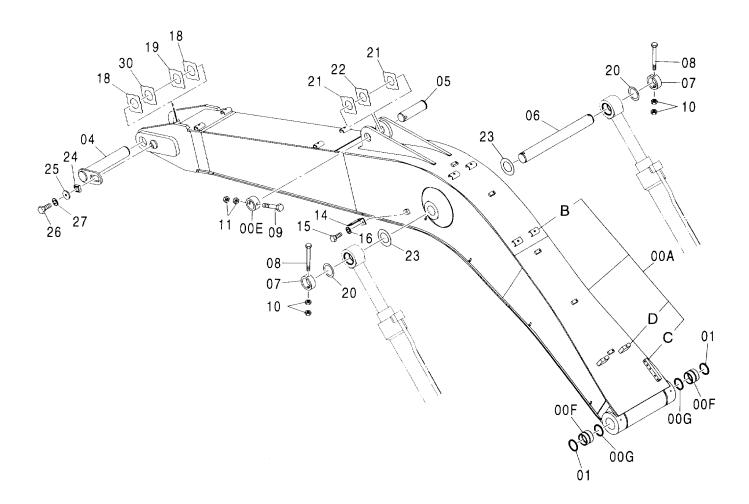


モノブーム MONO BOOM

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 I CA	代替系 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	T 数量
00A-G	7039351	フ゛ーム アッセン	BOOM ASS' Y	1					
00A	5007212	・ブーム	-B00M	1					
00B	9738322	・・シート;スクリュ	SEAT; SCREW	8	W				
00C	4208631	ブ ロック	· · BLOCK	1	W				
00D	4334594	・・シート:スクリュ	SEAT:SCREW	2	W				
00E	4434952	・ストッハ゜	· STOPPER	1	W				
00F	4447016	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2			i		
00G	4067902	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
01	4067902	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2					
04	8082872	ピン	PIN	1					
05	3090347	t°ン	PIN	1		• • •			
06	3076251	ピン	PIN	1					
07	4435240	ストツハ゜	STOPPER	2					
08	4435129	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	2					
09	4435125	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	1					
10	J950016	ナット	NUT	4					
11	J950020	ナット	NUT	2					
14	4224631	ブラケット	BRACKET	1					
15	J901425	ボルト	BOLT	1					
16	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
18	4444286	プ レート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
19	4444287	プ レート: スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
20	4447890	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
21	4444288	プ レート; スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R				
22	4444289	プ レート: スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
23	4450012	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
24	4424425	フ゛ロツク	BLOCK	1					
25	4426128	プレート	PLATE	1					
26	J921840	ボルト	BOLT	1					
27	J257218	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
30	4462624	プレート: スラスト 1.5	PLATE: THRUST 1.5	1	R				
				1	R				

アーム 2.01M (モノブーム) 〈日本〉〈輸出〉 ARM 2.01M (MONO BOOM) 〈JPN〉〈EXPORT〉

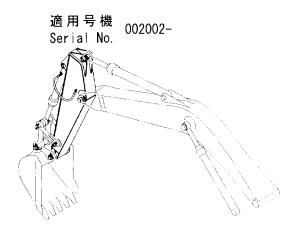


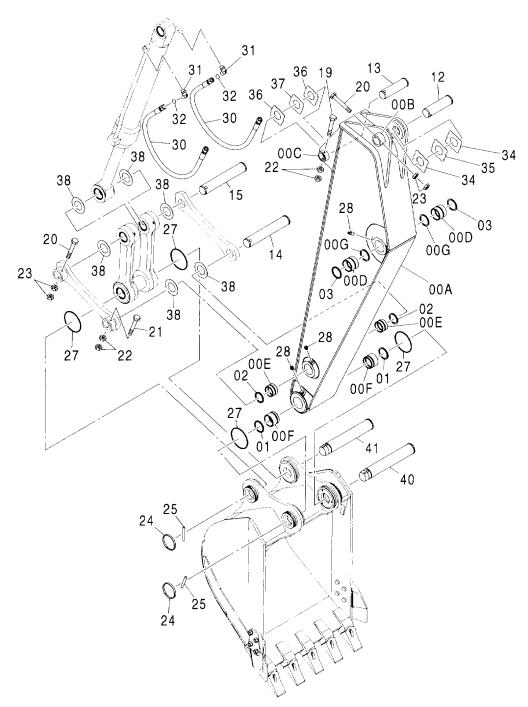

アーム 2.01M (モノブーム) 〈日本〉〈輸出〉 ARM 2.01M (MONO BOOM) 〈JPN〉〈EXPORT〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00A-G	7040805	アーム:ショート アッセン	ARM: SHORT ASS' Y	1					
00A	6020267	- アーム ; ショート	· ARM: SHORT	1					
00B	4434952	・ストッハ゜	· STOPPER	1	W				
000	4434951	- ストツハ゜	·STOPPER	1	W				
00D	4447016	・ブッシング	-BUSHING	2					
00E	4409122	- ブ゛ッシンク゛	BUSHING	2					
00F	4409178	- ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00G	4067902	-シール;タ゛スト	-SEAL; DUST	2					
01	4067902	シール:ダスト	SEAL:DUST	2					
02	4084578	シール:タ゛スト	SEAL:DUST	2					
03	4067902	シール・タ゛スト	SEAL:DUST	2					
12	3090347	t°ン	PIN	1					
13	3076168	t°ン	PIN	1					
14	3088579	t°ン	PIN	1					
15	3091562	t°ン	PIN	1					
19	4435123	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	1					
20	4435125	ピン:ストツパ	PIN;STOPPER	2					
21	4435124	ピン:ストツパ	PIN:STOPPER	1					
22	J950016	ナット	NUT	4					
23	J950020	ナット	NUT	4					
24	4454561	リング	RING	2					
25	4454560	ピン	PIN	2					
27	4089028	0ーリンク゛	O-RING	4					
28	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	6					
30	4296268	ホース	HOSE	2					
31	A853366	ェルホ゛; S	ELBOW: S	2					
31A	4506424	- 0-リンク゛	·O-RING	1					
32	4187308	0ーリンク゛	O-RING	2					
34	4444288	プレート; スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R				
35	4444289	プ レート;スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	1	R				
36	4444290	プレート; スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R				
37	4444291	プレート: スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	1	R				
38	4450011	プ レート・スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	6	R				
40	3088577	ピン	PIN	1					
41	3088580	t°ン	PIN	1					


アーム 2.22M (モノブーム) <欧州>ARM 2.22M (MONO BOOM) <EU>

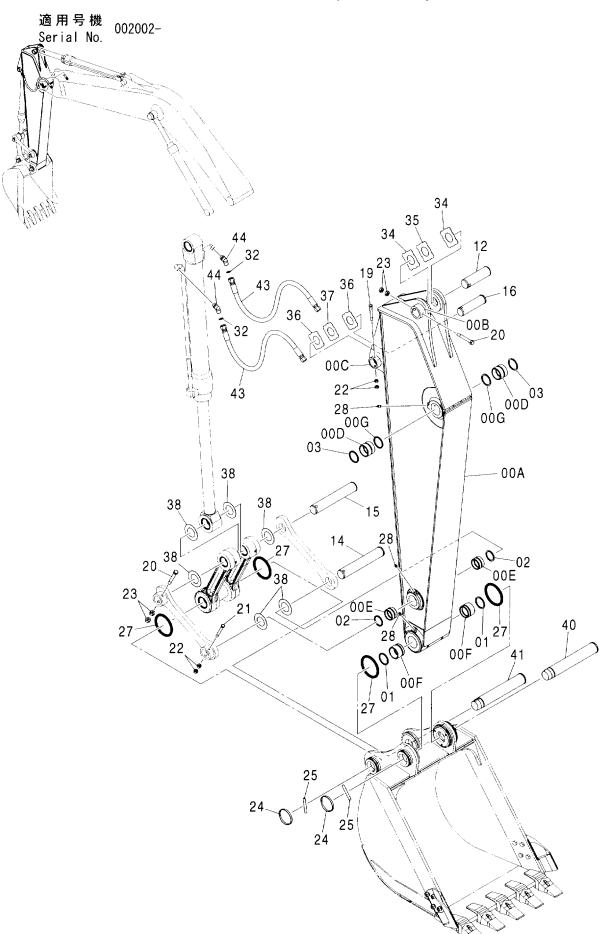

アーム 2.22M (モノブーム) <欧州>ARM 2.22M (MONO BOOM) <EU>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性部品番号数
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SENTAL NO.	ICA PART NO. Q' I
00A-G	7044330	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1			
00A	5008864	·7-L	• ARM	1			
00B	4434952	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W		
00C	4434951	- ストツハ゜	·STOPPER	1	W		
00D	4447016	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2			
00E	4409122	・フ゛ッシンク゛	·BUSHING	2			
00F	4409178	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2			
00G	4067902	・シール;タ゛スト	-SEAL; DUST	2			
01	4067902	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2			
02	4084578	シール:タ゛スト	SEAL; DUST	2			
03	4067902	シール:タ゛スト	SEAL; DUST	2			
12	3090347	ピン	PIN	1			
14	3088579	ピン	PIN	1			
15	3091562	ピン	PIN	1			
16	3076168	ピン	PIN	1			
19	4435123	ヒ゜ン;ストツハ゜	PIN:STOPPER	1			
20	4435125	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	2	•		
21	4435124	ピン;ストツハ゜	PIN:STOPPER	1			
22	J950016	ナット	NUT	4			
23	J950020	ナット	NUT	4			
24	4454561	リング	RING	2			
25	4454560	ピン	PIN	2			
27	4089028	0ーリンク゛	O-RING	4			
28	J75481	フィッティンク゛;ク゛リース	FITTING: GREASE	6			
32	4187308	0ーリンク゛	O-RING	2			
34	4444288	プレート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R		
35	4444289	プ レート: スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	1	R		
36	4444290	プレート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R		
37	4444291	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R		
38	4450011	プ レート: スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	6	R		
40	3088577	t°ン	PIN	1			
41	3088580	t°ン	PIN	1			
43	4307345	ホース	HOSE	2			
44	A853266	ɪルホ゛; S	ELBOW:S	2			
44A	4506424	・ローリング	-O-RING	1			


アーム 2.58M (モノブーム) ARM 2.58M (MONO BOOM)

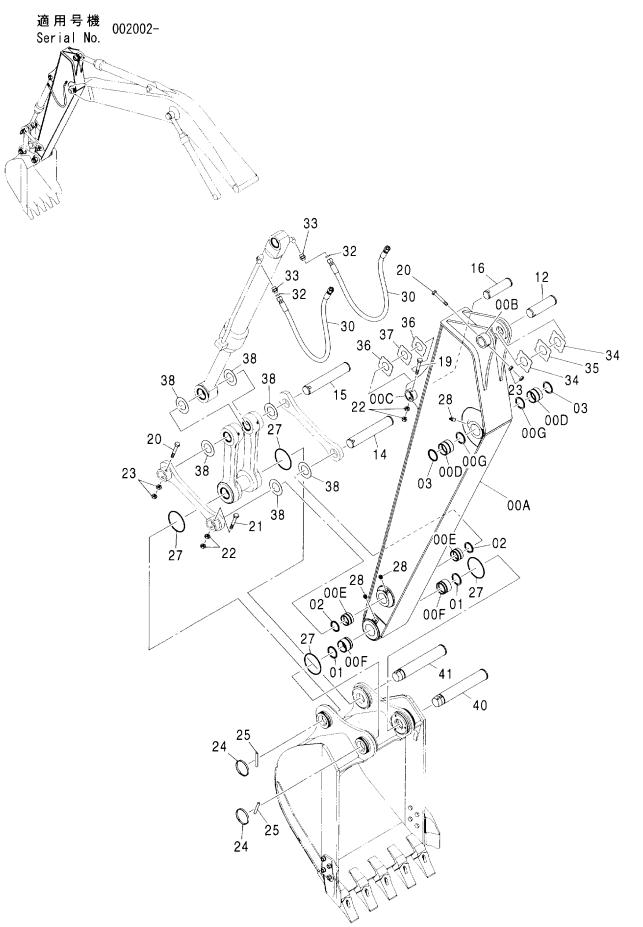

アーム 2.58M (モノブーム) ARM 2.58M (MONO BOOM)

 符号	部品番号	±0 0 7	DADT NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PARI	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	3. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
00A-G	7039349	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1					
00A	6019583	·7-L	- ARM	1					
00B	4434952	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00C	4434951	・ストツハ゜	·STOPPER	1	W				
00D	4447016	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					
00E	4409122	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					
00F	4409178	- ブ゛ッシンク゛	· BUSHING	2					
00G	4067902	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2					
01	4067902	シール:ダスト	SEAL:DUST	2					
02	4084578	シール:タ゛スト	SEAL:DUST	2					
03	4067902	シール;タ゛スト	SEAL : DUST	2					
12	3090347	ヒ°ン	PIN	1					
14	3088579	ヒ [°] ン	PIN	1					
15	3091562	L° >	PIN	1					
16	3076168	t°ン	PIN	1					
19	4435123	ピン:ストツパ	PIN:STOPPER	1)	
20	4435125	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	2					
21	4435124	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	1					
22	J950016	ナット	NUT	4					
23	J950020	ナット	NUT	4			ļ		
24	4454561	リング	RING	2				:	
25	4454560	ピン	PIN	2					
27	4089028	0ーリング	O-RING	4					
28	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	6					
30	4296268	ホース	HOSE	2					
32	4187308	0ーリング	0-RING	2					
33	A853166	79 T 9 S	ADAPTER; S	2					
33 A	4506424	・0ーリンク*	·O-RING	1					
34	4444288	プ レート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
35	4444289	プ レート; スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
36	4444290	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
37	4444291	プレート: スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	1	R				
38	4450011	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	6	R				
40	3088577	l ピン	PIN	1					
41	3088580	l t°ン	PIN	1					


アーム 3.10M ARM 3.10M

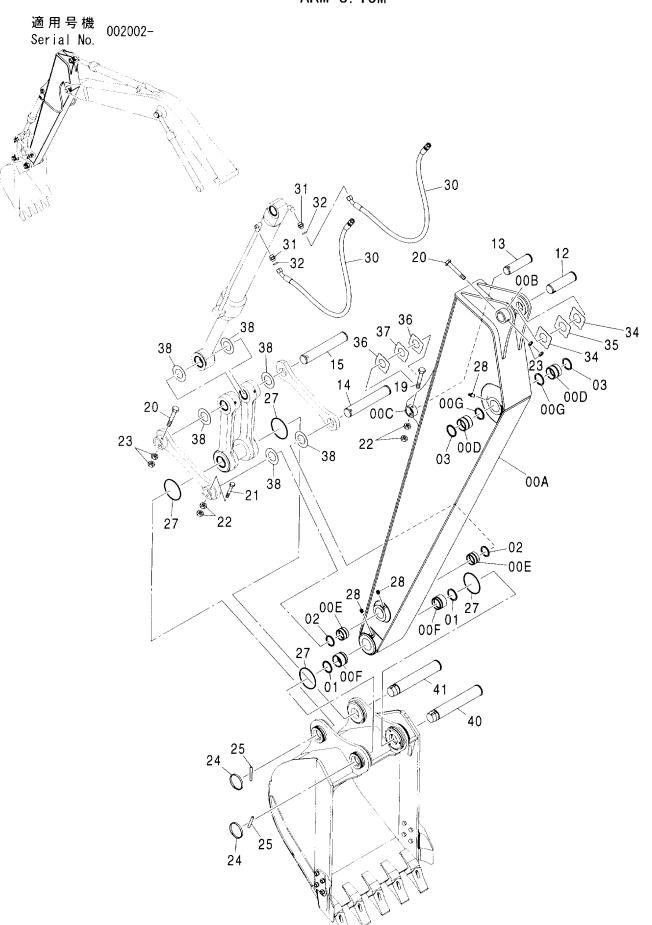

アーム 3.10M ARM 3.10M

一一 符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00A-G	7040893	アーム:ロンク゛ アッセン	ARM; LONG ASS' Y	1					
00A	5007891	・アーム:ロンク゛	· ARM: LONG	1					
00B	4434952	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00C	4434951	・ストツハ゜	-STOPPER	1	W				
00D	4447016	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00E	4409122	・ブ゛ッシング゛	·BUSHING	2					
00F	4409178	・ブッシング	-BUSHING	2					
00G	4067902	・シール;タ゛スト	·SEAL; DUST	2					
01	4067902	シール:タ゛スト	SEAL; DUST	2					
02	4084578	シール:タ゛スト	SEAL; DUST	2					
03	4067902	シール:タ゛スト	SEAL:DUST	2				:	
12	3090347	t°ン	PIN	1					
13	3076168	t°ン	PIN	1					
14	3088579	t°ン	PIN	1				:	
15	3091562	ピン	PIN	1					
19	4435123	ピン:ストツハ゜	PIN:STOPPER	1					
20	4435125	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	2					
21	4435124	ヒ゜ン;ストツハ゜	PIN; STOPPER	1					
22	J950016	ナット	NUT	4					
23	J950020	ナット	NUT	4					
24	4454561	リング	RING	2	1 1				
25	4454560	t°ン	PIN	2					
27	4089028	0ーリンク゛	O-RING	4					
28	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	6	,				
30	4296269	ホース	HOSE	2					
31	A853166	75° 7° 5; S	ADAPTER; S	2					
31A	4506424	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
32	4187308	0ーリング	O-RING	2	1				
34	4444288	プ レート: スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2					
35	4444289	プレート:スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	1	R				
36	4444290	プレート: スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2					
37	4444291	プ レート: スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	1					
38	4450011	プ レート: スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	6	R				
40	3088577	t°ン	PIN	1					
41	3088580	t°ン	PIN	1					

リンク A LINK A

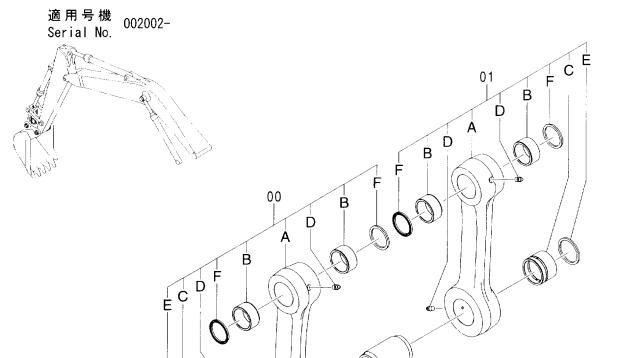


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACE PART 性 部品番号 ICA PART NO.	数量 Q'TY
00	8083071	リンク アッセン	LINK ASS' Y	1				
00A	2045753	・リンク	·LINK	1				
00B	4352400	- ブ゛ツシンク゛	· BUSHING	2				
00C	4409178	・フ゛ツシンク゛	-BUSHING	1				
OOD	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	2				
00E	4067902	・シール;ダスト	-SEAL:DUST	1				
00F	4084578	・シール:タ゛スト	-SEAL:DUST	2				
01	8083072	リンク アッセン	LINK ASS'Y	1				
01A	2046064	・リンク	·LINK	1				
01B	4352400	- フ゛ツシンク゛	-BUSHING	2				
01C	4409178	・ブ゛ツシング゛	· BUSH I NG	1				
01D	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING: GREASE	2				
01E	4067902	・シール:ダスト	-SEAL; DUST	1				
01F	4084578	・シール:タ゛スト	·SEAL; DUST	2				
02	4154425	スヘ゜ーサ	SPACER	1				


02

W

W

リンク A (フック付) LINK A (WITH HOOK)

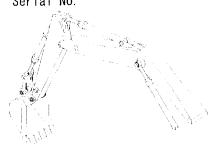


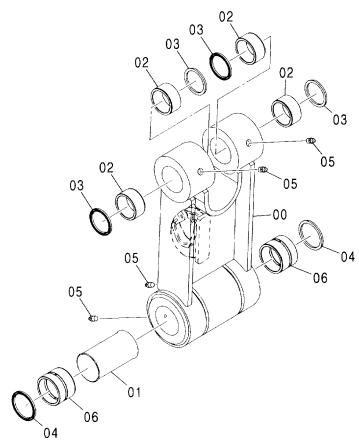


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	7 X 32 :	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02 03 04 05 06	8084937 7040808 4341159 4352400 4084578 4067902 J75481 4443882	リンク アッセン ・リンク ・スペ [®] ーサ ・ブ・ツシンク ・シール: タ スト ・シール: タ スト ・フィツテング ; グ リース ・ブ ツシンク	LINK ASS'Y -LINK -SPACER -BUSHING -SEAL:DUST -SEAL:DUST -FITTING:GREASE -BUSHING	1 1 1 4 4 2 4 2					

リンク B LINK B

適用号機 Serial No. 002002-

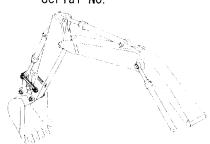


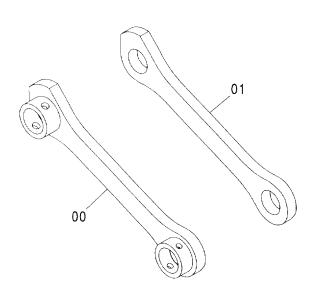

W


符号 TEM	部品番号 PART NO.		部	品	名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	互換性 ICA	代替 REPLAC PAR 部品番号 PART NO	部品 EABLE T 数量 . Q'TY
00	8082153	リンク				LINK	1				
01	3076177	リンク				LINK	1				
								İ			

フロント配管(モノブーム) FRONT PIPING (MONO BOOM)

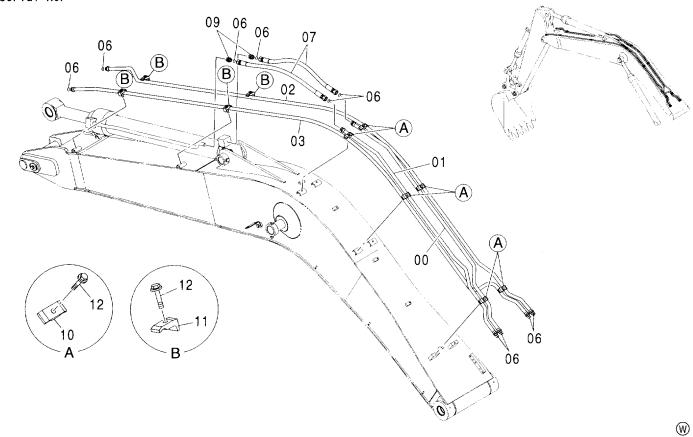


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数里	ナービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8066414	パ゚イプ゜	PIPE	1					
01	8066415	パイプ	PIPE	1					
02	8080299	パ゚イプ゜	PIPE	1					
03	8082323	パ・イフ゜	PIPE	1					
06	4187308	0ーリンク*	0-RING	10					i
07	4384989	ホース	HOSE	2					
09	A853166	7ダプタ;S	ADAPTER: S	2					
09A	4506424	・0-リンク゛	·O-RING	1					
10	4189859	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	6					
11	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	4					
12	J011260	木゛ルト:セムス	BOLT: SEMS	10					

ブームシリンダ(右)[モノブーム] BOOM CYLINDER (R) [MONO BOOM]

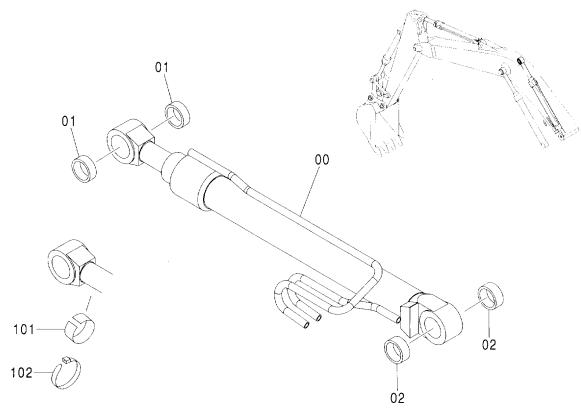


									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	1 コード 1	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9212304	フ゛ームシリンタ゛ アッセン	BOOM CYLINDER ASS'Y	1					
00	4465563	・シリンタ゛:フ゛ーム	·CYL. ;BOOM	1	Н				
01	4352398	・ブ゛ヅシンク゛	·BUSHING	2					
02	4370747	・ブ゛ツシンク゛	·BUSHING	2					
101	4451668	フェルト	FELT	1					
		(納車用品)	(DELIVERY PARTS)						
102	4167948	クリツフ゜;バンド	CLIP; BAND	1	ļ				
		(納車用品)	(DELIVERY PARTS)						
								!	
									!
									ı
		<i>i</i> 1							
			!						

ブームシリンダ(左)[モノブーム] BOOM CYLINDER (L) [MONO BOOM]

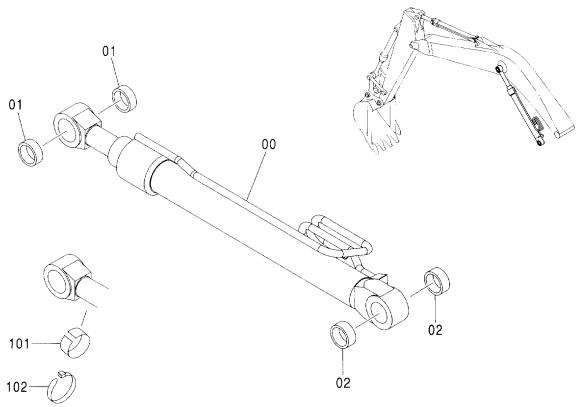

									W
符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 新REPLACE PART SHART NO.	数量
00 01 02 101	9212305 4465564 4352398 4370747 4451668	フ゛ームシリンタ゛ アッセン ・シリンタ゛; フ゛ーム ・フ゛ツシンク゛ フェルト	BOOM CYLINDER ASS'Y CYL.:BOOM BUSHING BUSHING FELT	1 1 2 2 2	Н				
102	4167948	(納車用品) クリップ:バンド (納車用品)	(DELIVERY PARTS) CLIP:BAND (DELIVERY PARTS)	1					
						<u></u>			

アームシリンダ(モノブーム) ARM CYLINDER (MONO BOOM)

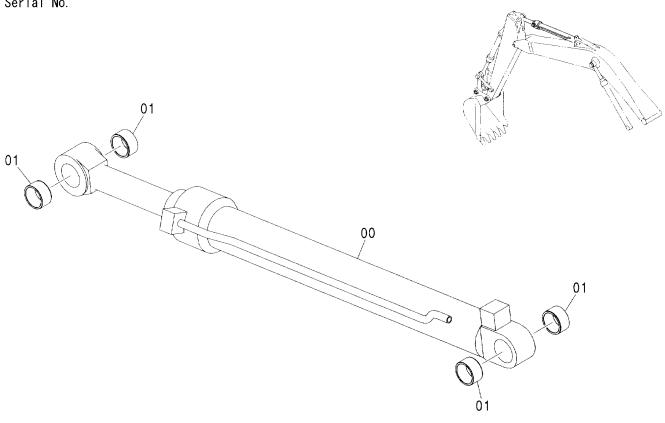



									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	1 コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01	9206378 4448533 4352400	シリンタ゛: アーム アッセン ・シリンタ゛: アーム ・フ゛ツシンク゛	CYL.; ARM ASS'Y -CYL.; ARM -BUSHING	1 1 4	Н				
			<u></u>						

W

バケットシリンダ BUCKET CYLINDER


適用号機 Serial No. 002002-

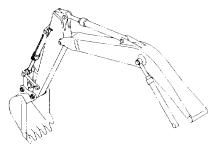

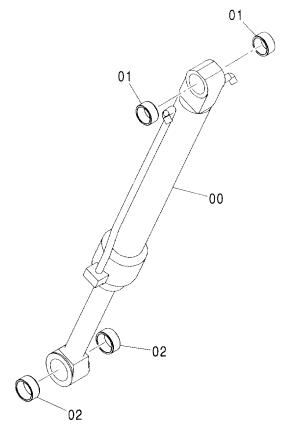

							,		
符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	しコードし	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02	9206379 4448534 4352400 4362025	シリンタ゛: ハ゛ケット アッセン ・シリンタ゛: ハ゛ケット ・フ゛ツシンク゛ ・フ゛ツシンク゛	CYL. ; BUCKET ASS' Y -CYL. ; BUCKET -BUSHING -BUSHING	1 1 2 2	Н				
								,	


給脂配管(モノブーム) LUBRICATE PIPING(MONO BOOM)

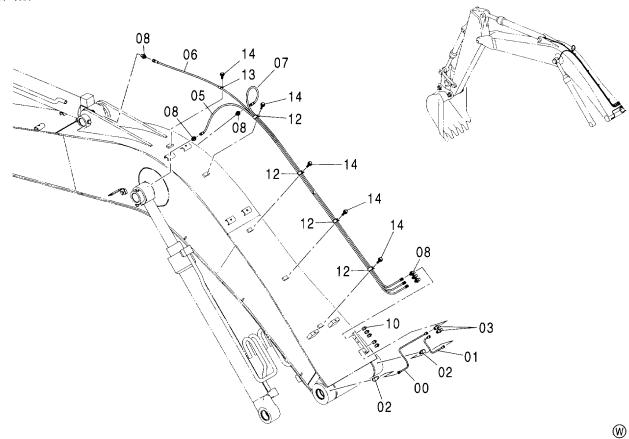

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4448998	パ イフ゜	PIPE	1					
01	4448999	パイプ	PIPE	1					
02	4345297	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	2			}		
03	4360981	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	2					
05	4429280	ホース:プ ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
06	4460875	ホース:プ ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
07	4460871	ホース∶プラステイツク	HOSE: PLASTIC	1					
08	4154651	79° 7° 9 ; S	ADAPTER; S	6					
10	J75482	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING: GREASE	5					
12	4252877	クリツフ゜	CLIP	4					
13	4190261	クリツフ°	CLIP	1					
14	J011016	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	5					
					İ				

MEMO
-
·

バケット 0.52 [新JIS] BUCKET 0.52 [JIS 94]

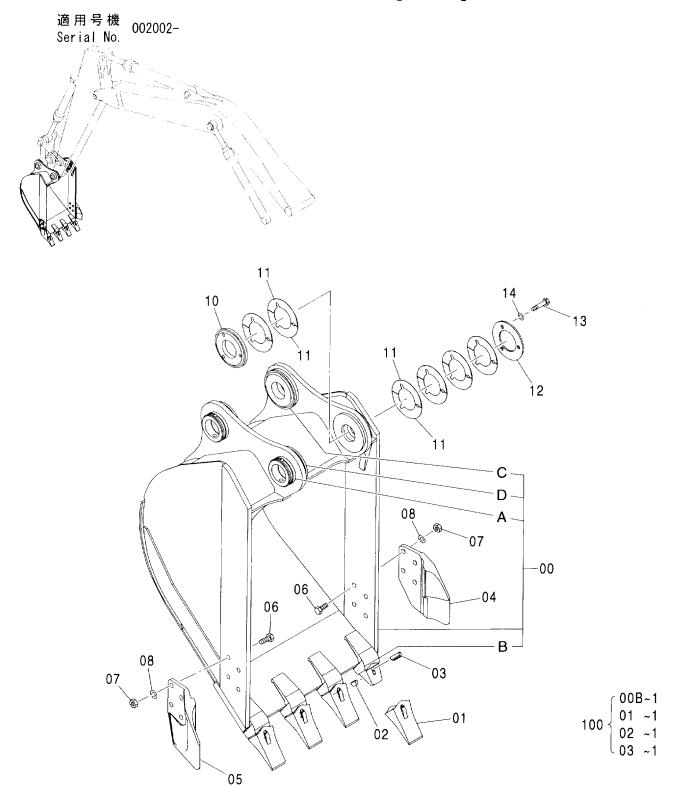



バケット 0.52 [新JIS] BUCKET 0.52 [JIS 94]

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	11王 音	代替部局 REPLACEABLI PART B品番号数 ART NO. 0'	量
	9204503	バ ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					
00	8085049	・ハ゛ケツト	• BUCKET	1					
00A	4454563	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	W				
00B	4425500	・・アタ゛フ゜タ;ツース	ADAPTER: TOOTH	4	WK				
00C	4225804	・・ホ゛ス	·-BOSS	2	W				
00D	4445241	· · ボ ス	·-BOSS	1	W				
01	963228	・ポイント;ツース	·POINT:TOOTH	4	K				
02	963227	・ラハ゛ーヒ゜ンロック	·RUBBER PIN LOCK	4	K				
03	963229	- ピン;ロツク	·PIN;LOCK	4	K				
04	2015428	・カツタ;サイト゛	·CUTTER:SIDE	1					
05	2015429	- カツタ;サイト゛	· CUTTER: SIDE	1					
06	J932060	・ ホ゛ルト	·B0LT	8					
07	J951020	・ナット	· NUT	8					
08	A590920	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	8					
10	4445245	· ボス	·BOSS	1					
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R				
12	4275783	・プ・レート	·PLATE	1					
13	J901480	・	·BOLT	3					
14	A590914	・ワッシャ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					
. ,									
100	9200912	キット:ホ゜イント	KIT:POINT	4					

					1				_

バケット 0.60 [新JIS] BUCKET 0.60 [JIS 94]

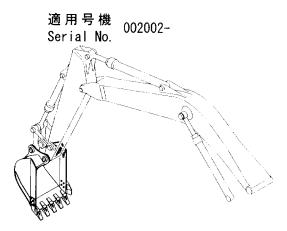


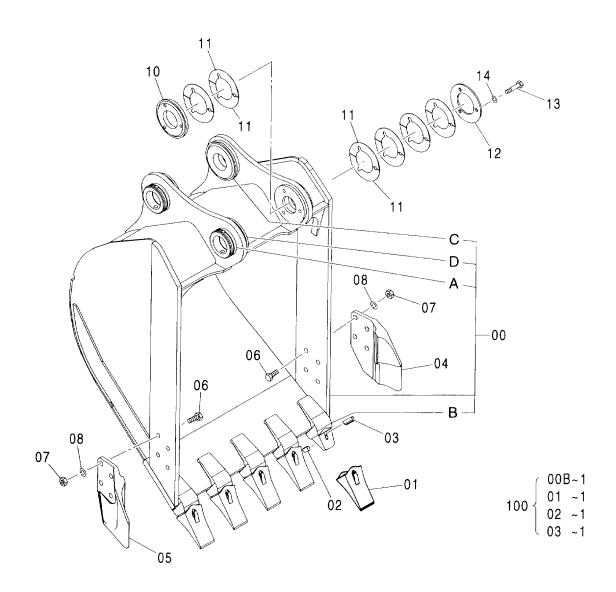


バケット 0.60 [新JIS] BUCKET 0.60 [JIS 94]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9197016	ハ゛ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1			1.5		
00	8082686	・ハ゛ケツト	-BUCKET	1					
00A	4454563	ストッハ [°]	· · STOPPER	2	W				
00B	4425500	・・アタ゛フ゜タ;ツース	ADAPTER: TOOTH	5	WK				
00C	4225804	- ・	··BOSS	2	W				
00D	4445241	・・ボス	··BOSS	1	W				
01	963228	・ポイント;ツース	-POINT: TOOTH	5	K				
02	963227	・ラバーヒ゜ンロック	·RUBBER PIN LOCK	5	K				
03	963229	・ピン;ロツク	-PIN:LOCK	5	K				
04	2015428	・カツタ;サイト゛	·CUTTER:SIDE	1					
05	2015429	· አ ツタ;サイト゛	·CUTTER; SIDE	1			1		
06	J932060	- ホ゛ルト	-B0LT	8					
07	J951020	・ナット	- NUT	8					
80	A590920	- ワッシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER: SPRING	8					
10	4445245	· ホ ゙ス	·B0SS	1					
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R				
12	4275783	・プ゜レート	·PLATE	1					
13	J901480	· ボルト	-B0LT	3					
14	A590914	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER: SPRING	3					
100	9200912	キット; ポ イント	KIT; POINT	5					
					-				

バケット 0.70 [新JIS] BUCKET 0.70 [JIS 94]

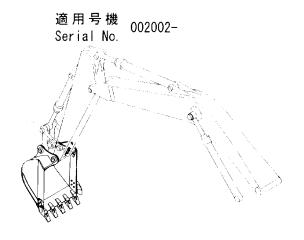


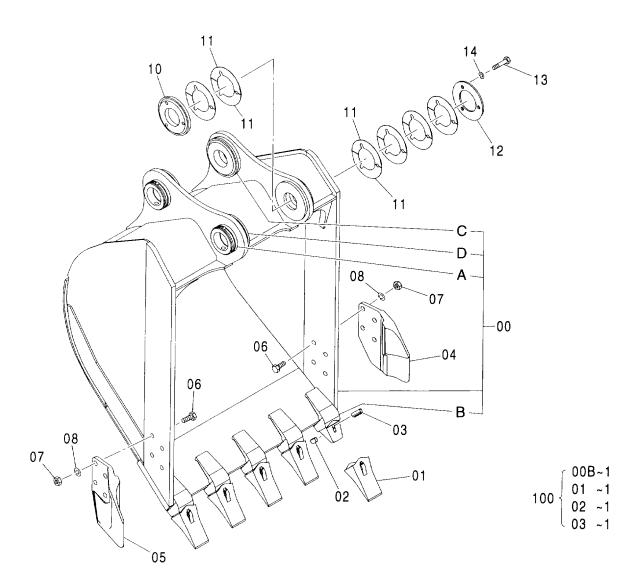


バケット 0.70 [新JIS] BUCKET 0.70 [JIS 94]

——— 符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数
ITEM	PART NO.	F C C		Ø. TA	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO. Q'T
	9204641	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1				
00	8085079	- バ ケツト	·BUCKET	1				
00A	4454563	- · ストッハ゜	·· STOPPER	2	W			
00B	4425500	・・アタ゛フ゜タ:ツース	ADAPTER: TOOTH	5	WK			
00C	4225804	・・* ス	- · BOSS	2	W			
00D	4445241	··ボス	· · BOSS	1	W			
01	963228	・ポイント;ツース	-POINT: TOOTH	5	K			
02	963227	・ラハ゛ーヒ゜ンロック	-RUBBER PIN LOCK	5	K			
03	963229	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	K			
04	2015428	-	· CUTTER: SIDE	1				
05	2015429	-	·CUTTER: SIDE	1				
06	J932060	· * * "	-B0LT	8				
07	J951020	・ナット	- NUT	8			ļ	
08	A590920	- ワツシヤ:スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	8				
10	4445245	・ボ ス	-BOSS	1				
11	4275784	٠٠٠ ١. ٥	·SHIM 1.0	12	R			
12	4275783	・プ・レート	-PLATE	1				
13	J901480	・ボルト	·B0LT	3				
14	A590914	・ワッシャ、スフ゜リンク゛	-WASHER: SPRING	3				
100	9200912	キット;ホ゜イント	KIT:POINT	5				
			:					
							1	
							.	
						E. Language		
		,						
					İ			

バケット 0.82 [新JIS] BUCKET 0.82 [JIS 94]

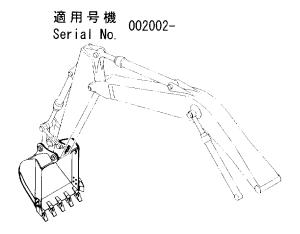


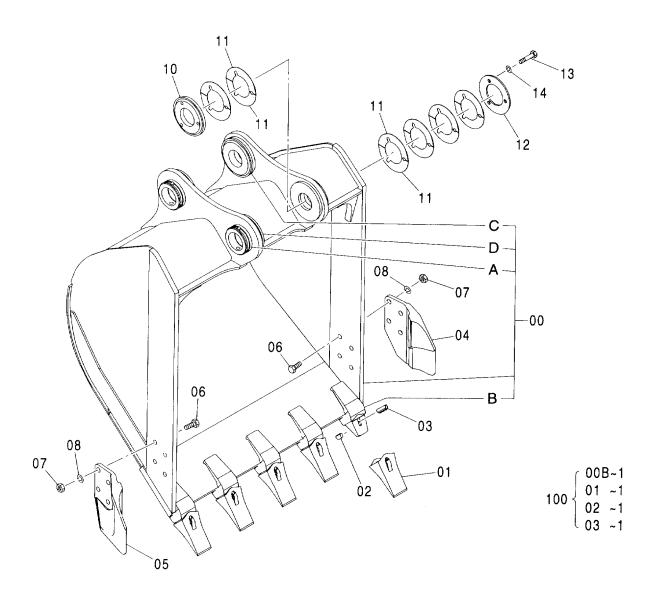

バケット 0.82 [新JIS] BUCKET 0.82 [JIS 94]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	l ·数量
	9204706	ハ゛ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1			1		
00	8085118	・ハ・ケット	-BUCKET	1					
00A	4454563	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	W				
00B	4425500	アタ・フ゜タ;ツース	ADAPTER: TOOTH	5	WK				
00C	4225804	- ホス	··BOSS	2	W				
00D	4445241	・・ボス	· · BOSS	1	W				
01	963228	・ポイント;ツース	-POINT: TOOTH	5	K				
02	963227	・ラバーピンロック	RUBBER PIN LOCK	5	K				
03	963229	・ピン;ロツク	-PIN;LOCK	5	K				
04	2015428	- カツタ;サイト [*]	-CUTTER: SIDE	1					
05	2015429	・カツタ;サイト*	-CUTTER:SIDE	1					
06	J932060	・ホ゛ルト	·B0LT	8					
07	J951020	・ナット	- NUT	8					
08	A590920	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	8					
10	4445245	- ボス	-BOSS	1					
11	4275784	・シム 1.0	-SHIM 1.0	12	R				
12	4275783	· プ レート	·PLATE	1					
13	J901480	- ボルト	-B0LT	3					
14	A590914	- ワツシヤ:スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	3					
100	9200912	キット: ポイント	KIT:POINT	5					


リッパバケット 0.6 [新JIS] RIPPER BUCKET 0.6 [JIS 94]

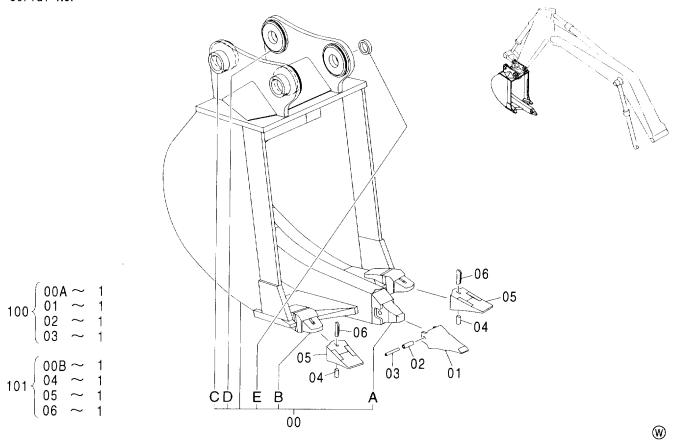


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9202097	ハ゛ケツト:リツハ゜ アッセン	BUCKET: RIPPER ASS' Y	1					
00	8084347	・ハ゛ケツト:リツハ゜	·BUCKET; RIPPER	1					
00A	971376	・・ツース	TOOTH	1	WK				
00B	4055657	・・アタ゛フ゜タ	- · ADAPTER	2	WK		!		
00C	4454563	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00D	4099656	・・ボス	·-BOSS	4	W				
00E	4162828	・・スへ [。] ーサ	·- SPACER	1	W				
01	971377	·ポイント;ツース	-POINT; TOOTH	1	K				
02	971379	・ブ゛ツシンク゛;ラバ゛ー	·BUSHING: RUBBER	1	K				
03	971378	・ピン	·PIN	1	K				
04	4501625	・ラハ゛ー;ロツク	·RUBBER:LOCK	2	K				
05	4427919	・ホ° イント;ツース	·POINT;TOOTH	2	Κ				
06	4501627	・ヒ゜ン:ロツク	·PIN:LOCK	2	K				
100	9042616	│ │ キット;ホ゜イント	KIT:POINT	1					
101	9200868	キット; ポ イント	KIT:POINT	2					

W

1本爪リッパ ONE-POINT RIPPER

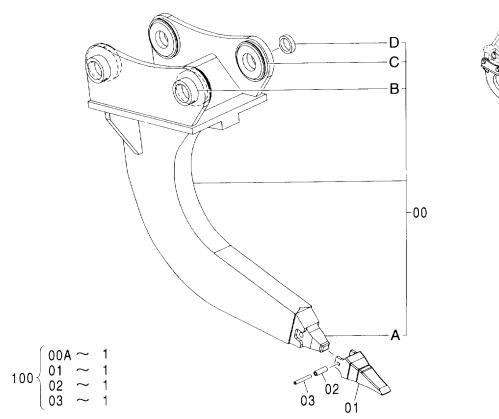


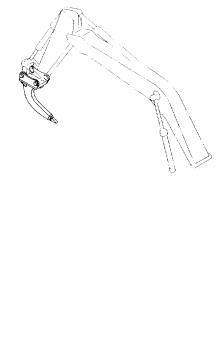

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
	9202098	リッパ゜ アッセン	RIPPER ASS' Y	1					
00	8084348	・リツハ゜	·R I PPER	1					
00A	971376	・・ツース	· · T00TH	1	WK				
00B	4454563	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4099656	・・ホ・ス	··BOSS	4	W				
00D	4162828	・・スへ゜ーサ	· · SPACER	1	W				
01	971377	・ポイント;ツース	-P01NT:T00TH	1	K				
02	971379	・ブ゛ヅシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING: RUBBER	1	K				
03	971378	・t°ン	-PIN	1	K				
100	9042616	キツト; ホ° イント	KIT: POINT	**************************************					

法面バケット SLOPE-FINISHING BLADE


適用号機 Serial No. 002002-

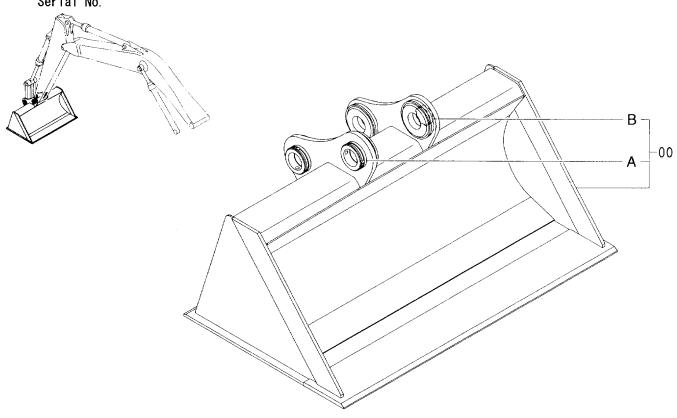

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
00 00A 00B	8085173 4454563 4162828	ハ゛ケツト ・ストツハ゜ ・スヘ゜ーサ	BUCKET - STOPPER - SPACER	1 2 1	W W			
		······································						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-		
			ļ					


W

梯形バケット 0.4 [新JIS] V-TYPE BUCKET 0.4 [JIS 94]

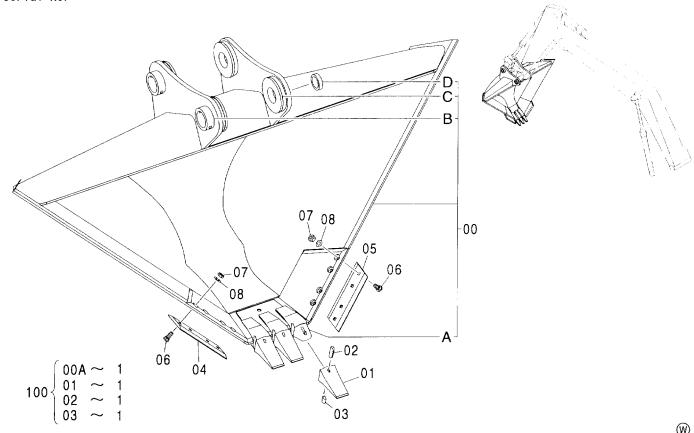

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T 数量 Q'TY
	9202100	ハ゛ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					
00	8084350	- バ ケツト : V	-BUCKET; V	1					
00A	973346	・・アタ゛フ゜タ	· · ADAPTER	3	WK				
00B	4454563	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4096135	・・ボス	··BOSS	4	W				
00D	4162828	・・スへ゜ ーサ	· · SPACER	1	W				
01	973347	・ポイント;ツース	-POINT: TOOTH	3	K		į		
02	963227	・ラハ゛ー;ロック	-RUBBER LOCK	3	K		1		
03	963229	- ピン; ロツク	-PIN:LOCK	3	К				
04	U13921U	・エツシ゛	- EDGE	1					
05	U13920U	- エツシ゛	- EDGE	1					
06	452920	・ボルト;プラウ	·BOLT:PLOW	8					
07	A511207	・ナット	·NUT	8					
08	A590912	・ワッシャ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	8					
100	9042618	キット; ポ イント	KIT; POINT	3					
					}				
							İ		


ホースラプチャーバルブ配管(ブーム)[モノブーム] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM) [MONO BOOM]

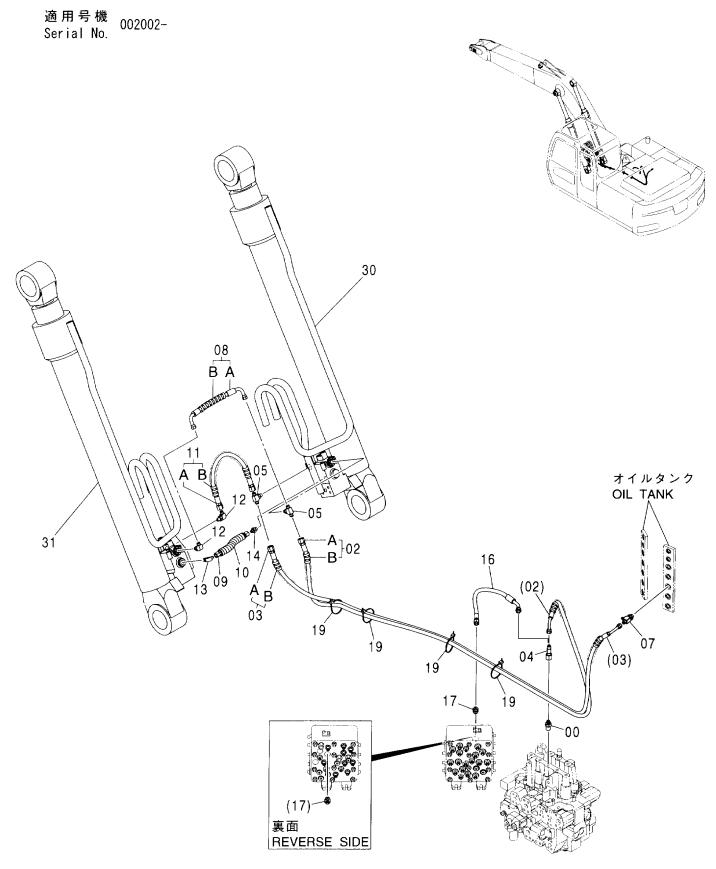

ホースラプチャーバルブ配管 (ブーム) [モノブーム] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM) [MONO BOOM]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4202422	79 T 9:S	ADAPTER; S	1				-	
00A	4509180	- 0-リンク゛	·O-RING	1					
02	9228220	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
02A	4606152	- ホース	·HOSE	1					•
02B	4327293	- プロテクタ	- PROTECTOR	6					
03	9228221	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
03 A	4606153	- ホース	·HOSE	1					
03B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	5					
04	4246672	ュニオン:M	UNION; M	1					
05	A852523	≠ -;S	TEE;S	2					
05A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					
07	4208909	1 -;S	TEE:S	1					
07A	4509180	・0ーリング	-O-RING	1					
08	9190075	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
08A	4436269	・ホース	-HOSE	1					
08B	4327293	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	1					
09	4436270	ホース	HOSE	1					
10	4436292	フ°ロテクタ;ホース	PROTECTOR: HOSE	1					
11	9190082	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
11A	4436267	- ホース	·H0SE	1					
11B	4327293	・プ。ロテクタ	PROTECTOR	1					
12	A852323	ェルオ゛、S	ELBOW; S	2					
12A	957366	・ローリンク゛	-O-RING	1					
13	A852322	ェルオ*; S	ELBOW: S	1					
13A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					
14	A852122	79° 7° 9 ; S	ADAPTER: S	1					
14A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
16	4436264	ホース	HOSE	1					
17	A852133	79°7°9:S	ADAPTER; S	1					
17A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
19	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	4					
30	4603019	シリンタ゛; フ゛ーム (R)	CYL. ; BOOM (R)	1	н				
31	4603020	シリンタ゛:フ゛ーム (L)	CYL. ; BOOM (L)	1	Н				


ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[モノブーム] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM) [MONO BOOM]

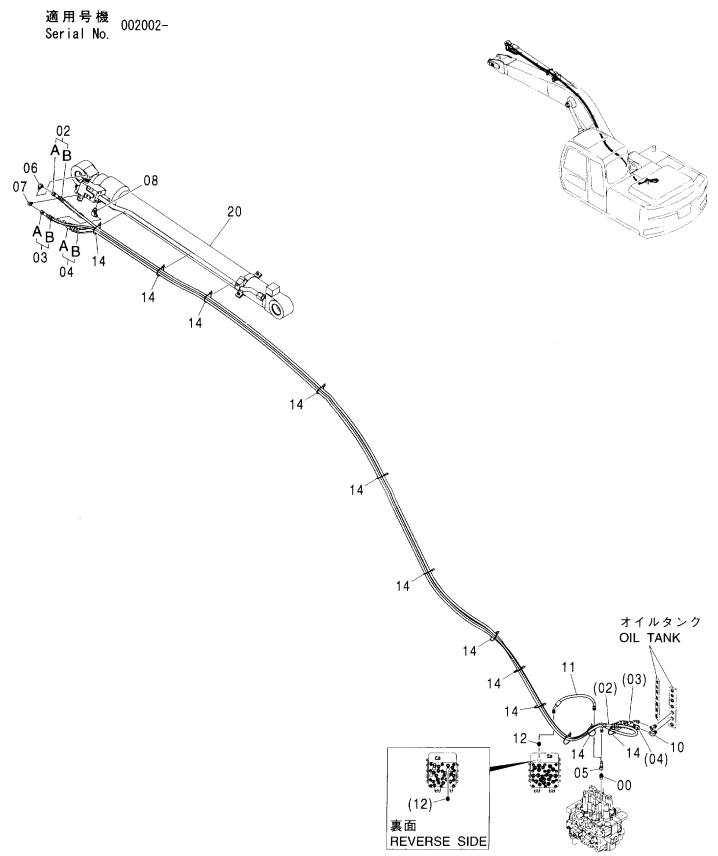

ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[モノブーム] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM) [MONO BOOM]

一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 "" Q' TY S.	ド 255114 NG	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4202422	79 7° 9: S	ADAPTER: S	1				
A00	4509180	- 0ーリング	·O-RING	1				
02	9228222	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1			· ·	
02 A	4606154	・ホース	-H0SE	1				
02B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	16	-			
03	9228223	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
03A	4606155	・ホース	·H0SE	1				
03B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	11				
04	9228224	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
04A	4606156	・ホース	·HOSE	1				
04B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	15				
05	4246672	ュニオン ; M	UNION; M	1				
06	A852323	ェルホ* ; S	ELBOW; S	1				
06A	957366	・ローリンク゛	-O-RING	1				
07	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1				
07A	957366	・0-リンク゛	·O-RING	1				
08	A852344	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1				
A80	4506418	・0-リング	·O-RING	1				
10	A852334	int*;S	ELBOW; S	1				
10A	4509180	・ローリンク゛	·O-RING	1				
11	4436264	ホース	HOSE	1				
12	A852133	79°7°9;S	ADAPTER: S	1				
12 A	4509180	・0-リンク゛	-O-RING	1				
14	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	12				
20	4606653	シリンタ゛:アーム	CYL. ; ARM	1 1	1			
								-


過負荷警報装置(モノブーム) OVER LOAD ALARM DEVICE (MONO BOOM)

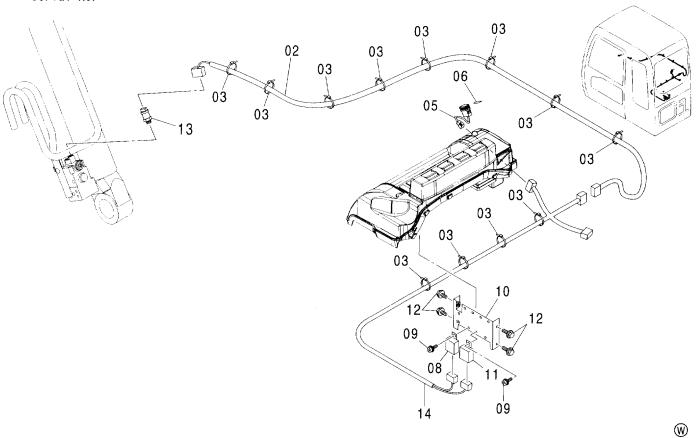

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	3097676	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
03	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP: BAND	18					
05	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
06	4461184	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1					
08	4428213	ユニット	UNIT	1			ĺ		
09	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
10	8082783	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
13	4436271	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
13A	4365826	・0-リンク゛	·O-RING	1					
14	2049211	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
						.			

MEMO	

2P-ブーム 2P-B00M

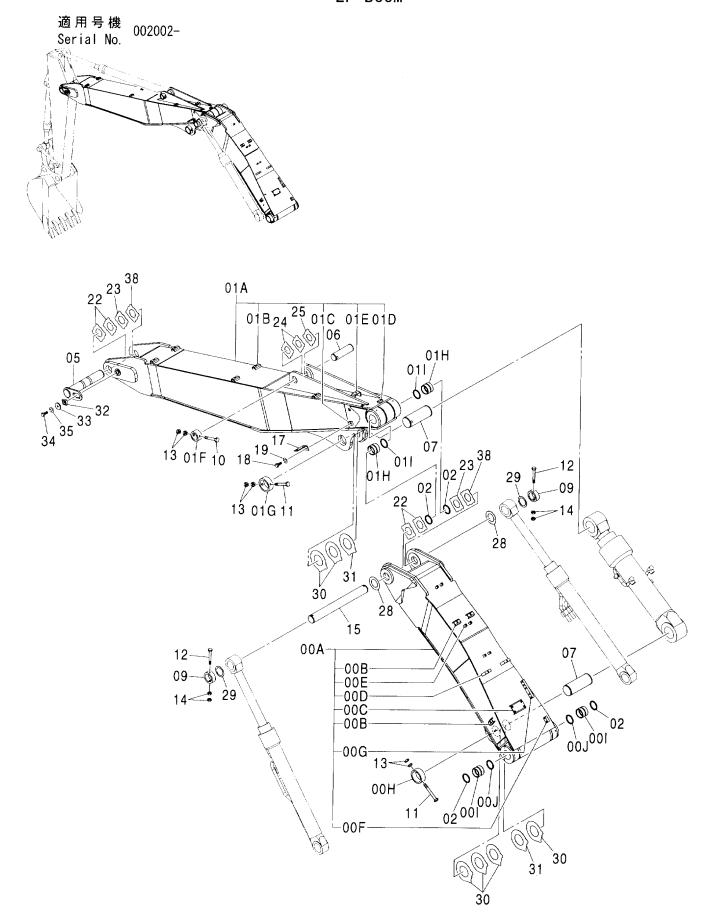

2P-ブーム 2P-B00M

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	Г
ITEM	PART NO.		174(1 10/4nL	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	IEA	部品番号 PART NO.	数量 0'TY
00A-J	7041020	ブ・ーム:フアースト アッセン	BOOM: FIRST ASS' Y	1					
00A	5007936	・ブ・ーム:ファースト	·BOOM; FIRST	1					
00B	9738322	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	4	W				
00C	9757701	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	1	W				
OOD	4334594	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	2	W				
00E	4474852	ブ゛ロック	BLOCK	6	W				
00F	4218354	- ・ フ゛ロック	· · BLOCK	1	W				
00G	4208631	・・フ゛ロック	BLOCK	1	W	·			
00H	4205110	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
001	4447016	- ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					
00J	4067902	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2					
01A-I	7041021	ブ゛ーム:セカント゛ アッセン	BOOM: SECOND ASS'Y	1					
01A	5007937	・ブ゛ーム;セカント゛	-BOOM; SECOND	1					
01B	9738322	・・シート:スクリュ	··SEAT; SCREW	6	W				
01C	4224632	・・シート;スクリュ	SEAT:SCREW	1	W				
01D	4195689	・・シート:スクリュ	··SEAT; SCREW	2	W				
01E	9758879	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	1	W				
01F	4434952	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
01G	4205110	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
01H	4447016	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					
011	4067902	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
02	4067902	シール;タ゛スト	SEAL: DUST	4					
05	8082872	t°ン	PIN	1					
06	3090347	ピン	PIN	1					
07	3093877	t°ン	PIN	2					
09	4435240	ストツハ°	STOPPER	2					
10	4435125	ピン;ストツパ	PIN; STOPPER	1					
11	4435584	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	2					
12	4435129	ピン;ストツパ	PIN: STOPPER	2				Ì	
13	J950020	ナツト	NUT	6					
14	J950016	ナット	NUT	4					
15	3095404	t°ン	PIN	1					
17	4224631	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
18	J901425	ボルト	BOLT	1				i	
19	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
22	4444286	プ レート: スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	4	R				
23	4444287	プ レート: スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	2	R				
24	4444288	プレート:スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R				
25	4444289	プレート・スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	1	R			1	
28	4450012	プ レート;スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R			İ	

002002-

2P-ブーム 2P-B00M


適用号機 Serial No. 23 38 01A 22 01B₂₄²⁵ 01C 01E 01D 01H 01I / 0,5 00 01H 13 01F 10 18 19 17 Ò7 011 12 13 01G 11 28 31 30 28 15 00A-07 -00B -00E -00D -00C -00B 🛓 29 02 0000001 -00G 9000 13~ 00H 02 001 001 11 00F 30 31

30

2P-ブーム 2P-B00M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数里	トービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	▏数量
29	4447890	プ レート: スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R				
30	4469095	プ レート: スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	6	R				
31	4469097	プ レート: スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	2	R				
32	4424425	フ゛ロツク	BLOCK	1					
33	4426128	プレート	PLATE	1				-,	
34	J921840	ホ゛ルト	BOLT	1					
35	J257218	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
38	4462624	プ レート: スラスト 1.5	PLATE: THRUST 1.5	2	R				
						"			
					-				


アーム 2.21M (2P-ブーム) <欧州>ARM 2.21M (2P-B00M) <EU>

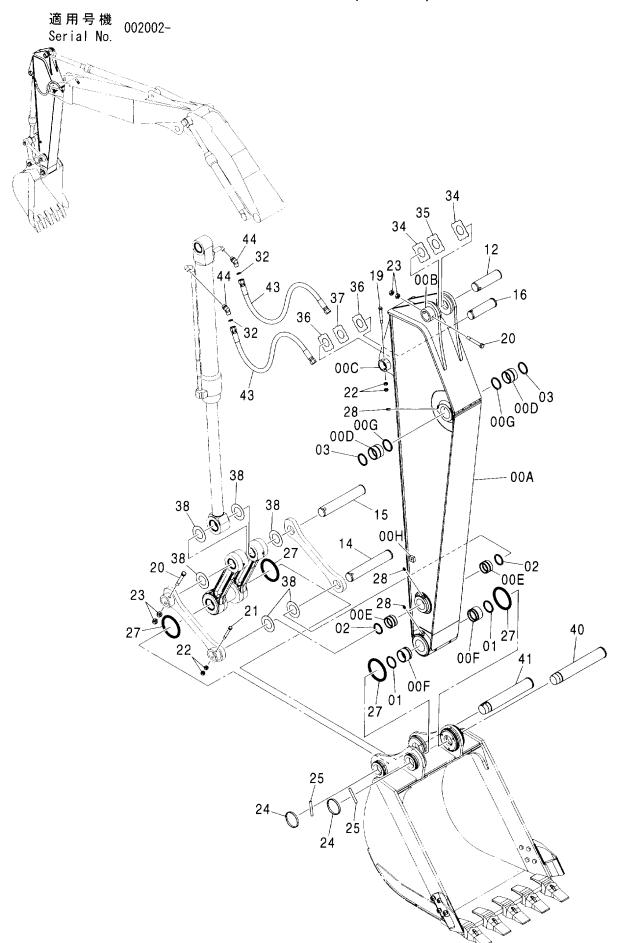

アーム 2.21M (2P-ブーム) <欧州>ARM 2.21M (2P-B00M) <EU>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00A-H	7042548	アーム:ショート アッセン	ARM; SHORT ASS'Y	1					
00A	6021043	·7-4; 93-1	· ARM; SHORT	1					
00B	4434952	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00C	4434951	・ストツハ゜	·STOPPER	1	W				
00D	4447016	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00E	4409122	・フ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00F	4409178	・フ゛ッシンク゛	BUSHING	2					
00G	4067902	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
00H	4224632	・シート;スクリュ	-SEAT; SCREW	2					
01	4067902	シール:タ゛スト	SEAL:DUST	2					
02	4084578	シール:タ゛スト	SEAL: DUST	2					
03	4067902	シール;タ゛スト	SEAL: DUST	2					
12	3090347	t°ン	PIN	1					
14	3088579	t°ン	PIN	1					
15	3091562	ピン	PIN	1					
16	3076168	t°ン	PIN	1					
19	4435123	ピン;ストツパ	PIN: STOPPER	1					
20	4435125	ピン;ストツパ	PIN; STOPPER	2					
21	4435124	ピン;ストツパ	PIN; STOPPER	1					
22	J950016	ナツト	NUT	4					
23	J950020	ナツト	NUT	4					
24	4454561	リング	RING	2					
25	4454560	ピン	PIN	2					
27	4089028	0ーリング	O-RING	4					
28	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING: GREASE	6					
32	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
34	4444288	プ レート;スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R				
35	4444289	プ レート:スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	1	R				
36	4444290	プ レート:スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R			İ	
37	4444291	プ レート: スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	1	R				
38	4450011	プ レート: スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	6	R				
40	3088577	t°ン	PIN	1					
41	3088580	t゚ン	PIN	1					
43	4307345	ホース	HOSE	2					
44	A853266	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
44A	4506424	-0-リング	-O-RING	1					


アーム 2.50M (2P-ブーム) 〈欧州〉 ARM 2.50M (2P-B00M) 〈EU〉

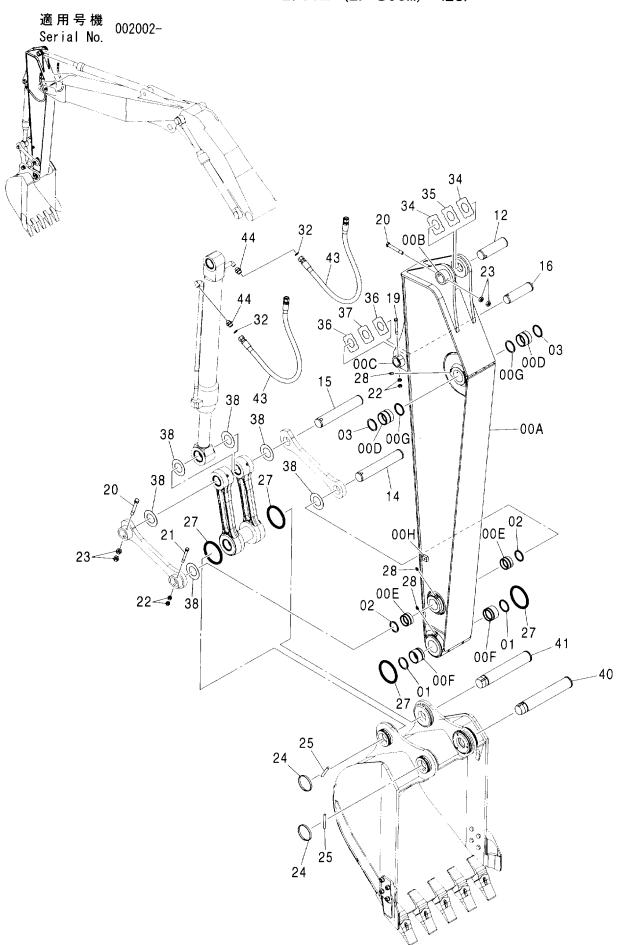

アーム 2.50M (2P-ブーム) <欧州>ARM 2.50M (2P-B00M) <EU>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T 数量 Q'T)
00A-H	7041022	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1			-		
00A	6020380	·7-L	- ARM	1					
00B	4434952	・ストッハ゜	-STOPPER	1	W				
00C	4434951	・ストツハ゜	·STOPPER	1	W				
00D	4447016	・ブ゛ッシンク゛	· BUSHING	2					i
00E	4409122	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					
00F	4409178	・フ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					
00G	4067902	・シール;タ゛スト	·SEAL; DUST	2					
00H	4224632	・シート:スクリュ	·SEAT; SCREW	2					
01	4067902	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2					
02	4084578	シール;タ゛スト	SEAL: DUST	2					
03	4067902	シール:ダスト	SEAL; DUST	2					
12	3090347	t°ン	PIN	1					ļ
14	3088579	t°ン	PIN	1					
15	3091562	t°ン	PIN	1					
16	3076168	t°ン	PIN	1					
19	4435123	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	1					
20	4435125	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	2					
21	4435124	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	1					
22	J950016	ナット	NUT	4					
23	J950020	ナツト	NUT	4			1		
24	4454561	リング	RING	2					
25	4454560	ピン	PIN	2					
27	4089028	0ーリング	0-RING	4					
28	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING: GREASE	6					
32	4187308	0ーリンク゛	O-RING	2					
34	4444288	プレート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
35	4444289	プレート: スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
36	4444290	プレート: スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R				
37	4444291	プ レート: スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
38	4450011	プ レート: スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	6	R		1 1		
40	3088577	t° y	PIN	1					
41	3088580	t° y	PIN	1					
43	4466584	ホース	HOSE	2					
44	A853166	79°7°9;S	ADAPTER:S	2					
44A	4506424	・0-リンク`	·O-RING	1					

フロント配管(2P-ブーム) FRONT PIPING(2P-BOOM)

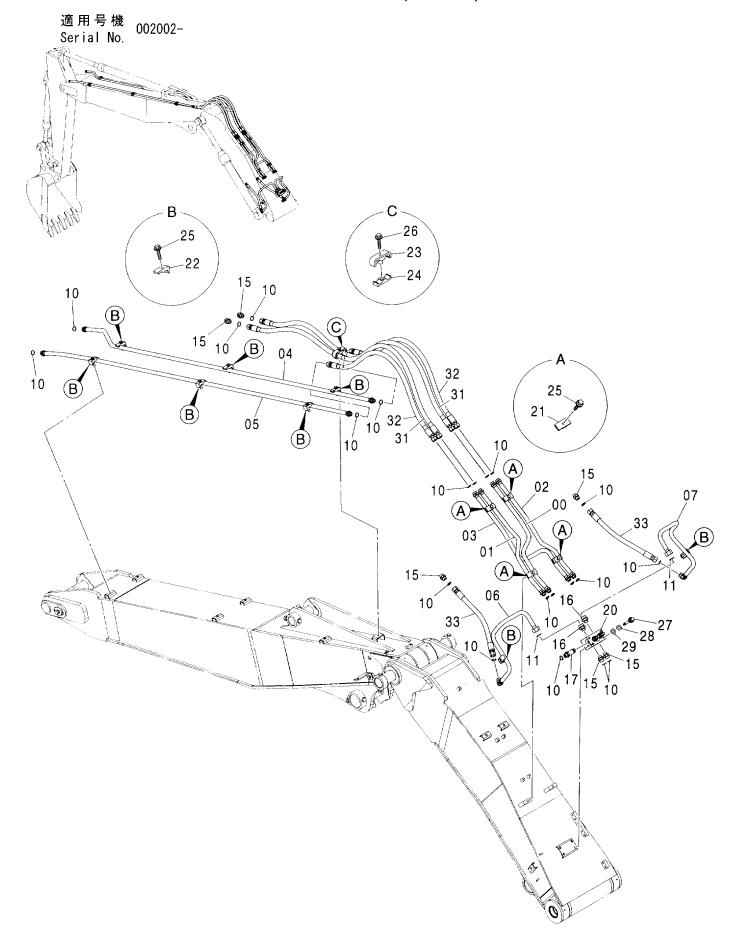

フロント配管(2P-ブーム) FRONT PIPING(2P-BOOM)


一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 性 部品番号 数量
00	8086171	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	PIPE	1		· 1.13.77	ICA PART NO. Q'TY
01	8086171	ハ 17	PIPE	1			
02	8086173	ハ 17 ハ 17°	PIPE	1			
03	8086174	n° 17°	PIPE	1			
04	8086177	ハ 17 ハ 17°	PIPE	1			
05	8086177	1.1.2 1.1.2	PIPE	1			
06	8086479	n° 17°	PIPE	1			
07	8086480	ハ 17 ハ 17	PIPE	1			
10	4187308	0ーリング*	O-RING	21			
	4187328	0ーリング	O-RING	2			
11 15	A853166	75°7°5;S	ADAPTER: S	6			
15A	4506424	・0ーリング	·O-RING	1			
16 16	A853168	79°7°9;S	ADAPTER; S	2			
16A	4506424	・0ーリング	·O-RING	1			
	4230904	79°7°9;S	ADAPTER; S	'1			
17 17A	4506424	·0-J2/5	·O-RING	1			
20	9204069	ハ・ルフ・	VALVE	1	Н		
21	4189859	ハ ルノ クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4			
22	4190126	クランプ・ハ・1フ クランプ゜; ハ゜イプ゜	CLAMP; PIPE	8			
23	4285723	クランプ・ハ・1フ クランプ゜: ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1			
23 24	4285722	7727 .N 17	RUBBER	1		÷	
2 4 25	J011260	す。ルト:セムス	BOLT : SEMS	12			
26	J011200	#` Wh; EAX	BOLT; SEMS	1			
20 27	J901202	# NF . EAX	BOLT	4			
	A590912	「ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4			
28 29	A590912	ワッシャ; プ゜レーン	WASHER: PLANE	4			
31	4286283	オース	HOSE	2			
32	4286269	ホース	HOSE	2			
32 33	4286265	ホース	HOSE	2			
33	4280200	η·¯Λ	TIUSE				
				-			

フロント配管(ボールバルブ付) [2P-ブーム] FRONT PIPING(WITH BALL VALVE) [2P-B00M]

フロント配管(ボールバルブ付)[2P-ブーム] FRONT PIPING(WITH BALL VALVE)[2P-BOOM]


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替名 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8086171	パイプ	PIPE	1					
01	8090997	パイプ	PIPE	1					
02	8086173	パイプ	PIPE	1					
03	8086174	パイプ	PIPE	1					
04	8086177	パイプ	PIPE	1	ll.				
05	8086178	パイプ	PIPE	1					
06	8086479	パイプ	PIPE	1					
07	8086480	パイプ	PIPE	1					
10	4187308	0ーリング	O-RING	21					
11	4187328	0ーリング	O-RING	3					
15	A853166	79° 7° 9; S	ADAPTER: S	7					
15 A	4506424	・0ーリンク*	-O-RING	1					
16	A853168	79 プリリング 7 7 プログロ 7 9 T S	ADAPTER: S	3					
16 A	4506424	・0ーリンク゛	-O-RING	1					
17	4230904	79 7 9:S	ADAPTER:S	1					
17 A	4506424	・0ーリンク*	·O-RING	1					
20	9204069	パルプ	VALVE	1					
21	4189859	クランプ゜: パ イプ	CLAMP; PIPE	4					
22	4190126	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	8					
23	4285723	/ クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
24	4285722	5N -	RUBBER	1					
25	J011260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	12					
26	J011270	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1					
27	J901202	ボルト	BOLT	4					
28	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
29	A590112	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
31	4286283	ホース	HOSE	1					
32	4286269	ホース	HOSE	2				İ	
33	4286265	ホース	HOSE	2					
34	4286281	ホース	HOSE	1					
36	4604728	ハ゛ルフ゛:ストツフ゜	VALVE: STOP	1					
		Í							
	l	<u></u>					<u> </u>		

ブームシリンダ(右)[2P-ブーム] BOOM CYLINDER (R) [2P-BOOM]

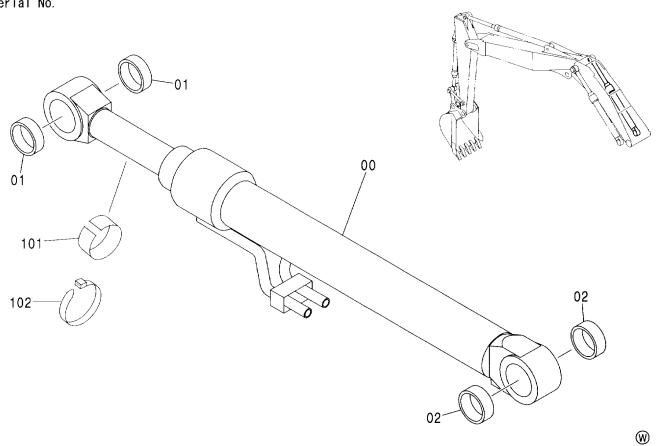


一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9208484	フ゛ームシリンタ゛ アッセン	BOOM CYLINDER ASS'Y	1					
00	4465565	・シリンタ゛;フ゛ーム	·CYL. ;BOOM	1	Н				
01	4352398	・フ゛ツシンク゛	-BUSHING	2					
02	4370747	・ブ゛ツシンク゛	BUSHING	2					
101	4451668	フェルト	FELT	1					
		(納車用品)	(DELIVERY PARTS)						
102	4167948	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
		(納車用品)	(DELIVERY PARTS)						
							i		
	į								
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
							İ		
				,					

ブームシリンダ(左)[2P-ブーム] BOOM CYLINDER (L) [2P-BOOM]

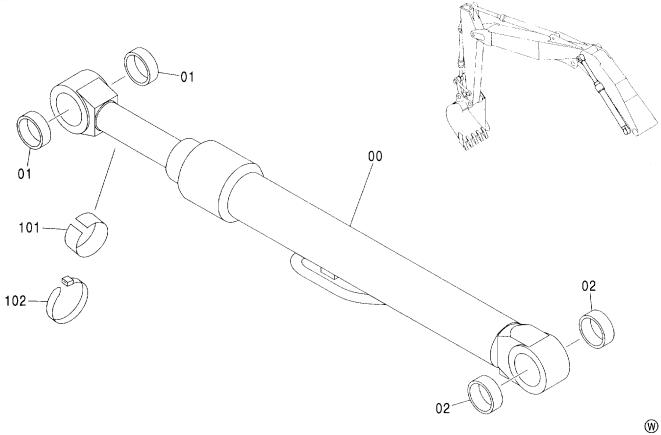


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 01 02 101	9208485 4465566 4352398 4370747 4451668	プームシリンタ゜ アッセン ・シリンタ゜; プーム ・プツシンク゚ - プツシンク゚ フェルト	BOOM CYLINDER ASS'Y -CYL.:BOOM -BUSHING -BUSHING FELT	1 1 2 2 2	Н				
102	4167948	(納車用品) クリツプ:バンド (納車用品)	(DELIVERY PARTS) CLIP:BAND (DELIVERY PARTS)	1					

アームシリンダ [2P-ブーム] ARM CYLINDER [2P-BOOM]

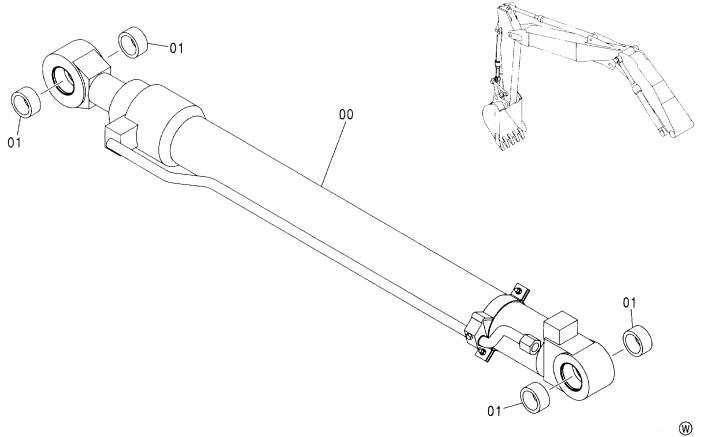

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00 01	9224442 4600518 4352400	アームシリンタ゛ アッセン ・シリンタ゛; アーム ・フ゛ッシンク゛	ARM CYLINDER ASS'Y -CYL.;ARM -BUSHING	1 1 4	Н				


ブームシリンダ配管(ボールバルブ付)[2P-ブーム] BOOM CYLINDER PIPING(WITH BALL VALVE)[2P-BOOM]

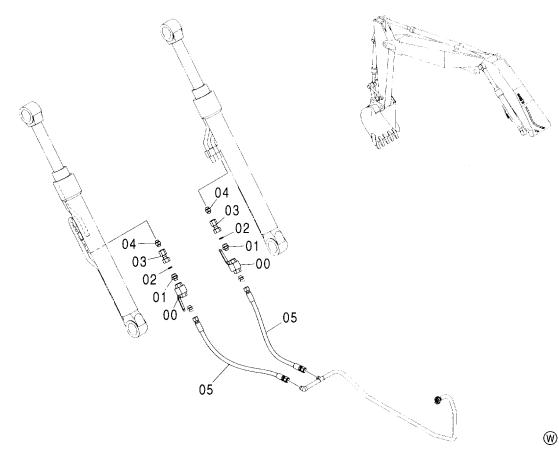

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 第 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4604728	バルブ ;ストツプ	VALVE: STOP	2					
01	A853168	79°7°9;S	ADAPTER: S	2					
01A	4506424	・0ーリング	·O-RING	1					
02	4187328	0ーリング	O-RING	2					
03	9760978	レジ゛ユーサ	REDUCER	2					
04	4224932	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
04A	4506424	・0ーリング	·O-RING	2					
05	4466448	木一ス	HOSE	2					
								:	
					:				

ポジショニングシリンダ POSITIONING CYLINDER


適用号機 Serial **N**o. 002002-

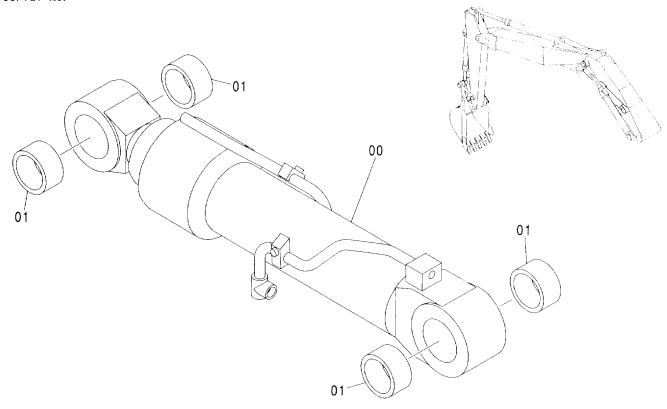


 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00 01	9208486 4465567 4381859	ポ゚ジショニングシリンダ アッセン ・シリンダ;ポジショニング ・ブツシング	POSITIONING CYL. ASS'Y -CYL. :POSITIONING -BUSHING	1 1 4	Н				
							-		

W


給脂配管 (2P-ブーム) LUBRICATE PIPING (2P-B00M)




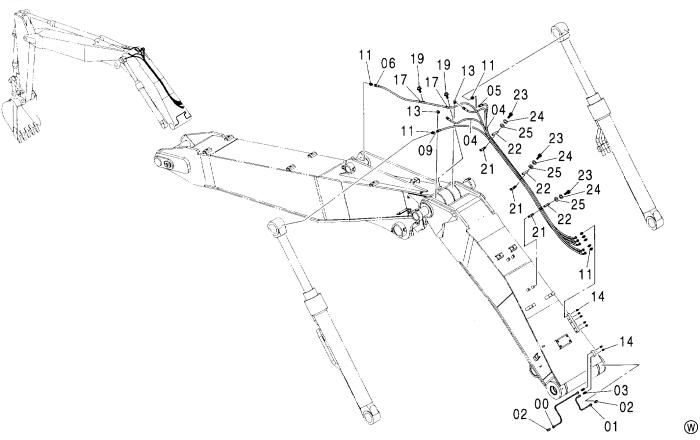

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 I CA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4448998	パイプ	PIPE	1					
01	4448999	パイプ	PIPE	1					
02	4345297	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
03	4360981	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
04	4466588	ホース:フ゜ラステイツク	HOSE:PLASTIC	2					
05	4466585	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
06	4466591	ホース:フ゜ラステイツク	HOSE: PLASTIC	1					
09	4466587	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE:PLASTIC	1					
11	4154651	7ダプタ;S	ADAPTER; S	8					
13	4298746	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
14	J75482	フイツテング゛;グ゛リース	FITTING; GREASE	7					
17	4190261	クリツフ [°]	CLIP	2					
19	J011016	木゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
21	4474796	クランフ゜; ホース	CLAMP: HOSE	3					
22	4474797	クランフ゜; ホース	CLAMP: HOSE	3					
23	J780620	ボルト:ソケツト	BOLT: SOCKET	6					
24	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	6					
25	A590106	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER: PLANE	6					

予備メイン配管 (2P-ブーム) SPARE MAIN PIPING (2P-BOOM)

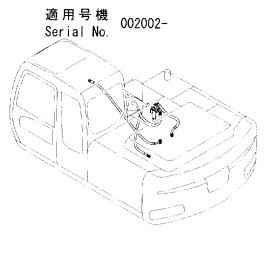


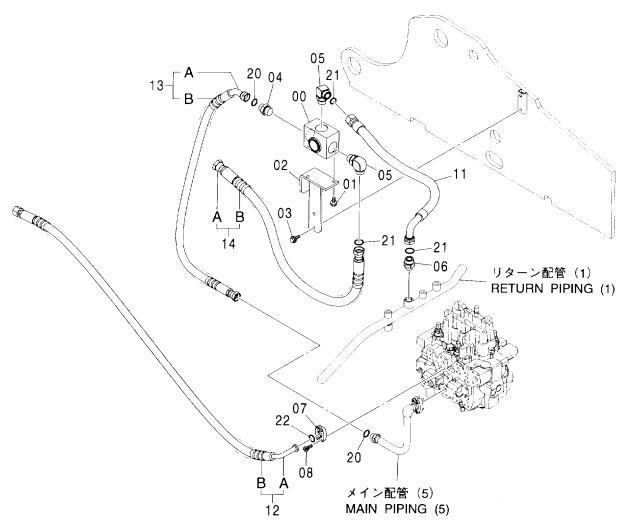

予備メイン配管 (2P-ブーム) SPARE MAIN PIPING (2P-B00M)

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部后 PART 性部品番号数ICA PART NO. Q'
00	4455599	パ・ルフ゛;セレクタ	VALVE: SELECTOR	1		_	
01	J011230	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2			
02	8091536	フ゛ラケツト	BRACKET	1			
03	J021030	木゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2			
04	A853186	アダプタ;S	ADAPTER; S	1			
04A	4506429	・ローリング	·O-RING	1			
05	A853388	ェル ホ゛; S	ELBOW: S	2			
05A	4506429	・ローリンク・	·O-RING	1			
06	A853168	7ダプタ;S	ADAPTER: S	1			
06A	4506424	・0ーリンク゛	·O-RING	1			
07	986910	フランシ゛;スフ゜リツト	FLANGE: SPLIT	2			
08	J781030	ボルト ;ソケツト	BOLT: SOCKET	4			
11	4429868	ホース	HOSE	1			
12	9224217	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1			
12A	4600320	・ホース	·HOSE	1			
12B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	5			
13	9227014	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1			
13A	4425787	・ホース	-HOSE	1			
13B	4327294	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	6			
14	9227798	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1			
14A	4250888	・ホース	·HOSE	1			
14B	4327294	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	4			
20	4187308	0ーリング	0-RING	2			
21	4187328	0ーリンク*	O-RING	3			
22	971489	0ーリング	O-RING	1			

予備パイロット配管 (2P-ブーム) SPARE PILOT PIPING (2P-B00M)

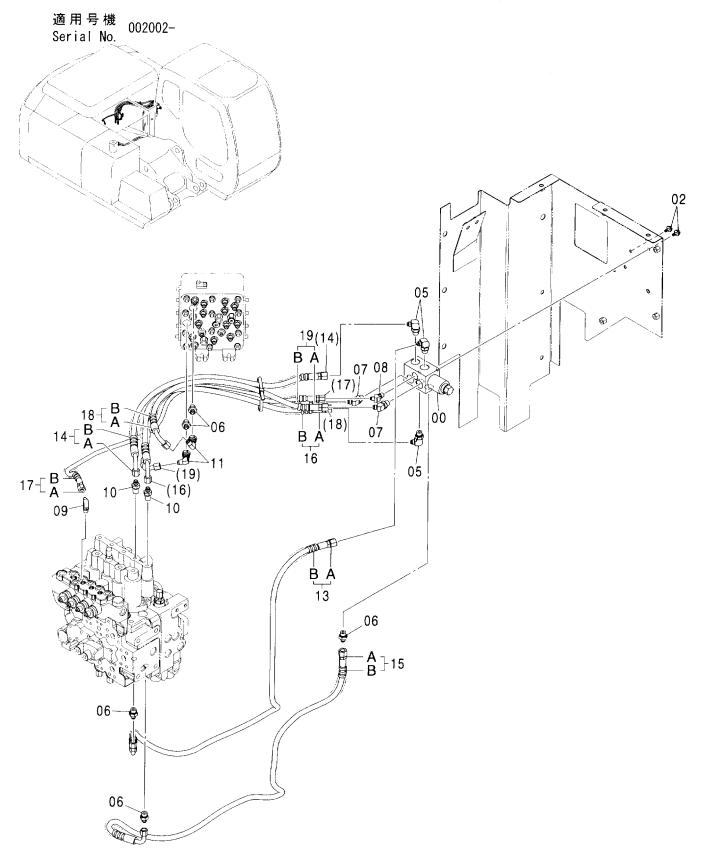


予備パイロット配管(2P-ブーム) SPARE PILOT PIPING(2P-B00M)

——— 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	AP AA 13	174(1 1740)	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1± 1CA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
00	4462737	バルブ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID	1	Н				
02	J010816	ボルト :セムス	BOLT; SEMS	2					
05	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	3					
05A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
06	A852133	79" 7" 9:S	ADAPTER; S	5					
06A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
07	A852233	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
07A	4509180	・ローリンク゛	·O-RING	1					
08	A852222	ɪルボ;S	ELBOW; S	1					
08A	957366	・ローリンク゛	·O-RING	1			1		
09	A852322	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
09A	957366	・0-リング	·0-RING	1					
10	4202422	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
10A	4509180	・0ーリング	-O-RING	1					
11	4239976	ュニオン;S	UNION:S	2					
13	9230095	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
13A	4605490	·ホース (C13)	·H0SE (C13)	1					:
13B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	4					
14	9230096	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					}
14A	4606370	· ホース (C14)	·H0SE (C14)	1					
14B	4327293	- プ ロテクタ	• PROTECTOR	2					
15	9230097	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					ļ
15A	4606371	・ホース (C9)	·H0SE (C9)	1					
15B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	4					
16	9230098	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
16A	4606425	- ホース (C10)	·H0SE (C10)	1					
16B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
17	9230099	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
17A	4606426	・ホース (DE)	·HOSE (DE)	1					
17B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
18	9230158	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
18 A	4607397	·ホース (S13)	·H0SE (S13)	1					
18B	4327293	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2					
19	9230100	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
19A	4608369	-ホ-ス (S14)	·H0SE (\$14)	1					
19B	4327293	- プロテクタ	-PROTECTOR	2					
						DODD 1 1	1 .		

予備切替部品(2P-ブーム) SPARE FLOW PATE SELECTOR(2P-B00M)

適用号機 Serial No. 002002-

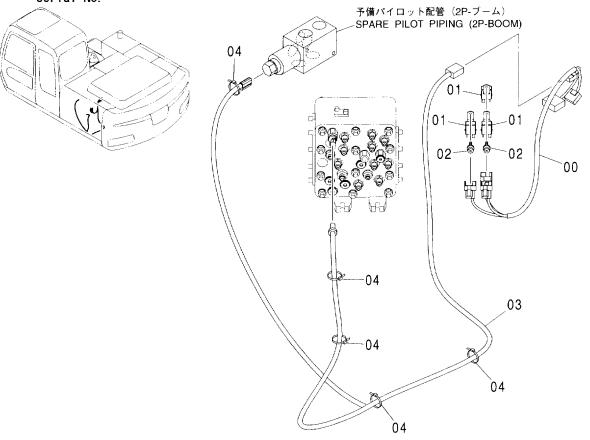


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02 03 04	3096800 4414207 J460614 4484849 4055312	ハーネス:ワイヤ リレー スクリユ:セムス ハーネス:ワイヤ クリッフ゜:ハ゛ント゛	HARNESS; WIRE RELAY SCREW; SEMS HARNESS; WIRE CLIP; BAND	1 3 2 1 5					

W

MEMO	
	-
en en en en en en en en en en en en en e	


ホースラプチャーバルブ配管(ブーム)[2P-ブーム] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(BOOM)[2P-BOOM]

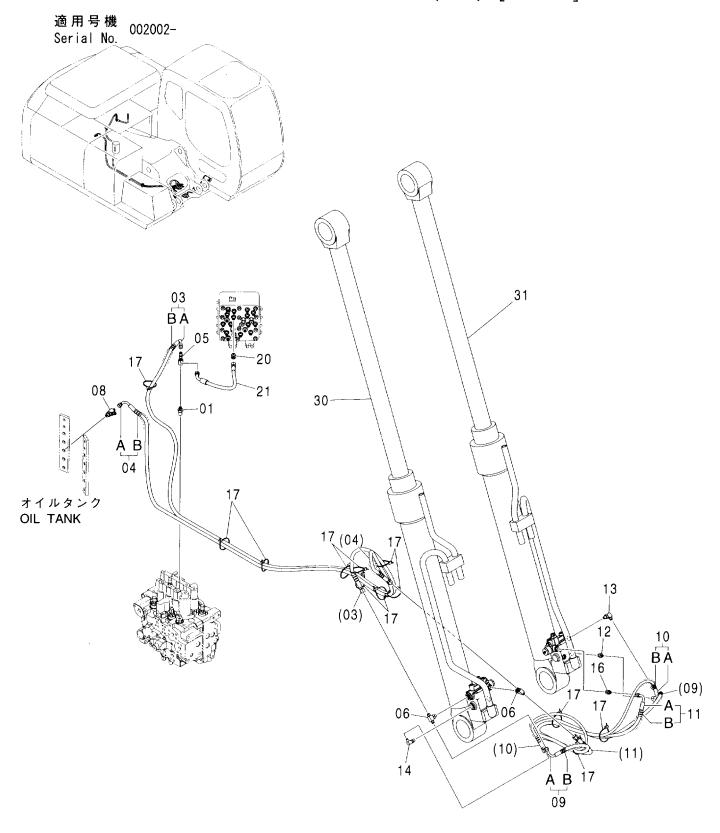

ホースラプチャーバルブ配管(ブーム)[2P-ブーム] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(BOOM)[2P-BOOM]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換数	代替 REPLACE	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
01	4202422	79° 7° 9 ; S	ADAPTER; S	1			\top		
01A	4509180	- 0-リンク゛	-O-RING	1					
03	9228549	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
03 A	4606589	・ホース	·HOSE	1					
03B	4327293	・プ゜ロテクタ	·PROTECTOR	8					
04	9228550	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
04A	4606590	・ホース	·HOSE	1					
04B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	6					
05	4246672	ユニオン;M	UNION: M	1					
06	A852523	≠ −;S	TEE;S	2					
06A	957366	・0-リンク゛	·O-RING	1					
80	A852433	1 -;\$	TEE;S	1					
08A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
09	9228551	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
09A	4606591	・ホース	·HOSE	1					
09B	4327293	- プ ロ テ クタ	-PROTECTOR	4		•			
10	9228552	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
10A	4606592	- ホース	·HOSE	1					
10B	4327293	・プ゜ロテクタ	·PR0TECTOR	4					
11	9228553	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
11A	4606593	・ホース	-H0SE	1					
11B	4327293	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	3				ĺ	
12	A852122	7ダプタ:S	ADAPTER:S	1				ĺ	
12 A	957366	・0ーリンク゛	-O-RING	1	İ			İ	
13	A852323	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
13 A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
14	A852322	ェルオ゛: S	ELBOW: S	1					
14A	957366	・0ーリンク゛	·0-RING	1					
16	A852123	79 ˙ プ タ : S	ADAPTER:S	1					
16A	957366	- 0-リンク゛	-O-RING	1					
17	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CL1P; BAND	12					
20	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
20A	4509180	- 0-リンク゛	· O-RING	1					
21	4436264	 ホ−ス	HOSE	1					
30	4485733	シリンダ;ブーム (R)	CYL. ; BOOM (R)	1	н				
31	4485734	シリンダ゛;ブ゛ーム (L)	CYL. : BOOM (L)	1	Н	* *			
j			:						

ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[2P-ブーム] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM)[2P-BOOM]

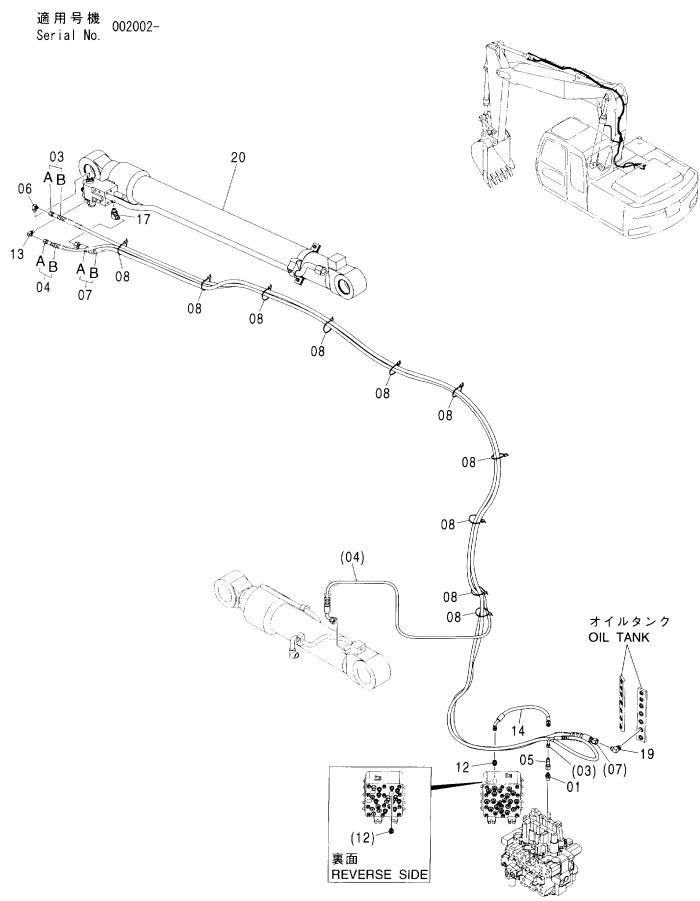



ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[2P-ブーム] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM) [2P-B00M]

符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部 PART 性 部品番号 ICA PART NO.	数量
01	4202422	75° 7° 9; S	ADAPTER; S	1				
01A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1				
03	9228554	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
03A	4606594	・ホース	·HOSE	1				
03B	4327293	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	17				
04	9228555	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
04A	4606595	・ホース	·H0SE	1				
04B	4327293	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	11				
05	4246672	ュニオン ; M	UNION: M	1				
06	A852323	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1			<u> </u>	
06A	957366	・ローリング	· O-RING	1				
07	9228556	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
07A	4606596	・ホース	-HOSE	1				
07B	4327294	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	16				
80	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10				
12	A852133	79°7°9;S	ADAPTER; S	1				
12A	4509180	- 0-リンク゛	·O-RING	1				
13	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1				
13A	957366	・0-リング	-O-RING	1				
14	4436264	ホース	HOSE	1				
17	A852344	ェルオ゛; S	ELBOW:S	1				
17A	4506418	・0ーリング	·O-RING	1				
19	A852334	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1				
19A	4509180	・ローリンク゛	·O-RING	1				
20	4603016	シリンタ゛:アーム	CYL. : ARM	1	Н			

ホースラプチャーバルブ配管(ポジショニング) HOSE RUPTURE VALVE PIPING (POSITIONING)

適用号機 Serial No. 002002-

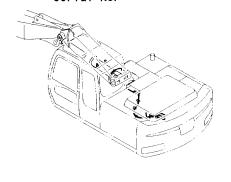


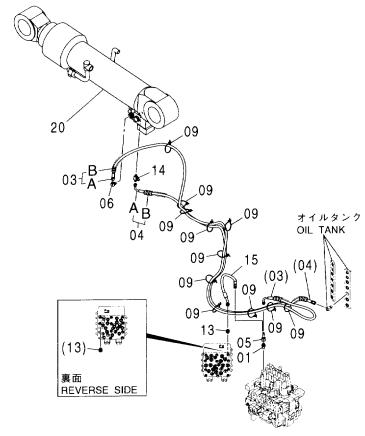

符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービコート O'TY S.C	迎用亏饭	互 機 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. 0' TY
01	4202422	79 T 9:S	ADAPTER; S	1		
01A	4509180	・0ーリンク*	-O-RING	1		
03	9228557	オース アッセン	HOSE ASS' Y	1		
03A	4606597	・ホース	·HOSE	1		
03B	4327293	- プ゜ロテクタ	·PROTECTOR	7		
04	9228558	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1		
04A	4606598	・ホース	·HOSE	1		
04B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	9		
05	4246672	ュニオン;M	UNION; M	1		
06	A852323	Iルボ;S	ELBOW; S	1		
06A	957366	・0ーリング	·O-RING	1		
09	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP: BAND	11		
13	A852133	79 T 9; S	ADAPTER; S	1		
13 A	4509180	・0-リンク゛	· O-RING	1		
14	4226388	<i>†</i> -;S	TEE:S	1		
14A	957366	-0-リンク゛	-O-RING	1		
15	4436264	ホース	HOSE	1		
20	4485735	シリンタ゛;ホ゜シ゛ショニンク゛	CYL. : POSITIONING	1 H		


W

過負荷警報装置(2P-ブーム) OVER LOAD ALARM DEVICE(2P-BOOM)

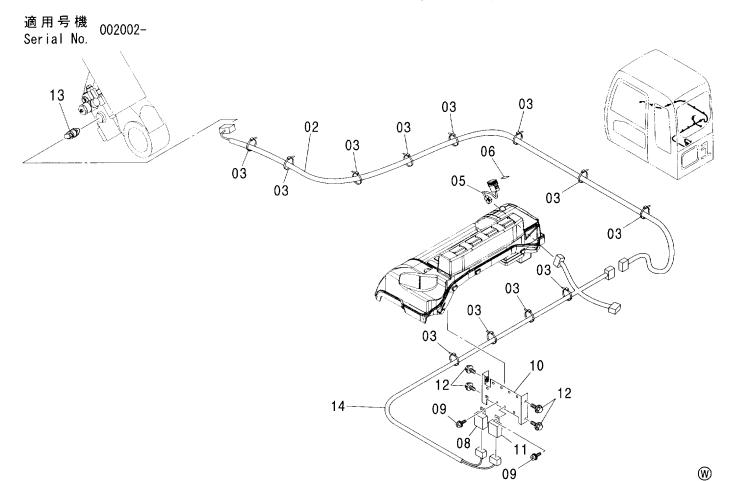

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	3097676	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
03	4055312	クリツフ゜:ハ゛ント゛	CLIP:BAND	18					
05	4352947	スイツチ	SWITCH	1				l	
06	4461184	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			}		
08	4428213	ユニット	UNIT	1			ļ		
09	J460614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
10	8082783	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
13	4436271	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
13A	4365826	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
14	2049211	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					


ブレード BLADE

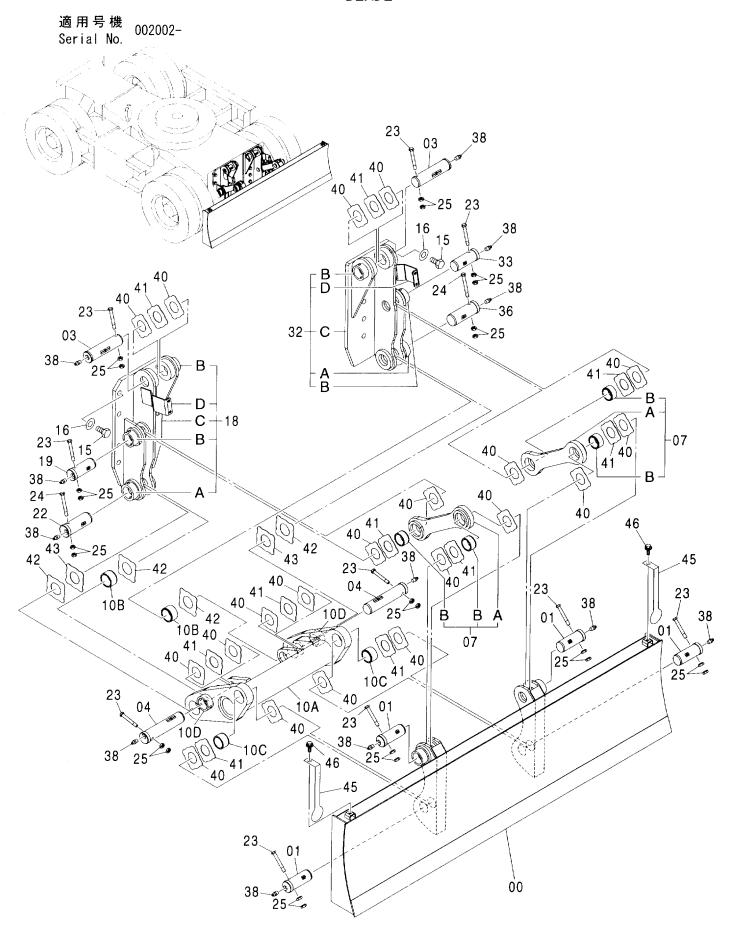

ブレード BLADE

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
00	6021042	ブレート゛	BLADE	1					
01	3095395	t° >	PIN	4			-		
03	3096091	t°ン	PIN	2					
04	3096092	t°ン	PIN	2					
07	8088347	リンク:A アッセン	LINK: A ASS'Y	2					
07A	8088346	・リンク;A	·LINK; A	1					
07B	4107837	・ブ゛ツシンク゛	· BUSH I NG	2					
10A-D	8088344	リンク:B アッセン	LINK: B ASS'Y	1					
10A	7042522	・リンク:B	-LINK;B	1					
10B	4474221	・ブ゛ツシンク゛	-BUSHING	2					
10C	4475027	・ブ゛ヅシンク゛	-BUSHING	2					
10D	4434951	・ストツハ゜	·STOPPER	2	W				
15	J932755	ボルト	BOLT	18					
16	4085857	ワツシヤ	WASHER	18					į.
18	7042504	ブラケツト;(R)	BRACKET; (R)	1					
18A	4435239	・ストツハ゜	·STOPPER	1	W				
18B	4434951	・ストツハ゜	·STOPPER	2	W				
18C	7072503	・ブラケット;(R)	·BRACKET: (R)	1					
18D	9760438	・ブ・ラケツト	-BRACKET	1	W				
19	3095395	ピン	PIN	1					
22	3095396	t°ン	PIN	1					
23	4435123	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	10					
24	4435124	ピン;ストッハ゜	PIN:STOPPER	2					
25	J950016	ナット	NUT	24					
32	7042506	プ [・] ラケット;(L)	BRACKET; (L)	1					
32A	4435239	・ストツハ゜	·STOPPER	1	W				
32B	4434951	・ストツハ゜	-STOPPER	2	W				
320	7042505	・ブラケツト;(L)	·BRACKET: (L)	1					
32D	9760438	· ブ ラケツト	-BRACKET	1	W				
33	3095395	t゚ン	PIN	_ 1					
36	3095396	t°ン	PIN	1					
38	J75481	フィッティンク゛;ク゛リース	FITTING: GREASE	12					
40	4444290	プ レート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	20	R				
41	4444291	プ レート: スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	10	R				
42	4444288	プ レート; スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	4	R				
43	4444289	プ レート: スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	2	R				
4 5	4603188	フ゛ラケット	BRACKET	2					
46	J021025	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	2					


ワイドブレード WIDE BLADE

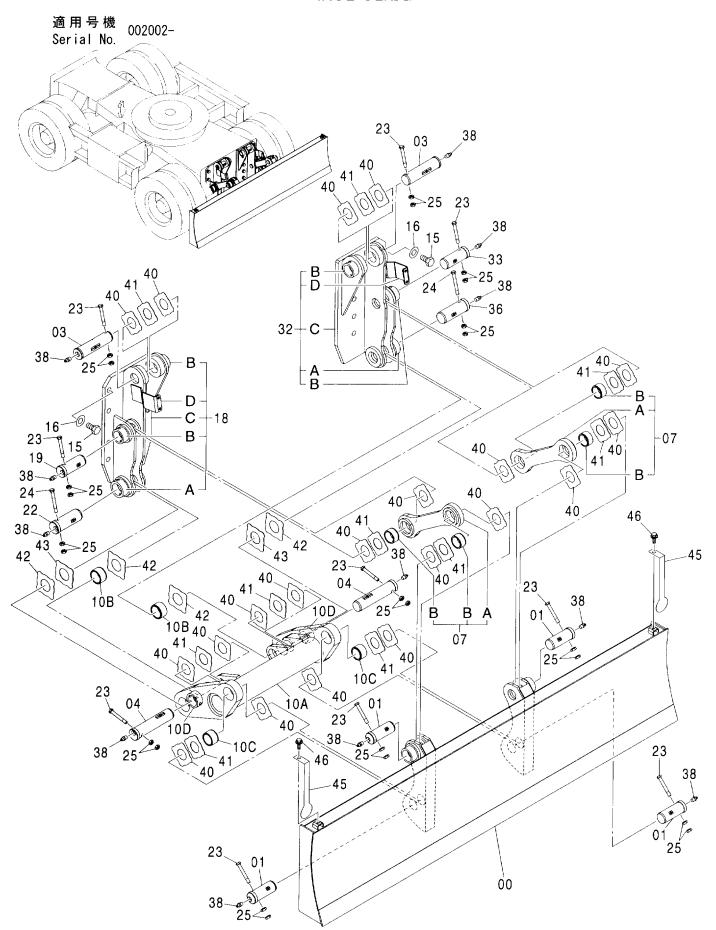

ワイドブレード WIDE BLADE

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 部品番 ICA PART N	
00	6021123	ブレート	BLADE	1		.,,,,,		
01	3095395	l t° ע	PIN	4				
03	3096091	t°ン	PIN	2				
04	3096092	t°ン	PIN	2				
07	8088347	リンク:A アッセン	LINK: A ASS'Y	2				
07A	8088346	・リンク:A	·LINK; A	1				
07B	4107837	- ブ゛ツシンク゛	BUSHING	2				
10	8088344	リンク:B アッセン	LINK; B ASS'Y	1				
10A	7042522	- リンク:B	·LINK;B	1				
10B	4474221	- ブ゛ツシンク゛	-BUSHING	2				
10C	4475027	- ブ゛ツシンク゛	BUSHING	2			-	1
10D	4434951	・ストツハ゜	-STOPPER	2	W			
15	J932755	ボルト	BOLT	18				
16	4085857	ワツシヤ	WASHER	18				
18	7042504	フ゛ラケツト:(R)	BRACKET; (R)	1				
18 A	4435239	・ストツハ゜	-STOPPER	1	W			
18B	4434951	・ストツハ゜	- STOPPER	2	W			
18C	7072503	- ブ ラケツト ; (R)	-BRACKET: (R)	1				
18D	9760438	・ブ゛ラケツト	-BRACKET	1	W			
19	3095395	t°ン	PIN	1				
22	3095396	t°ン	PIN	1				
23	4435123	ピン;ストツパ	PIN: STOPPER	10				
24	4435124	ピン;ストッパ	PIN:STOPPER	2				
25	J950016	ナット	NUT	24				
32	7042506	ブラケット;(L)	BRACKET; (L)	1				
32 A	4435239	・ストツハ゜	-STOPPER	1	W			
32B	4434951	・ストツハ゜	-STOPPER	2	W			
32C	7042505	・ブ ラケツト;(L)	-BRACKET; (L)	1				
32D	9760438	・ブ゛ラケツト	-BRACKET	1	W			
33	3095395	ヒ°ン	PIN	1 1	İ			
36	3095396	t°ン	PIN	1				
38	J75481	フィッティンク゛;ク゛リース	FITTING: GREASE	12				
40	4444290	プレート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	20	R			
41	4444291	プ レート: スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	10	R			
42	4444288	プ レート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R			
4 3	4444289	プ レート: スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	2	R			
45	4603188	ブ・ラケット	BRACKET	2				
46	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
						DODD 1 1		


ブレード配管 BLADE PIPING

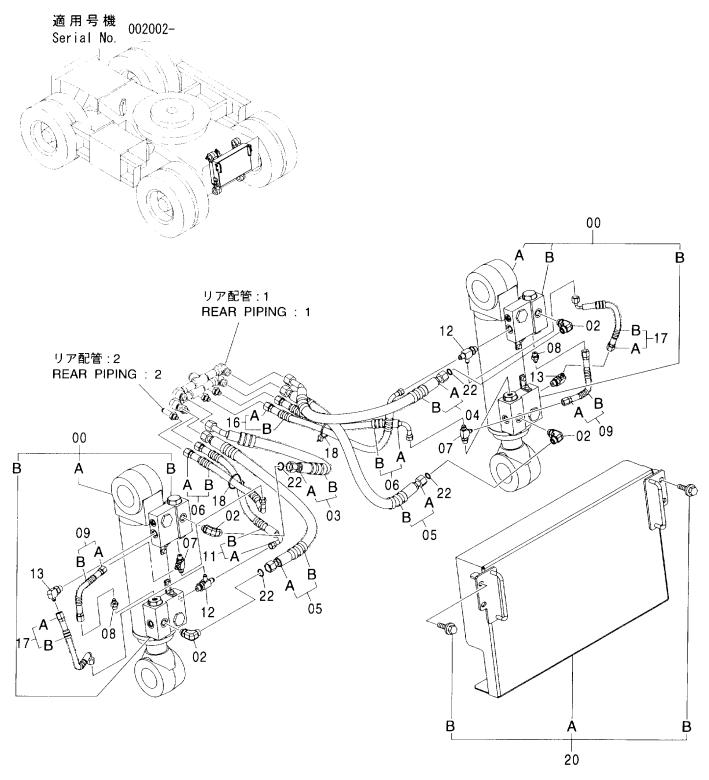

ブレード配管 BLADE PIPING

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用名	号機	互換	代替 REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	71 71	TAKA TOURE	O, IA	S. C	SERIAL	_ N O.	13E	部品番号 PART NO.	数量
00	9226383	ブ レート゛シリンタ゛ アッセン	BLADE CYL. ASS' Y	2				†		
00A	4475796	・シリンタ゛;フ゛レート゛	·CYL. ;BLADE	1	Н					
00B	9220919	・ハ゛ルフ゛;チェツク	· VALVE : CHECK	2	Н					
02	4202112	ェルホ*; S	ELBOW; S	4						
02 A	4509180	・0-リング	-O-RING	1						
03	9224470	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1						
03 A	4603525	- ホース	-HOSE	1						
03B	4327294	- プ ロテクタ	-PROTECTOR	1						
04	9225992	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1						
04 A	4489114	・ホース	·HOSE	1				ŀ		
04B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1						1
05	9224448	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	2						
05 A	4285797	・ホース	·H0SE	1						
05B	4327294	- プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1						
06	9226464	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	2						
06A	4456838	・ホース	·HOSE	1						
06B	4327293	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1						
07	4219346	1 -;S	TEE:S	2						
07 A	957366	・ローリング	·O-RING	1						
08	A852122	79°7°9;S	ADAPTER: S	2						
08A	957366	・0-リング	·O-RING	1						
09	9224458	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	2						
09A	4600528	・ホース	·HOSE	1						
09B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1						
11	9227338	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1						
11A	4604735	・ホース	·HOSE	1						
11B	4327293	・プ゜ロテクタ	·PROTECTOR	1						
12	4246385	1 -;S	TEE; S	2					i	
12A	4509180	・0ーリンク゛	· O-RING	1						
13	A852332	エルホ゛; S	ELBOW; S	2						
13A	4509180	・0-リンク゛	·O-RING	1						
16	9226465	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1						
16A	4282194	・ホース	·HOSE	1						
16B	4327293	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1						
17	9226466	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	2						
17 A	4442325	・ホース	·HOSE	1						
17B	4327293	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1						
18	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2						
20	9220143	ブ゛レート゛カハ゛ー アッセン	BLADE COVER ASS'Y	1						
20 A	8091469	・カハ゛ー	- COVER	1						


ブレード配管 BLADE PIPING

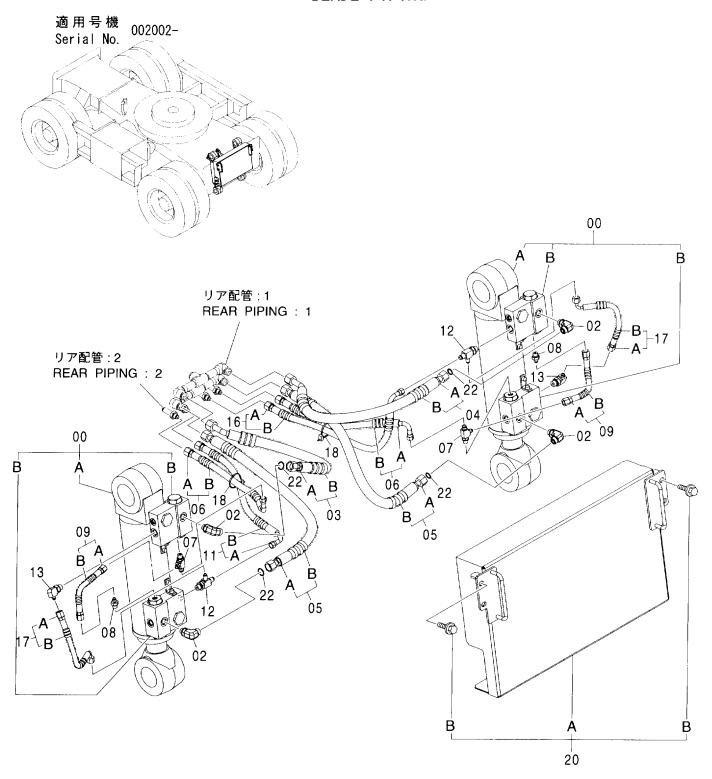

ブレード配管 BLADE PIPING

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
20B 22	J021230 4138938	・ホ゛ルト:セムス ローリンク゛	-BOLT; SEMS O-RING	4 4		,,			
						·			
					-				


PTO用品(ブレード & アウトリガ) PTO PARTS (BLADE & OUTRIGGER)

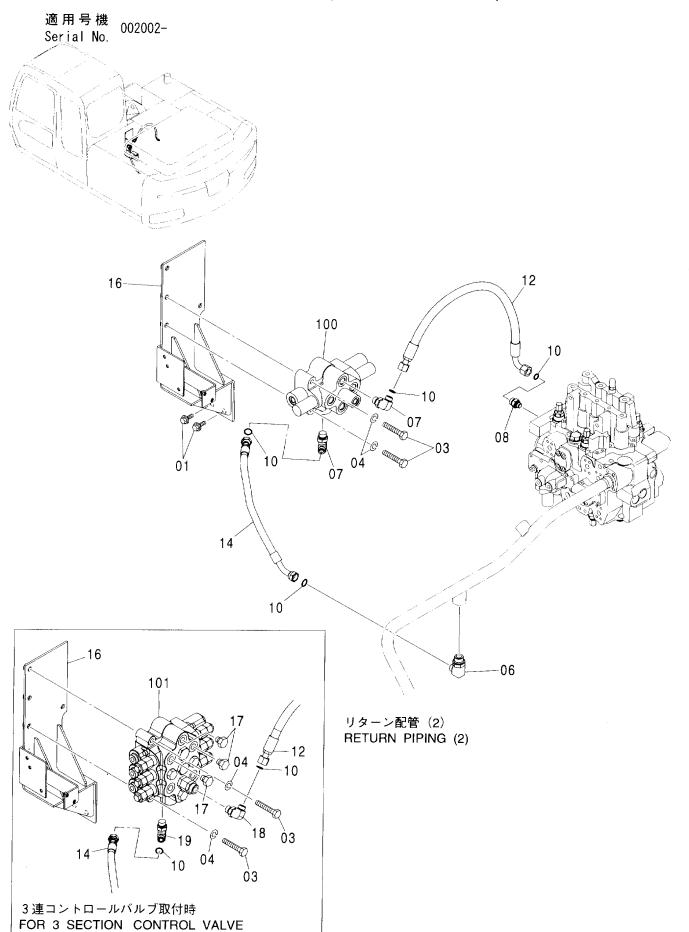

PTO用品(ブレード & アウトリガ) PTO PARTS (BLADE & OUTRIGGER)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 数量 Q'TY
01	J031030	木*ルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
03	J921280	ボルト	BOLT	3					
04	A590912	ワッシャ・スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3					
06	A853364	IN#*;S	ELBOW; S	1					
06 A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
07	A853344	INA*;S	ELBOW: S	2					
07 A	4506418	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
08	4198407	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
A80	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
10	4138938	0-リング	0-RING	4					
12	4250065	ホース	HOSE	1					
14	4428609	ホース	HOSE	1					
16	8091785	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
17	A885004	プラグ	PLUG	3					
17A	4506418	・0-リング	·O-RING	1			ļ		
18	4202112	ェルオ゛: S	ELBOW; S	1					
18A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
19	A853344	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
19A	4506418	-0-リンク*	·O-RING	1					
100	4467405	ハ゛ルフ゛;コントロール	VALVE; CONTROL	1	Н				
		(1連)	(1 SECTION)						
101	4603261	バルブ;コントロール (3連)	VALVE: CONTROL (3 SECTION)	1	H				
							-		


アウトリガ OUTRIGGER

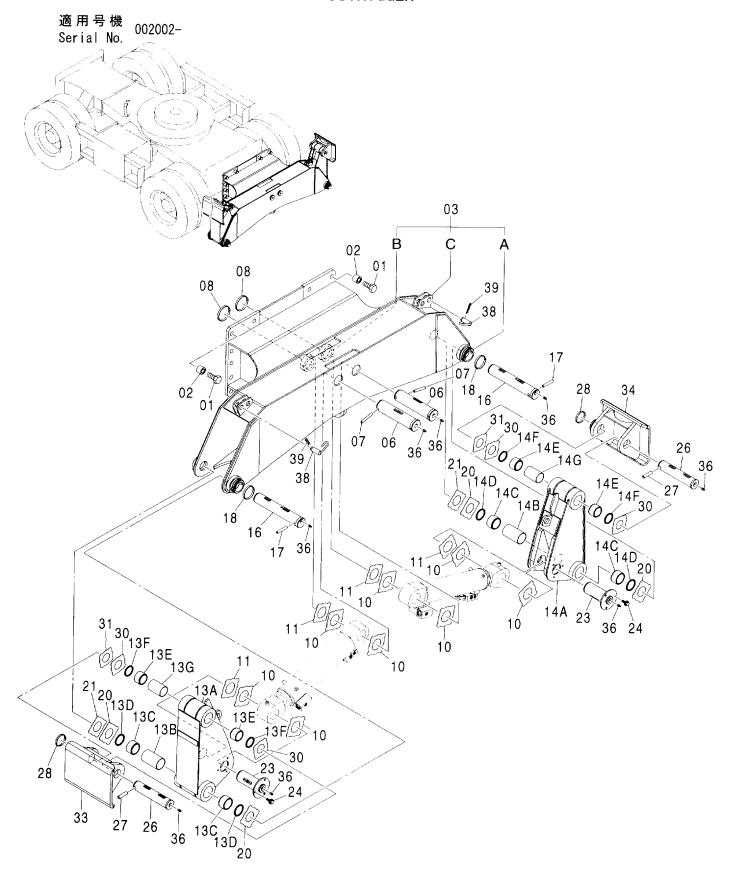

アウトリガ OUTRIGGER

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	J932790	ボルト	BOLT	18		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
02	4485616	スヘ゜ーサ	SPACER	18					
03	7041570	ヒ゛ーム;アウトリカ゛	BEAM: OUT-RIGGER	1					
03 A	4197034	・ストツハ゜	· STOPPER	2	W				
03B	4197035	・ストツハ゜	·STOPPER	2	W				
03C	6021426	・ヒ゛ーム:アウトリカ゛	·BEAM: OUT-RIGGER	1					
06	3096935	ヒ°ン	PIN	2			1 1		
07	4098713	ヒ°ン	PIN	2					
08	4098712	リンク゛	RING	2					
10	4444286	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	8	R				
11	4444287	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	4	R				
13 A -G	8090348	アウトリカ゛(A) アッセン	OUTRIGGER (A) ASS'Y	1					
13A	7042823	・アウトリカ゛ (A)	OUTRIGGER (A)	1					
13B	4485027	・スへ゜ーサ	·SPACER	1					
13C	4196106	・ブ゛ツシンク゛	·BUSHING	2					
13D	4084578	・シール:タ゛スト	-SEAL:DUST	2					
13E	4197536	・ブッシング	-BUSHING	2				İ	
13F	4065687	・シール;ダスト	-SEAL; DUST	2					
13G	4600056	・スへ゜ーサ	·SPACER	1					
14A-G	8090347	アウトリカ゛ (B) アッセン	OUTRIGGER (B) ASS'Y	1					
14A	7042822	・アウトリカ゛ (B)	-OUTRIGGER (B)	1					
1 4 B	4485027	・スへ゜ーサ	·SPACER	1					
14C	4196106	・ブ゛ツシンク゛	-BUSHING	2					
14D	4084578	・シール:ダスト	·SEAL;DUST	2					
14E	4197536	・ブ゛ツシング゛	·BUSHING	2			!		
14F	4065687	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
14G	4600056	・スヘ゜ーサ	·SPACER	1					
16	3096936	l ピン	PIN	2					
17	4098717	t°ン	PIN	2					
18	4098716	リング	RING	2					
20	4444288	プ レート:スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	4	R				
21	4444289	プ レート: スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	2	R				
23	8090454	ピン	PIN	2					
24	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
26	3037763	ピン	PIN	2					
27	4107899	L°ン	PIN	2					
28	4065688	リング	RING	2					
30	4444290	プ レート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
31	4444291	プ レート; スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	2	R				
33	9760212	フロート: (A)	FLOAT: (A)	1	•				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1-2	L					


アウトリガ OUTRIGGER

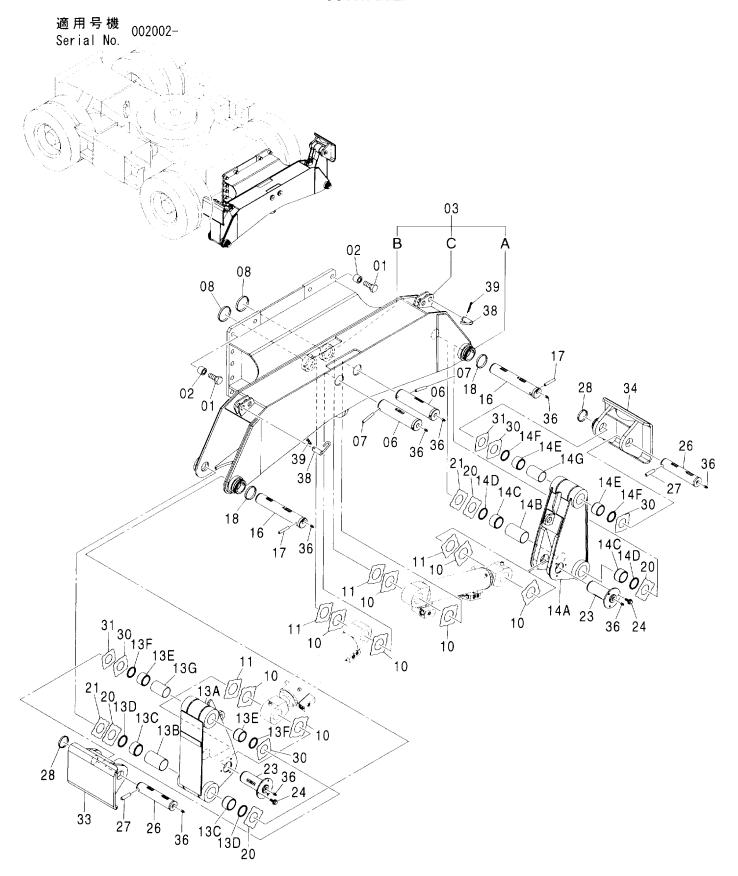

アウトリガ OUTRIGGER

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	1 3-61	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	BLE ABLE 数量 0'TY
34 36 38 39	9759970 J75481 9726346 Z487041	フロート: (B) フイツテンク゛: ケ゛リース ヒ゜ン: ロツク ヒ゜ン: ロツク	FLOAT; (B) FITTING: GREASE PIN: LOCK PIN: LOCK	1 8 2 2	1				

アウトリガ配管(1-1)[旋回体] OUTRIGGER PIPING(1-1)[UPPERSTRUCTURE]

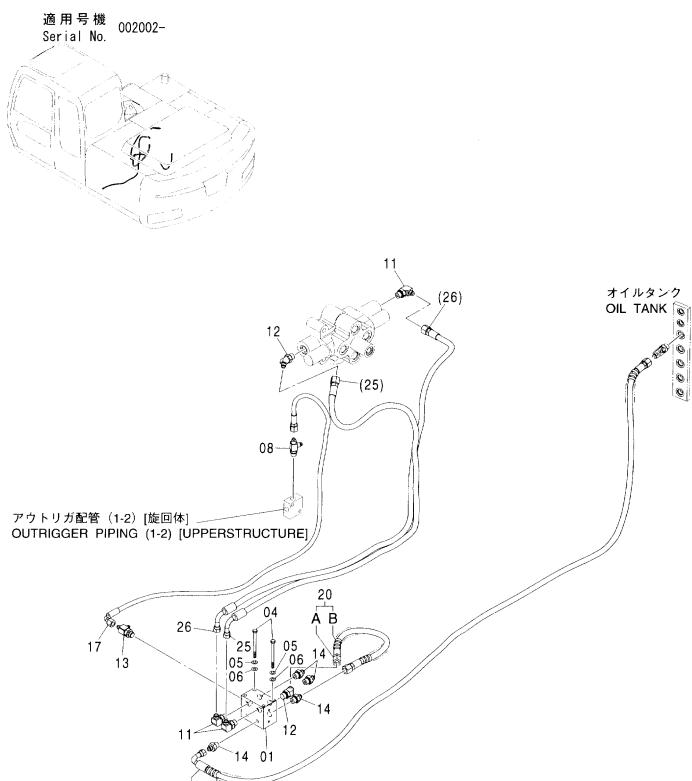


21

アウトリガ配管(1-1)[旋回体] OUTRIGGER PIPING(1-1)[UPPERSTRUCTURE]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 REPLAC PAR 部品番号 PART NO	引数量
01	4470134	ハ゛ルフ゛; シヤトル	VALVE: SHUTTLE	1	Н				
04	J900890	ボルト	BOLT	4			ļ		
05	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4					
06	A590108	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER: PLANE	4					
08	A852422	₹ −;\$	TEE:S	1					
A 80	957366	・ローリング	-O-RING	1					
11	A852333	エルオ゛; S	ELBOW; S	3					
11A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
12	A852233	エルホ゛; S	ELBOW; S	2					
12 A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
13	A852432	1 -;\$	TEE; S	1					
13A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
14	A852133	79°7°9;S	ADAPTER;S	4			:		Į
14A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
17	4487216	ホ− ス (Z)	HOSE (Z)	1					
20	9222149	オース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
20 A	4474678	・ホース	-HOSE	1					
20B	4327293	- プロテクタ	- PROTECTOR	1					
21	9222150	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
21A	4487220	· 未-ス (L9)	-HOSE (L9)	1					
21B	4327293	- プ ロテクタ	·PROTECTOR	5					ĺ
25	4484606	ホース (10)	HOSE (10)	1					
26	4602434	ホース (12)	HOSE (12)	1					

アウトリガ配管 (1-2) [旋回体] OUTRIGGER PIPING (1-2) [UPPERSTRUCTURE]

適用号機 Serial No. 002002-

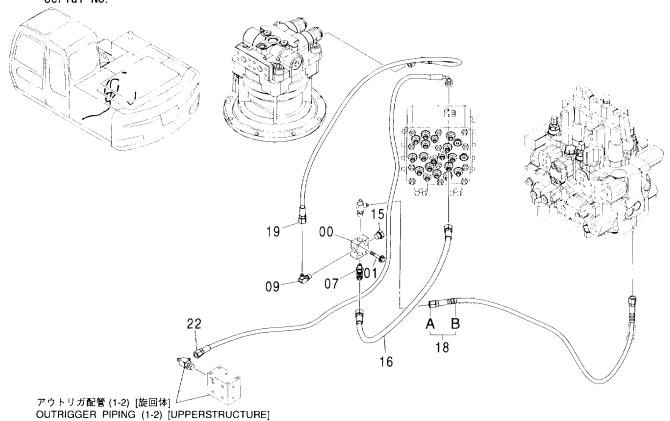


性 神 性 部品番号 DCA PART NO. Q'TY サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 PART NAME 部 밂 名 ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 00 VALVE; SHUTTLE 4411001 バ ルブ ; シヤトル 1 01 J020845 ボルト;セムス **BOLT: SEMS** 2 07 A852323 エルホ゛:S ELBOW:S 1 07A 957366 ・ローリング ·0-RING 1 A852322 09 INT ;S ELBOW; S 1 09A 957366 ・0ーリング -O-RING 1 PLUG 15 A885002 プラグ 1 15A 957366 - 0-リング · 0-RING 16 4487215 HOSE (SH) ホース (SH) 1 18 9222148 HOSE ASS'Y ホース アッセン 1 -HOSE (SJ) 18A 4487217 ·ホース (SJ) 1 4327293 · PROTECTOR 2 18B ・フ゜ロテクタ 19 4487218 HOSE (SH) ホ-ス (SH) 1 22 4487221 ホ-ス (SP) HOSE (SP) 1

PCBB-1-1

W

MEMO	
	-
AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	

アウトリガ配管(1-3)[旋回体] OUTRIGGER PIPING(1-3)[UPPERSTRUCTURE]

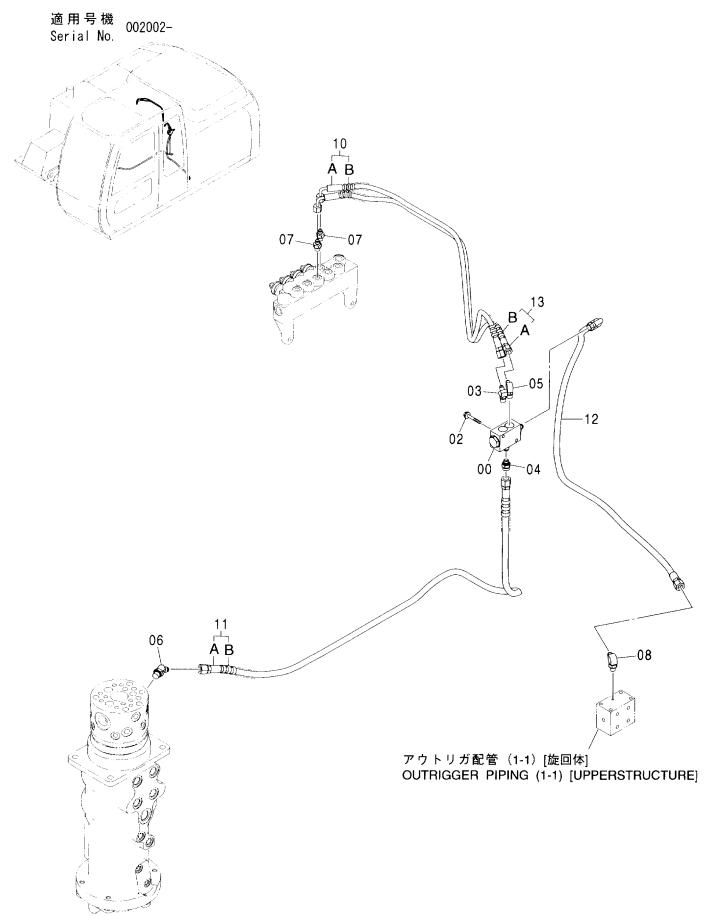



アウトリガ配管(1-3)[旋回体] OUTRIGGER PIPING(1-3)[UPPERSTRUCTURE]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス Q' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 部品番 ICA PART	新品 ACEABLE PART 等号数量 NO. Q'TY
00	4337928	バルブ	VALVE	1			
02	J010850	ホ゛ルト;セムス	BOLT:SEMS	2			
03	A852222	ェルホ*;S	ELBOW; S	1			
03A	957366	・0ーリンク	-O-RING	1			
04	A852123	79° 7° 9 ; S	ADAPTER: S	1			
04A	957366	- 0-リング	·O-RING	1			
05	A852322	I.扎木*; S	ELBOW; S	1			
05A	957366	・0ーリンク゛	·O-RING	1			
06	A852233	ェル ホ゛; S	ELBOW; S	1			
06A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1			
07	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	2			
07 A	957366	・0ーリング	-O-RING	1			
08	A852323	ェルホ*;S	ELBOW; S	1			
A80	957366	・0-リング	·O-RING	1			
10	9222151	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1			
10A	4487224	・ホース (PE)	·HOSE (PE)	1			
10B	4327293	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2			
11	9222152	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1			
11A	4487225	・ホース (4)	·H0SE (4)	1			
11B	4327293	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	4			
12	4487226	ホ−ス (Y)	HOSE (Y)	1			
13	9222153	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1			
13A	4487227	・ホース (DD)	·HOSE (DD)	1			
13B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2			

アウトリガ配管(2)[旋回体] OUTRIGGER PIPING(2)[UPPERSTRUCTURE]

適用号機 Serial No. 002002-

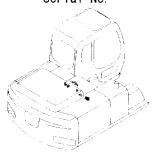


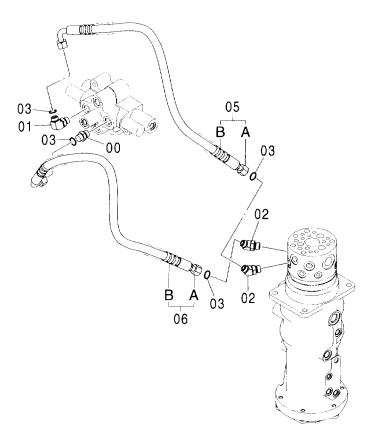


_	٠,
/ı.	.,
1 1	W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	A853144	79`プタ;S	ADAPTER; S	1					
00A	4506418	・0ーリング	·O-RING	1			Ì		
01	A853344	Iルボ ; S	ELBOW:S	1					
01A	4506418	・0ーリンク゛	· O-R I NG	1					
02	A853244	ェルオ゛; S	ELBOW:S	2					
02 A	4506418	・0-リンク゛	· O-RING	1					
03	4138938	0ーリング	0-RING	4					
05	9222146	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1				:	
05 A	4487213	・ホース (1)	·H0SE (1)	1					
05B	4327294	・フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	2					
06	9222147	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
06A	4487214	・ホース (3)	·H0SE (3)	1					
06B	4327294	・プ゜ロテクタ	PROTECTOR	2					
							i		
								ļ	
	Š								

MEMO

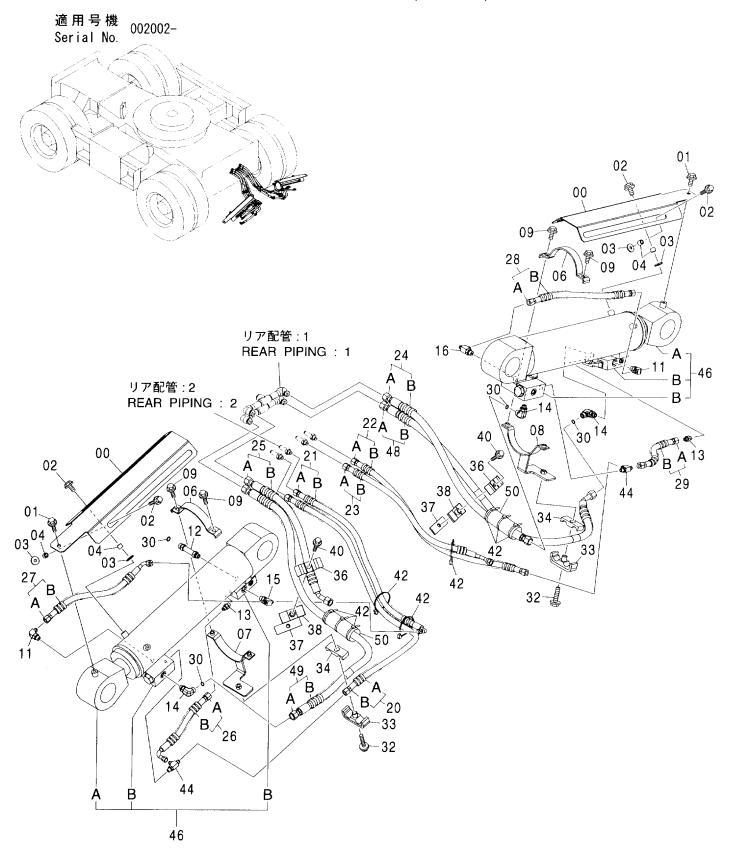


符号	部品番号 PART NO.				一 部 品 名 PAKI NAME	数量サービュー	過用与1成	互 代替部品 PART PART
ITEM		ыр ны ы	Q	Q' TY S.		性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY		
00	3097573	カバー;シリンタ゛	COVER: CYL.	2				
01	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
02	J031040	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	4				
03	J217083	ワッシヤ	WASHER	4				
04	4488863	カラー	COLLAR	4				
06	3050114	クランプ	CLAMP	2				
07	8092349	クランプ [°]	CLAMP	1				
08	8092350	クランプ [°]	CLAMP	1				
09	J021035	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4				
11	A852333	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2				
11A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1				
12	4342171	79~7°9;S	ADAPTER: S	1				
12A	4509180	・ローリング	·O-RING	1				
13	A852123	79 7 9 S	ADAPTER:S	2				
13A	957366	・0-リング	-O-RING	1				
14	4202112	ェルオ゛; S	ELBOW: S	3				
14A	4509180	・0-リング	-O-RING	1				
15	A852533	f −;S	TEE;S	1				
15 A	4509180	- 0-リング	-O-RING	1				
16	A852433	≠ -;S	TEE;S	1				
16A	4509180	・ローリング	-O-RING	1				
20	9201346	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
20A	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2				
20B	4464524	・ホース	·H0SE	1				
21	9227679	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
21A	4453023	・ホース	·HOSE	1				
21B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2				
22	9227680	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
22A	4605162	・ホース	·H0SE	1				
22B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2				
23	9227682	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
23 A	4605164	・ホース	·H0SE	1				
23B	4327293	・プ。ロテクタ	· PROTECTOR	1				
24	9183926	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1				
24A	4285801	・ホース	·HOSE	1				
24B	4327294	・フ゜ロテクタ	PROTECTOR	2				
25	9227684	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
25A	4605165	・ホース	·HOSE	1				
25B	4327294	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1				
26	9223465	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				

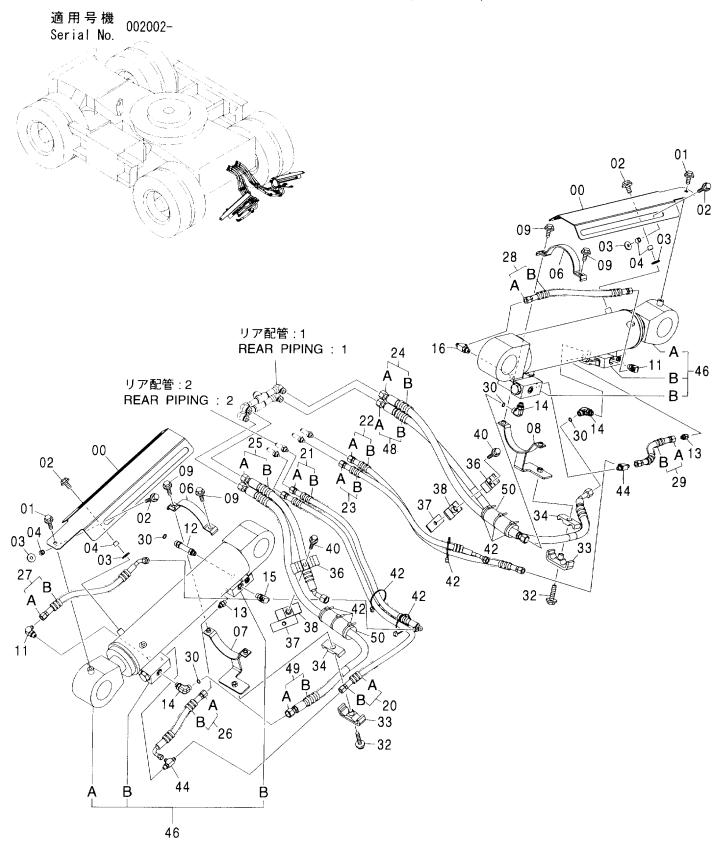


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PAR	l
ITEM	PART NO.			O, TA	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	30, 1/
26A	4487172	・ホース	·HOSE	1					
26B	4327293	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1					
27	9223916	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
27A	4489604	・ホース	·H0SE	1					
27B	4327293	- フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1					
28	9223911	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
28A	4489599	・ホース	·H0SE	1					
28B	4327293	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1			ļ		
29	9223467	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
29A	4489054	・ホース	·H0SE	1					
29B	4327293	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1					
30	4138938	0ーリンク*	O-RING	4					ļ
32	J021275	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
33	8082431	クランフ [°]	CLAMP	2					
34	4285722	ラハ゛ー	RUBBER	2					
36	4202103	クランプ [°]	CLAMP	2					
37	9738975	/ クランフ [°]	CLAMP	2					
38	9727634	クランフ [°]	CLAMP	2					
40	J021250	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	2					
42	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CL IP:BAND	9					
44	A852423	1 -:S	TEE;S	2					
44A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
46	9224867	アウトリカ゛シリンタ゛ アッセン	OUTRIGGER CYL. ASS'Y	2					
46A	4486405	・シリンタ゛:アウトリカ゛	·CYL.;OUTRIGGER	1	Н				
46B	9220919	・ハ゛ルフ゛;チェツク	· VALVE ; CHECK	2	Н				
48	9230892	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
48A	4300032	・ホース	·HOSE	1					
48B	4327294	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	3					
49	9230893	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
49A	4285804	- ホース	·HOSE	1					
49B	4327294	・プ・ロテクタ	- PROTECTOR	3					
50	4219918	ブ゛ヅシンク゛;ラバ゛ー	BUSHING: RUBBER	2					
								-	

パイロット配管 (OR) PILOT PIPING (OR)

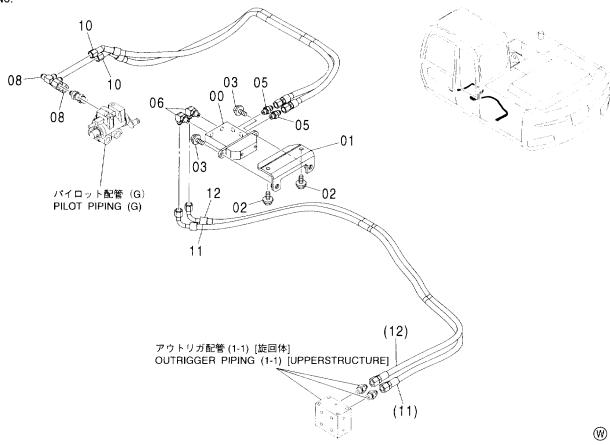


			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				T-		<u> </u>
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替 名 REPLACE PAR	ABLE
ITEM	PART NO.	一 前 拉	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量
00	4465183	ハ゛ルフ゛:ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	1	Н				
01	8086254	ブラケツト	BRACKET	1					
02	J011030	ま゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
03	J011025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					ļ
05	A852123	75° 7° 5 ; S	ADAPTER: S	2					
05A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
06	A852323	ェルホ゛; S	ELBOW:S	2					
06A	957366	・0ーリング	·0-RING	1					
08	4246672	ュニオン;M	UNION; M	2					
10	4466511	ホース	HOSE	2					
11	4484606	ホース (10)	HOSE (10)	1					
12	4484607	ホース (12)	HOSE (12)	1					
	!								
						į			
			<u> </u>						


パイロット配管(ATT) PILOT PIPING(ATT)

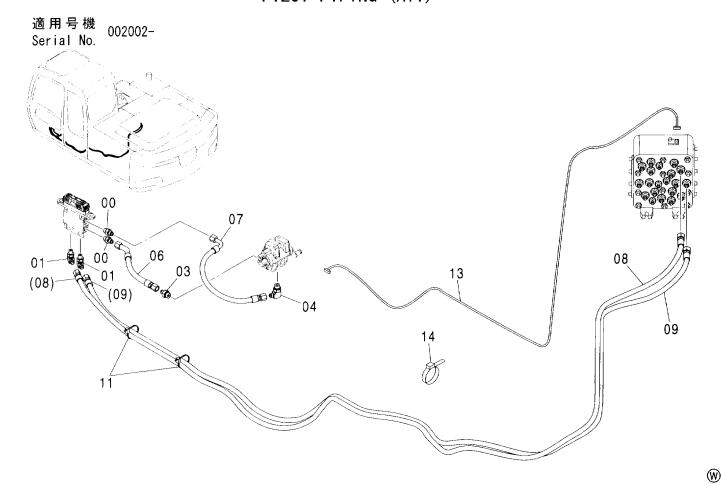

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	A852123	79 T 9:S	ADAPTER; S	2					
00A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
01	A852323	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2			-		
01A	957366	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
03	4261938	フイルタ	FILTER	1					
03A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
04	A852333	エルホ゛: S	ELBOW; S	1					
04A	4509180	-0-リンク゛	·0-RING	1					
06	4483947	ホース	HOSE	1					
07	4436254	ホース	HOSE	1					
08	4484588	ホース (M)	HOSE (M)	1					
09	4484589	ホース (N)	HOSE (N)	1					
11	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP:BAND	2					
13	4452432	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
14	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					

メイン配管(ブレーカ & クラッシャ) MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER)

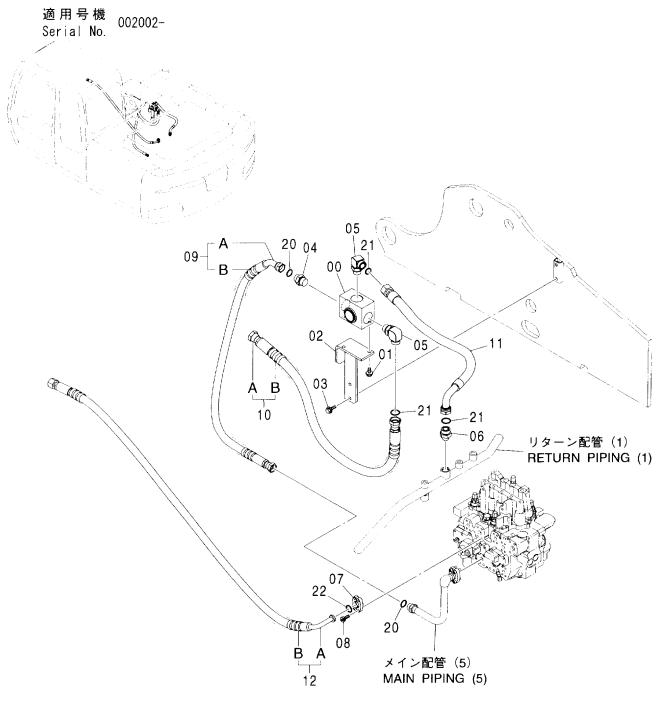


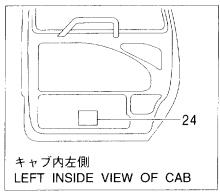

メイン配管(ブレーカ & クラッシャ) MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数 PART NO. Q'T	星
00	4455599	ハ゛ルフ゛;セレクタ	VALVE: SELECTOR	1					
01	J011230	ボルト :セムス	BOLT; SEMS	2					
02	8091536	ブラケット	BRACKET	1					
03	J021030	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	2					
04	A853186	79 プ 9:S	ADAPTER; S	1					
04A	4506429	・0ーリング	·O-RING	1			'		
05	A853386	ェルオ゛; S	ELBOW:S	2					
05 A	4506429	・0ーリング	·O-RING	1					
06	A853166	7ダプタ:S	ADAPTER: S	1					
06A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1					
07	986910	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
08	J781030	ボルト;ソケット	BOLT: SOCKET	4					
09	9227014	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
09A	4425787	・ホース	·HOSE	1					
09B	4327294	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	6					
10	9227013	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
10A	4250061	・ホース	-H0SE	1					
10B	4327294	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	3					
11	4448240	ホ −ス	HOSE	1					
12	9207443	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
12A	4487766	・ホース	·HOSE	1					
12B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	3					
20	4187308	0ーリング	O-RING	2					
21	4187328	0ーリング	O-RING	3					
22	971489	0ーリング	0-RING	1					
24	4245076	ネームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
24	4245758	ネームプレート(英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					

予備パイロット配管(ブレーカ & クラッシャ) SPARE PILOT PIPING (BREAKER & CRUSHER)

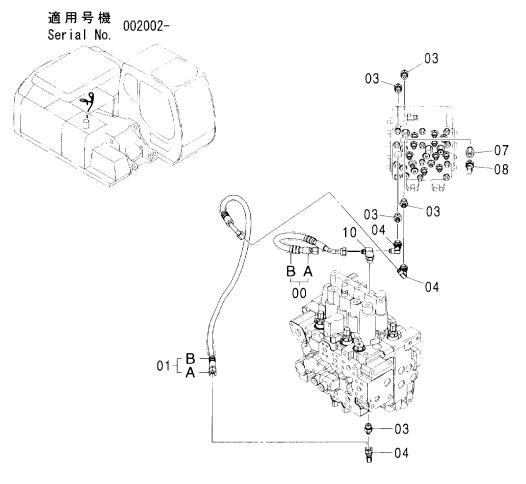



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
00	9225560	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
00A	4601962	・ホース	-HOSE	1				
00B	4327293	- プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1				
01	9225808	オース アッセン	HOSE ASS'Y	1				
01 A	4437738	・ホース	·HOSE	1				
01B	4327293	- フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2				
03	A852133	79 T 9 S	ADAPTER; S	5				
03A	4509180	・0ーリング	-O-RING	1				
04	4239976	ュニオン:S	UNION:S	3	į			
07	4263446	レジューサ;S	REDUCER: S	1				
07A	4509180	-0-リンク゛	· O-RING	1			1 [
08	4436535	センサ:フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1		!		
10	4208913	エルホ゛; S	ELBOW:S	1	į			
10 A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1				
i								
						!		

PCBB-1-1

W


ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[モノブーム]〈日本〉〈輸出〉 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM] 〈JPN〉〈EXPORT〉



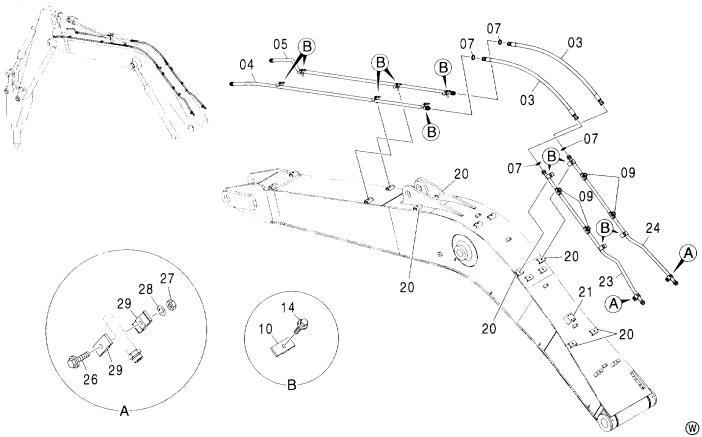

符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
03	4265833	ホース	HOSE	2					
04	8085735	パイプ	PIPE	1					
05	8085736	パイプ	PIPE	1					
07	4187308	0ーリング	0-RING	4					
09	4174542	プ [°] ラク [*]	PLUG	4					
09A	4506424	0ーリング	0-RING	1					
10	4189859	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	10					
14	J011260	ホ゛ルト;セムス	BOLT:SEMS	10					
23	9749068	パイプ	PIPE	1					
24	9749069	パイプ	PIPE	1					
26	J011265	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
27	J950012	ナット	NUT	2				:	
28	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
29	4189859	クランプ゜; パ イプ	CLAMP: PIPE	4					

ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[モノブーム]〈欧州〉 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM]〈EU〉

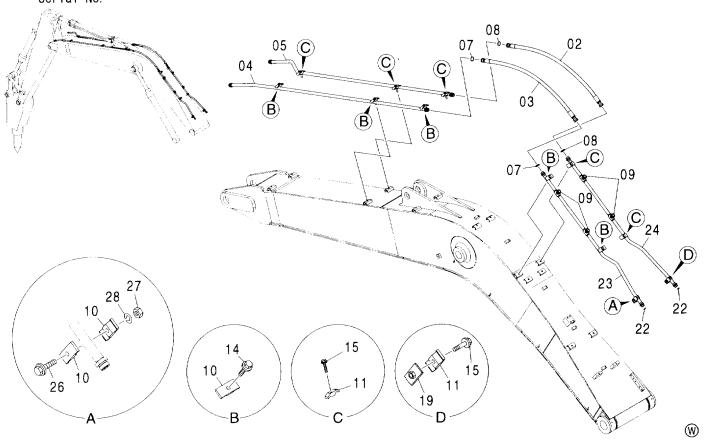

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4265832	ホース	HOSE	1					
03	4265833	ホース	HOSE	1					
04	8085735	パイプ	PIPE	1					
05	8092209	パイプ	PIPE	1					
07	4187308	0ーリング	O-RING	2					
08	4187328	0ーリング	O-RING	2					
09	A885006	プ [®] ラク゛	PLUG	4					
09A	4506424	・0ーリング	-0-RING	1					
10	4189859	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP:PIPE	7					
11	4153488	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	6					
14	J011260	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	5					
15	J011270	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	6					
19	9760754	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1					
22	4187308	0ーリング	0-RING	2					
23	9749068	パイプ	PIPE	1					
24	8092208	パ イフ゜	PIPE	1					
26	J011265	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	1					
27	J950012	ナット	NUT	1					
28	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					

MEMO
<u></u>


ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム]〈欧州〉 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM]〈EU〉

適用号機 Serial No. 002002-15 02 0,6 B \bigcirc \bigcirc 07 03 06 В~ 07 10 21 50 2á 07 06 26 ²⁹ ²⁸ ²⁷

ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム]〈欧州〉 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM]〈EU〉


01 4286816 ホース HOSE 1 02 8091582 パ・イプ・ PIPE 1 03 4286269 ホース HOSE 1 04 8086178 パ・イプ・ PIPE 1 06 4187328 ローリング・ ローRING 3 07 4187308 ローリング・ ローRING 3 10 4189859 グランプ・パ・イプ・ CLAMP:PIPE 5 11 A885006 プ・ラグ・ PLUG 1 11A 4506424 ・ローリング・ ・ローRING 1	
03 4286269 ホース HOSE 1 04 8086178 パ゚イプ゚ PIPE 1 06 4187328 0ーリング゚ 0ーRING 3 07 4187308 0ーリング゚ 0ーRING 3 10 4189859 クランプ゚: パ゚イプ゚ CLAMP: PIPE 5 11 A885006 プ゚ラグ゚ PLUG 1	
04 8086178 パ・イプ・ PIPE 1 06 4187328 0ーリンケ・ 0-RING 3 07 4187308 0ーリンケ・ 0-RING 3 10 4189859 クランプ・バ・イブ・ CLAMP: PIPE 5 11 A885006 プ・ラケ・ PLUG 1	
06 4187328 0ーリンケ* 0ーRING 3 07 4187308 0ーリンケ* 0ーRING 3 10 4189859 クランフ*:ハ*イフ* CLAMP:PIPE 5 11 A885006 フ*ラケ* PLUG 1	
07 4187308 0ーリンク* 0ーRING 3 10 4189859 クランプ・ハペイプ CLAMP: PIPE 5 11 A885006 プ・ラク* PLUG 1	
10 4189859 クランプ・ハ゜イフ゜ CLAMP:PIPE 5 11 A885006 プ・ラケ・ PLUG 1	
11 A885006 7° 55° PLUG 1	
11A 4506424 ・0ーリング ・0ーRING 1	
12 A885008 プラグ PLUG 1	
12A 4506429 ・0ーリング ・0ーRING 1	
13 4153488 クランプ・:パ・イプ CLAMP:PIPE 5	
14 J011260 ボルト:セムス BOLT:SEMS 5	
15 J011270 ボルト:セムス BOLT:SEMS 6	
16 4190127 クランプ・ハ゜イフ゜ CLAMP; PIPE 1	
21 8091581 パイプ PIPE 1	
23 8088583 パイプ PIPE 1	
26 J011265 ボルト:セムス BOLT:SEMS 1	
27 J950012 ナット NUT 1	
28 A590912 ワッシャ:スフ゜リンク゛ WASHER:SPRING 1	
29 4189859 ケランプ・ハ゜イフ゜ CLAMP:PIPE 2	

アーム配管(ブレーカ & クラッシャ) [2.21M, 2.22Mアーム] 〈欧州〉 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2.21M, 2.22M ARM] 〈EU〉

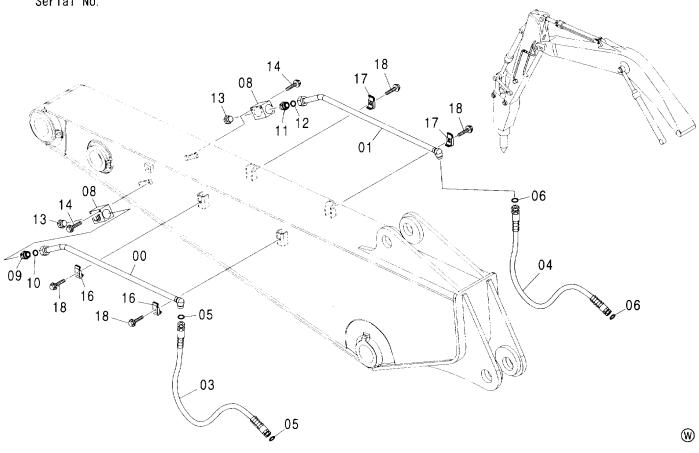


一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8092265	パイプ	PIPE	1					
01	8092264	パイプ	PIPE	1					
03	4435902	ホース	HOSE	1					
04	4465290	ホース	HOSE	1				i	
05	4187308	0ーリング	O-RING	2					
06	4187328	0ーリング	O-RING	2					
08	4447675	バルブ;ストツプ	VALVE;STOP	2					
09	A853188	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
09A	4506429	・0-リンク゛	·O-RING	1					
10	4187328	0ーリンク゛	O-RING	1					
11	4205196	79゚プタ;S	ADAPTER; S	1					
11A	4506429	・0ーリング	· O-R I NG	1					
12	4187329	0ーリンク゛	0-RING	1					
13	A885008	プ [°] ラク [*]	PLUG	2					
13A	4506429	・0-リンク゛	-O-RING	1					
14	J011080	 ホ゛ルト:セムス	BOLT; SEMS	4		·-			
16	4190126	^ クランフ゜; パ イプ	CLAMP: PIPE	2					
17	4190127	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	2					
18	J011265	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
					,	DODD 4 4			

アーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[2.50Mアーム]〈欧州〉 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2.50M ARM]〈EU〉

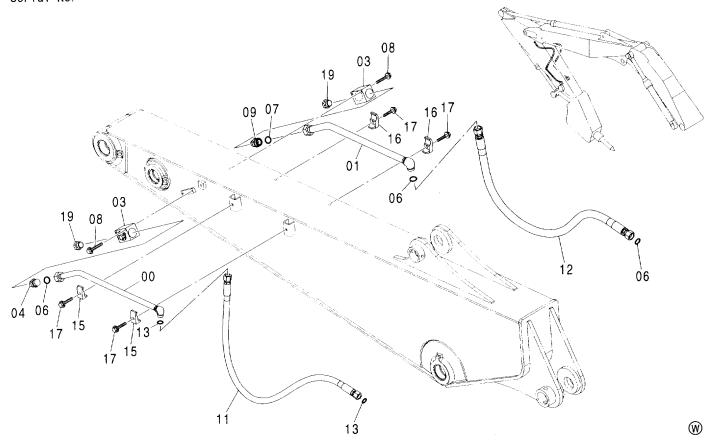


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8091562	パイプ。	PIPE	1					
01	8091563	パ゚イプ	PIPE	1			•		
03	4447675	バルブ;ストツプ	VALVE; STOP	2					
04	A853188	79 T 9:S	ADAPTER; S	1					
04A	4506429	・0ーリング	·O-RING	1					
06	4187328	0ーリング	O-RING	3					
07	4187329	0ーリンク゛	O-RING	1					
08	J011080	ボルト ;セムス	BOLT:SEMS	4					
09	4205196	79 T 9:S	ADAPTER;S	1					
09A	4506429	・0-リング	· O-RING	1					
11	4400846	ホース	HOSE	1					
12	4400849	ホース	HOSE	1					
13	4187308	0ーリンク゛	O-RING	2					
15	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	2					
16	4190127	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
17	J011270	ボルト:セムス	BOLT: SEMS	4					
19	A885008	プ゜ ラ ク゛	PLUG	2					
19A	4506429	・0-リンク゛	·O-RING	1					

アーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[2.58Mアーム] <日本> <輸出>ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2.58M ARM] <JPN> <EXPORT>

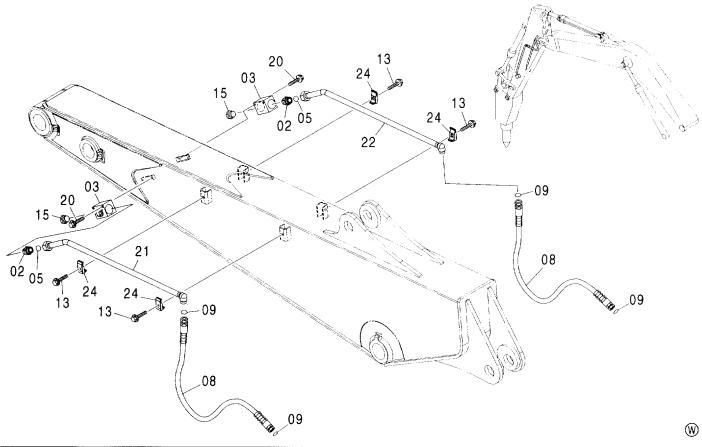


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
02	A853188	79 ˙ 7 ˙ 9 ; S	ADAPTER; S	2					
02A	4506429	・0ーリンク゛	·0-RING	1					
03	4447675	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE; STOP	2			i		
05	4187328	0ーリング	O-RING	2					
08	4303121	ホース	HOSE	2	İ				
09	4187308	0ーリング	O-RING	4	[
13	J011265	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
15	4113926	プ [°] ラク [*]	PLUG	2			ĺ		
15A	4506429	・0-リンク゛	·O-RING	1					
20	J011080	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
21	8084592	パイプ゜	PIPE	1		· -	i		
22	8085737	パイプ	PIPE	1					
24	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
								ļ	
							•		
ĺ									

アーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[2.58Mアーム]〈欧州〉 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2.58M ARM]〈EU〉

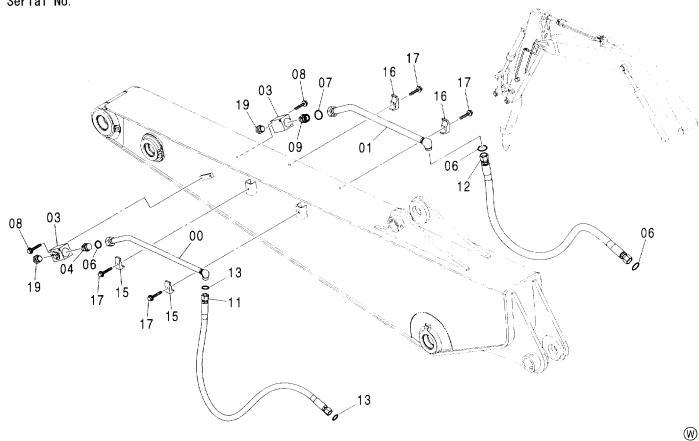


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8091562	パ゚イプ゜	PIPE	1					
01	8091563	パイプ	PIPE	1					
03	4447675	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE: STOP	2					
04	A853188	79 ˙ 7 ˚ 9 ; S	ADAPTER:S	1					
04A	4506429	・0ーリンク゛	-O-RING	1					
06	4187328	0ーリンク゛	O-RING	3					
07	4187329	0ーリング	O-RING	1					
80	J011080	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
09	4205196	79 ˙ 7 ˙ 9 ; S	ADAPTER:S	1					
09A	4506429	・0ーリング	·O-RING	1				:	
11	4603360	ホース	HOSE	1					
12	4452263	ホース	HOSE	1					
13	4187308	0ーリング	0-RING	2					
15	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
16	4190127	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
17	J011270	ボルト・セムス	BOLT; SEMS	4					
19	A885008	プラグ	PLUG	2	:				
19 A	4506429	・0ーリンク゛	-O-RING	1					

アーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[3.10Mアーム]〈欧州〉 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [3.10M ARM] 〈EU〉

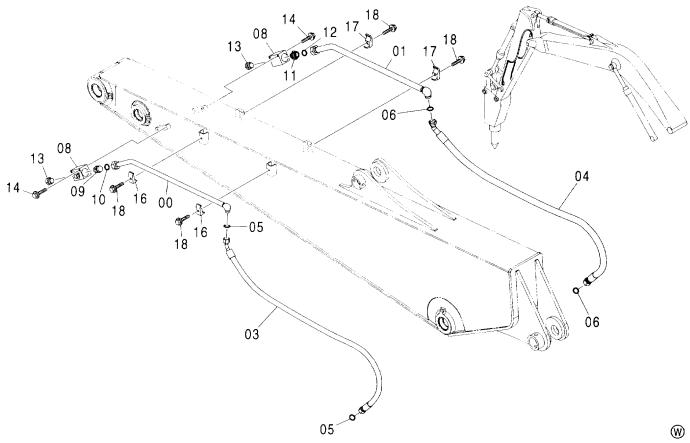


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00	8092597	パイプ	PIPE	1					
01	8092598	パイプ	PIPE	1					
03	4303126	ホース	HOSE	1					
04	4482788	ホース	HOSE	1					
05	4187308	0ーリンク゛	O-RING	2					
06	4187328	0ーリング	O-RING	2					
08	4447675	バルブ;ストツプ	VALVE; STOP	2					
09	A853188	79 T 9 S	ADAPTER:S	1					
09A	4506429	・0-リング	·O-RING	1					
10	4187328	0ーリング	O-RING	1		:			
11	4205196	アダプタ;S	ADAPTER:S	1					
11A	4506429	・0-リンク゛	·O-RING	1					
12	4187329	0ーリング	O-RING	1				İ	
13	A885008	プ [°] ラク [*]	PLUG	2					
13A	4506429	・0ーリンク゛	·O-RING	1				:	
14	J011080	ホ゛ルト:セムス	BOLT; SEMS	4		-	ŀ		
16	4190126	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
17	4190127	クランフ゜:ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2		•			
18	J011265	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	4					

HSB ブレーカ配管(モノブーム) HSB BREAKER PIPING(MONO BOOM)

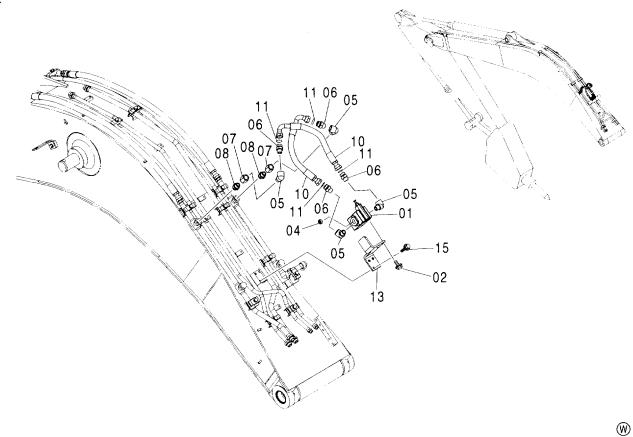


一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA F	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数: PART NO. Q'	量
01	4209158	パールフト:リリーフ	VALVE; RELIEF	1					_
02	J010820	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
04	94-2014	フ [°] ラク ˙	PLUG	1					
05	94-0633	ェルオ゛; S	ELBOW; S	4					
06	4208967	79° 7° 9 ; S	ADAPTER: S	4					
07	94-0678	ソケット;S	SOCKET; S	2					
80	4208243	79°7°9:S	ADAPTER: S	2					
A 80	4506424	- 0-リンク	-O-RING	1					
10	4208454	ホース	HOSE	2					
11	4187308	0ーリング	0-RING	4					
13	3091291	ブラケット	BRACKET	1					
15	J021230	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4					

HSB ブレーカ配管 (2P-ブーム) HSB BREAKER PIPING (2P-B00M)

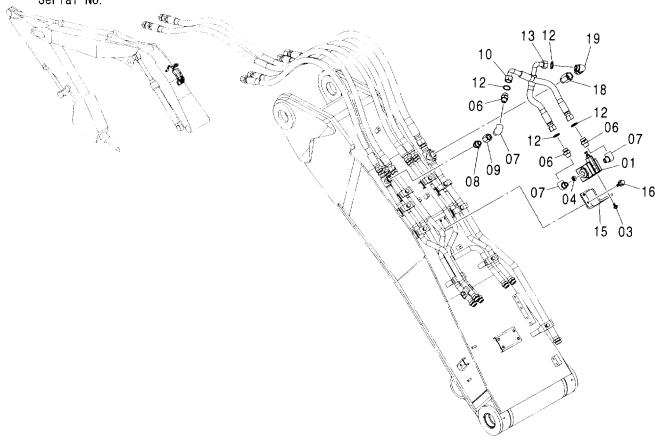


					19		W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 REPLACFABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
01	4209158	ハ゛ルフ゛;リリーフ	VALVE; RELIEF	1			
03	J010820	ボルト :セムス	BOLT; SEMS	3			
04	94-2014	プ [°] ラク [*]	PLUG	1			
06	4208967	79゚プタ;S	ADAPTER: S	3			
07	94-0633	エルホ゛; S	ELBOW; S	3			
80	4208243	79゛プタ;S	ADAPTER:S	1			
A80	4506424	・0ーリンク゛	·0-RING	1	!		
09	94-0678	ሃታット : S	SOCKET:S	1			
10	4208454	ホース	HOSE	1			
12	4187308	0ーリング	O-RING	4			
13	4304714	ホース	HOSE	1			
15	3095563	フ゛ ラケツト	BRACKET	1			
16	J021230	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4			
18	4436651	7ダプタ:S	ADAPTER; S	1			
18A	4506429	・0ーリンク゛	·O-RING	1			
19	A853386	エルポードS	ELBOW; S	1			
19A	4506429	・0-リンク゛	·O-RING	1			
ĺ	i						

HSB 共用配管(ブレーカ & クラッシャ)[モノブーム] HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM]

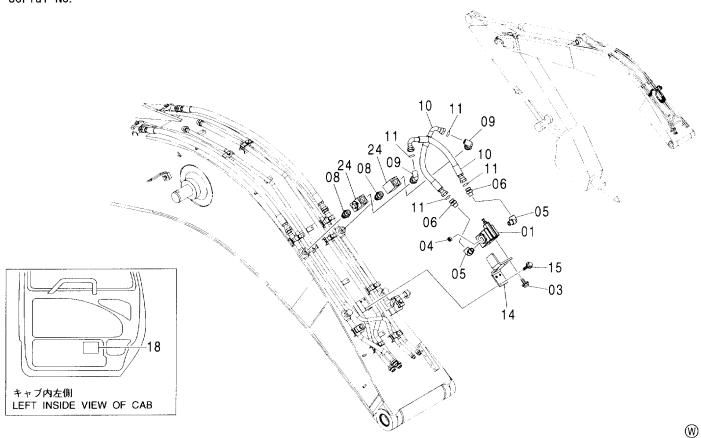


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
01	4209158	ハ゛ルフ゛: リリーフ	VALVE; RELIEF	1				
03	J010820	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	3				
04	94-2014	プ [°] ラク [°]	PLUG	1				
05	94-0633	ェルホ゛; S	ELBOW: S	2				
06	4208967	7ダプタ;S	ADAPTER:S	2				
08	4291797	79 T 9; S	ADAPTER; S	2				
A80	4506424	・0ーリンク゛	·O-RING	1				
08B	4506429	- 0-リンク゛	·O-RING	1				
09	4202113	ɪルボ:S	ELBOW; S	2				
09A	4506429	・0-リング	-O-RING	1	ĺ			
10	4208454	ホース	HOSE	2				
11	4187308	0ーリンク゛	0-RING	4				
14	3091291	フ゛ラケット	BRACKET	1				
15	J021230	ボルト :セムス	BOLT: SEMS	4				
18	4301977	ネームプレート(和文)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1				
18	4301979	ネームプレート(英文)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1				
24	4432055	ハ゛ルフ゛;ストツフ゛	VALVE:STOP	2				

HSB 共用配管(ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム] HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM]

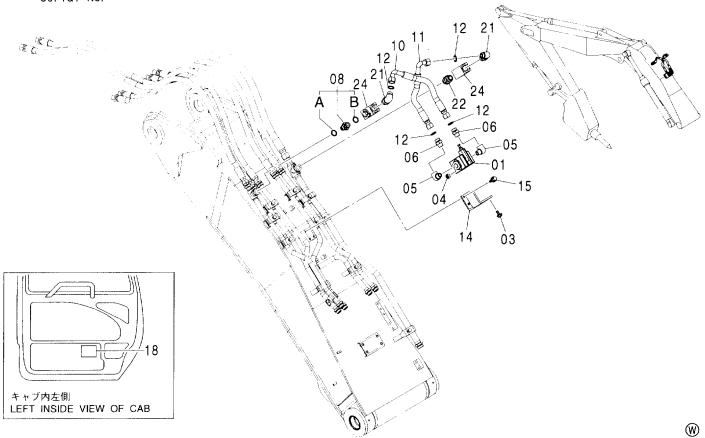


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4209158	ハ゛ルフ゛: リリーフ	VALVE; REL IEF	1					
03	J010820	ボルト ┆セムス	BOLT; SEMS	3					
04	94-2014	プ <i>ラウ</i> ゙	PLUG	1					
05	94-0633	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
06	4208967	79 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
08	4291797	79°7°9;S	ADAPTER: S	1					
A80	4506424	・0-リング	·0-RING	1				İ	
08B	4506429	- 0-リング	· O-RING	1					
10	4208454	ホース	HOSE	1					
11	4304714	 ホ−ス	HOSE	1					
12	4187308	0ーリンク゛	O-RING	4					
14	3095563		BRACKET	1					
15	J021230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
18	4301977	ネームプレート(和文)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
18	4301979	ネームプレート(英文)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
21	A853386	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
21A	4506429	・0-リング	-O-RING	1					
22	4436616	79` 7° 9 ; S	ADAPTER:S	1					
22 A	4506429	・0ーリンク゛	·O-RING	2					
24	4432055	バルブ:ストツプ	VALVE; STOP	2					

クイックヒッチ配管(モノブーム)〈欧州〉 QUICKHITCH PIPING(MONO BOOM)〈EU〉

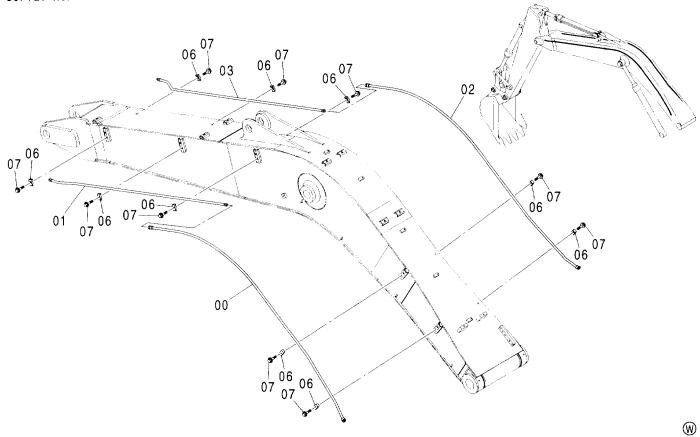


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8092131	パ イプ	PIPE	1					
01	8083859	パイプ	PIPE	1					
02	8092132	パ・イフ゜	PIPE	1					
03	8084131	パイプ	PIPE	1					
06	4190124	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	10					
07	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10					
								-	

クイックヒッチ配管 (2P-ブーム) <欧州> QUICKHITCH PIPING (2P-B00M) <EU>

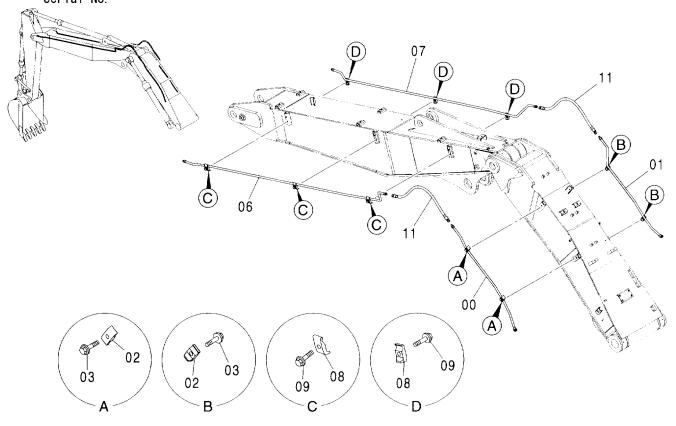


									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0, 1,	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	1生 剖	代替音 REPLACE PART B品番号 ART NO.	数量
00	8091842	パイプ	PIPE	1					
01	8091841	パイプ	PIPE	1					
02	4190124	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	4					
03	J011250	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
06	8091886	パ・イフ゜	PIPE	1					
07	8091885	パイプ	PIPE	1	į				
80	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	6					
09	J011250	ま゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
11	4429132	ホース	HOSE	2					
						-			
				•					
						ı			
					1				


クイックヒッチ配管(2.21M, 2.22Mアーム)〈欧州〉 QUICKHITCH PIPING(2.21M, 2.22M ARM)〈EU〉

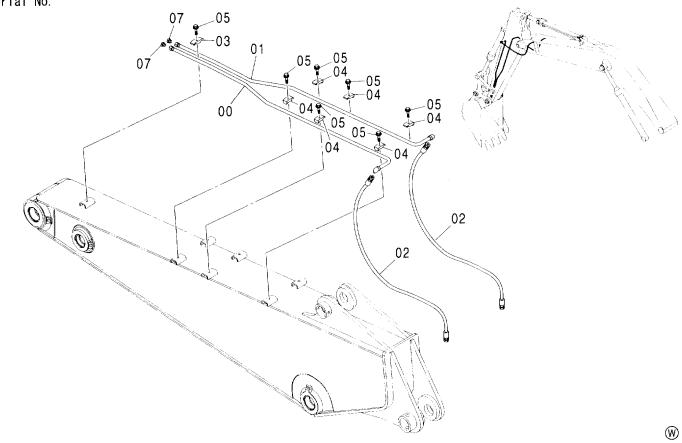

符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部。 REPLACEABL PART 部品番号数 PART NO. Q'	品 全 全 「TY
00	8092736	パイプ	PIPE	1					
01	8092737	パイプ	PIPE	1					
02	4435910	ホース	HOSE	2					
03	4189858	クランプ゜; パ イプ	CLAMP: PIPE	1					
04	4190124	クランプ゜; パ イプ	CLAMP: PIPE	6	,				
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	7					
07	A885003	プ [°] ラク ˙	PLUG	2					
07A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					


クイックヒッチ配管(2.50Mアーム)〈欧州〉 QUICKHITCH PIPING(2.50M ARM)〈EU〉

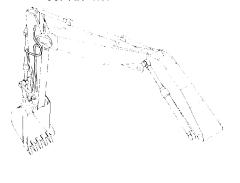

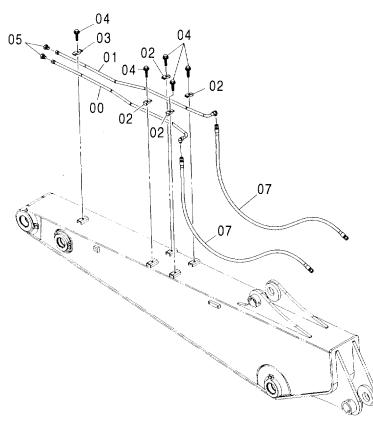


							/ O		W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8091701	パ・イフ゜	PIPE	1					_
01	8091702	パイプ	PIPE	1					
02	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
03	4189858	クランプ゜;ハ゜イプ゜	CLAMP; PIPE	1	ĺ				
04	J011250	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	5					
05	A885003	プ [°] ラク [°]	PLUG	2					
05 A	4 509180	- 0ーリンク゛	-O-RING	1					
07	4601514	ホース	HOSE	2					

クイックヒッチ配管(2.58Mアーム)〈欧州〉 QUICKHITCH PIPING(2.58M ARM)〈EU〉

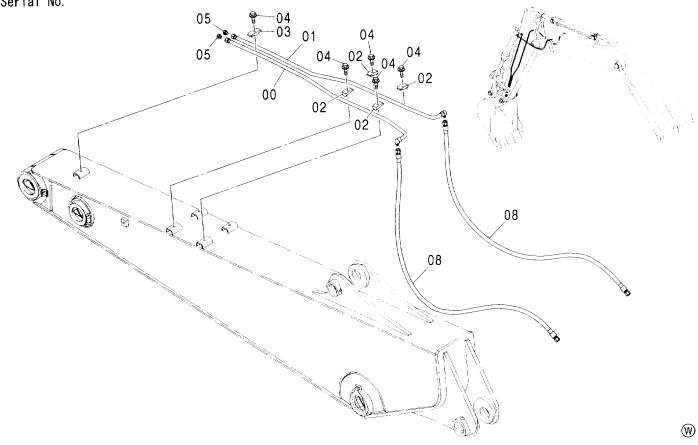


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8091701	パイプ	PIPE	1					
01	8091702	パイプ	PIPE	1					
02	4190124	クランプ゜: ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
03	4189858	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	1					
04	J011250	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	5					
05	A885003	プ ラク゛	PLUG	2					
05 A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
08	4477500	ホース	HOSE	2	F				

クイックヒッチ配管(3.10Mアーム)〈欧州〉 QUICKHITCH PIPING(3.10M ARM)〈EU〉

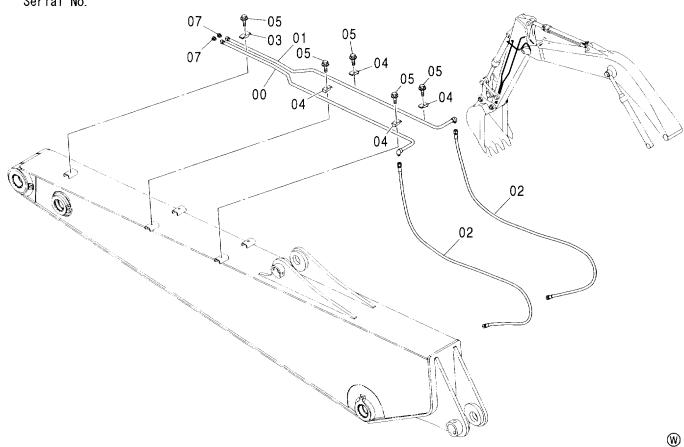


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替系REPLACE PAR 部品番号PART NO.	数量
00	8092781	パ・イフ゜	PIPE	1					
01	8092780	パ゚イプ゜	PIPE	1					
02	4603524	ホース	HOSE	2					
03	4189858	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1				Į.	
04	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	5					
07	A885003	プ [®] ラク゛	PLUG	2					
07 A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					

アシスト配管(モノブーム)<欧州> ASSIST PIPING(MONO BOOM)<EU>

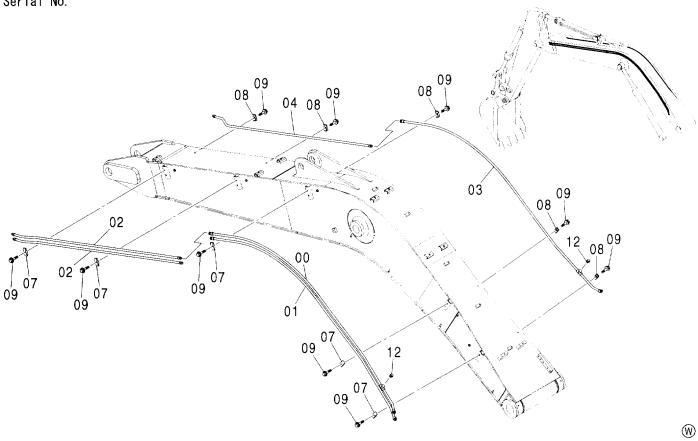


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス Q' TY S. C	週州万饭	互 換 性 部品番号 ICA PART NO.	数量
00	8069299	パ゚イプ゜	PIPE	1			
01	8069301	パイプ	PIPE	1			
02	8083859	パイプ	PIPE	2			
03	8069300	パイプ	PIPE	1			
04	8084131	パイプ゜	PIPE	1			
07	4189858	クランプ°; パイプ	CLAMP: PIPE	5			
08	4190124	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	5			
09	J011250	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	10			
12	94-2023	プ [°] ラク [*]	PLUG	2			

アシスト配管 (2P-ブーム) 〈欧州〉 ASSIST PIPING (2P-B00M) 〈EU〉

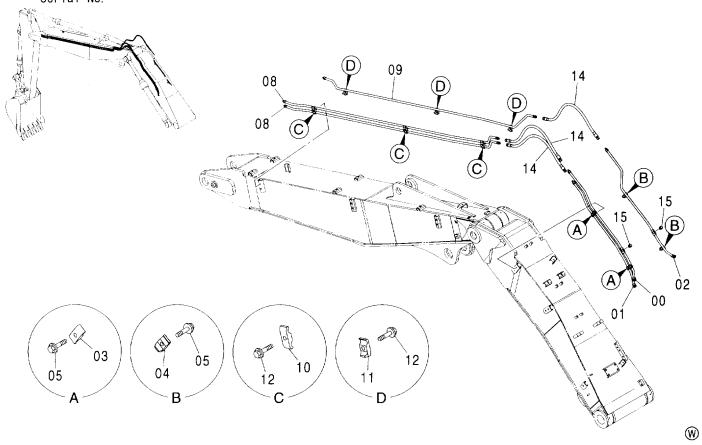


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8091843	パイプ	PIPE	1					
01	8091840	パイプ゜	PIPE	1					
02	8091839	パイプ	PIPE	1					
03	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	4					
80	8091884	パイプ	PIPE	2					
09	8091885	パイプ	PIPE	1					
10	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	3					
11	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
12	J011250	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
14	4429132	ホース	HOSE	3					
15	94-2023	フ゜ラク゛	PLUG	2					
				Ì					
			·						

アシスト配管 (2.21M, 2.22Mアーム) 〈欧州〉 ASSIST PIPING (2.21M, 2.22M ARM) 〈EU〉

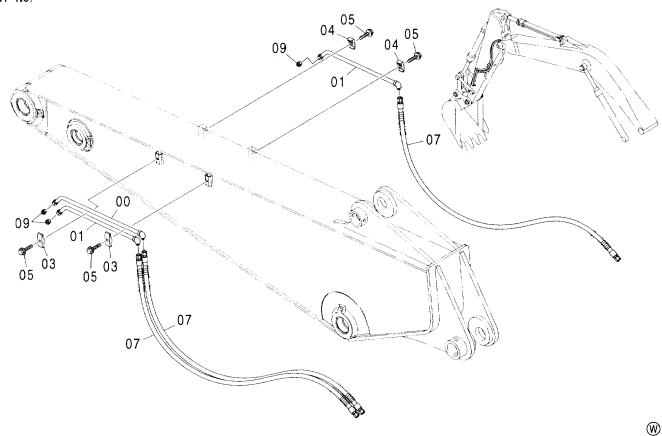


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
00	9760902	パ゜イフ゜	PIPE	1					,
01	9760901	パイプ	PIPE	2					
03	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	2					
04	4190124	クランフ°; パイプ	CLAMP: PIPE	2					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
07	4467809	ホース	HOSE	3					
09	A885003	プ [°] ラク [°]	PLUG	3					
09A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					

アシスト配管 (2.50Mアーム) 〈欧州〉 ASSIST PIPING (2.50M ARM) 〈EU〉

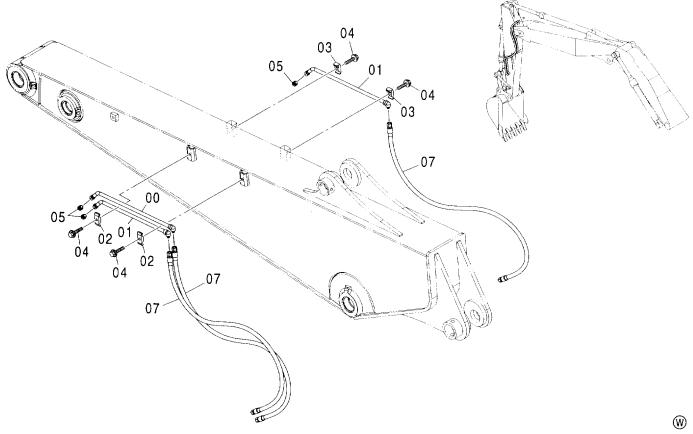


符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	1 コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	9760616	パイプ	PIPE	1					
01	9760640	パイプ	PIPE	2					
02	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	2					
03	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	2					
04	J011250	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		<u> </u>			
05	A885003	プ ラグ	PLUG	3					
05A	4509180	・0ーリング	· O-RING	1					
07	4601514	ホース	HOSE	3					
								į	
				ļ					

アシスト配管(2.58Mアーム)〈欧州〉 ASSIST PIPING(2.58M ARM)〈EU〉

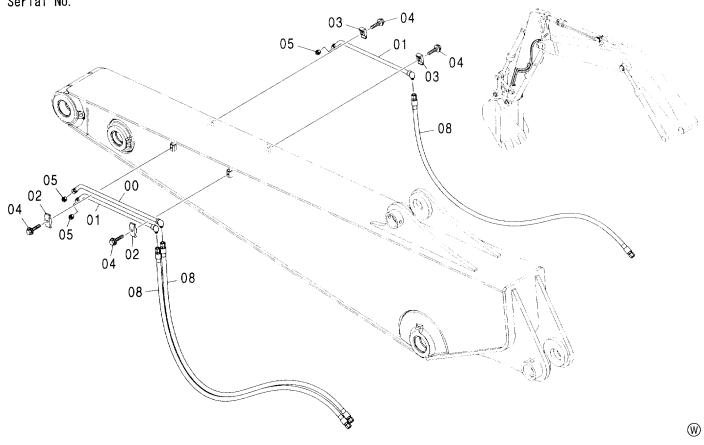


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双黒	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替: REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02 03 04 05 05A 08	9760616 9760640 4189858 4190124 J011250 A885003 4509180 4477500	ハ°イフ° ハ°イフ° クランフ°:ハ°イフ° クランフ°:ハ°イフ° 木*ルト:セムス フ°ラク* ・Oーリンク*	PIPE PIPE CLAMP:PIPE CLAMP:PIPE BOLT:SEMS PLUG -O-RING HOSE	1 2 2 2 4 3 1 3					


アシスト配管 (3.10Mアーム) 〈欧州〉 ASSIST PIPING (3.10M ARM) 〈EU〉

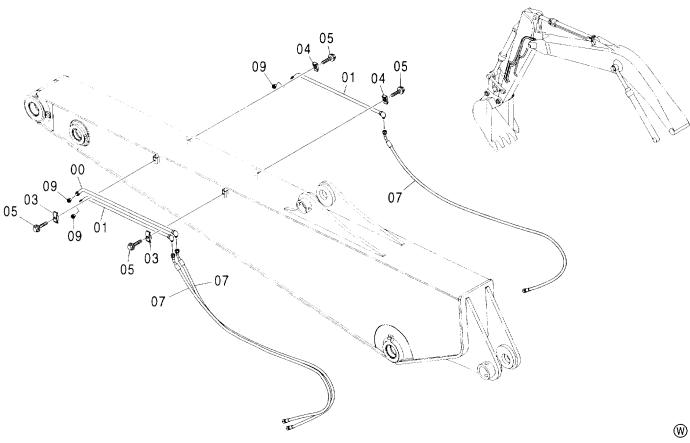

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8092600	n° イプ	PIPE	1			1		
01	8092599	パイプ゜	PIPE	2			İ	ĺ	
03	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	4190124	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
07	4480454	ホース	HOSE	3					
09	A885003	プ [®] ラク゛	PLUG	3					
09A	4509180	・0ーリンク゛	-O-RING	1					


クイックヒッチ/アシスト共用用品(モノブーム) QUICKHITCH / ASSIST COMMON PARTS (MONO BOOM)



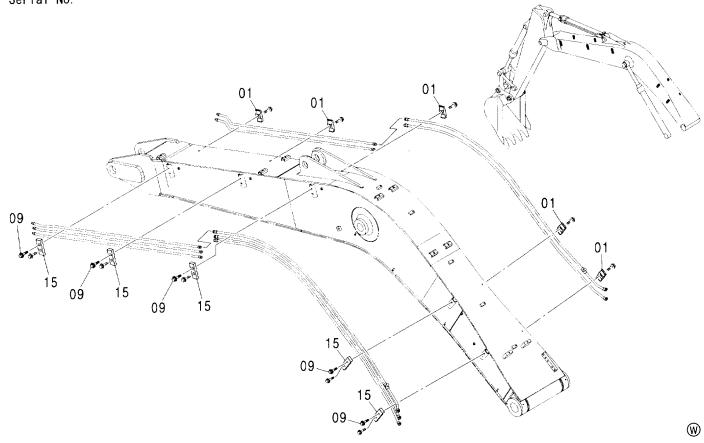

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービュー S. C	אנו כי נותפא	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
01	4189858	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	5			
09 15	J011250 4488619	ボルト;セムス クランプ;パイプ	BOLT:SEMS CLAMP:PIPE	5			
10	4400013	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<i>527</i> 71 11 2				


クイックヒッチ/アシスト共用用品 (2P-ブーム) QUICKHITCH / ASSIST COMMON PARTS (2P-B00M)

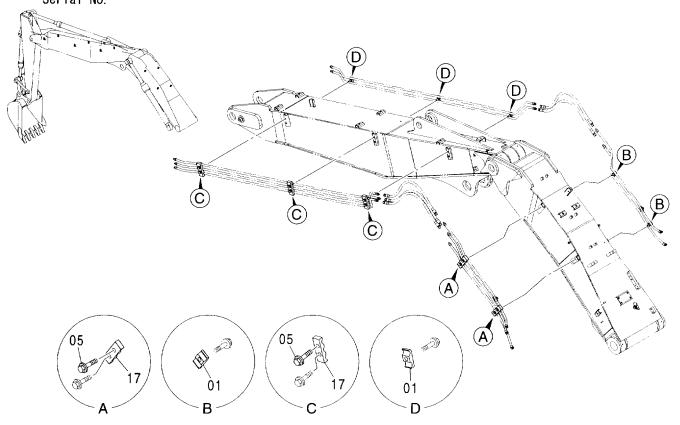

					W
一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス Q' TY S. C	五 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. 0' TY
01 05 17	4189858 J011250 4488619	クランプ゜; ハ゜イフ゜ ホ゛ルト;セムス クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP:PIPE BOLT:SEMS CLAMP:PIPE	5 5 5	

MEMO	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	_
	·

クラムシェル配管 (2.21M, 2.22Mアーム) <欧州> CLAMSHELL PIPING (2.21M, 2.22M ARM) <EU>

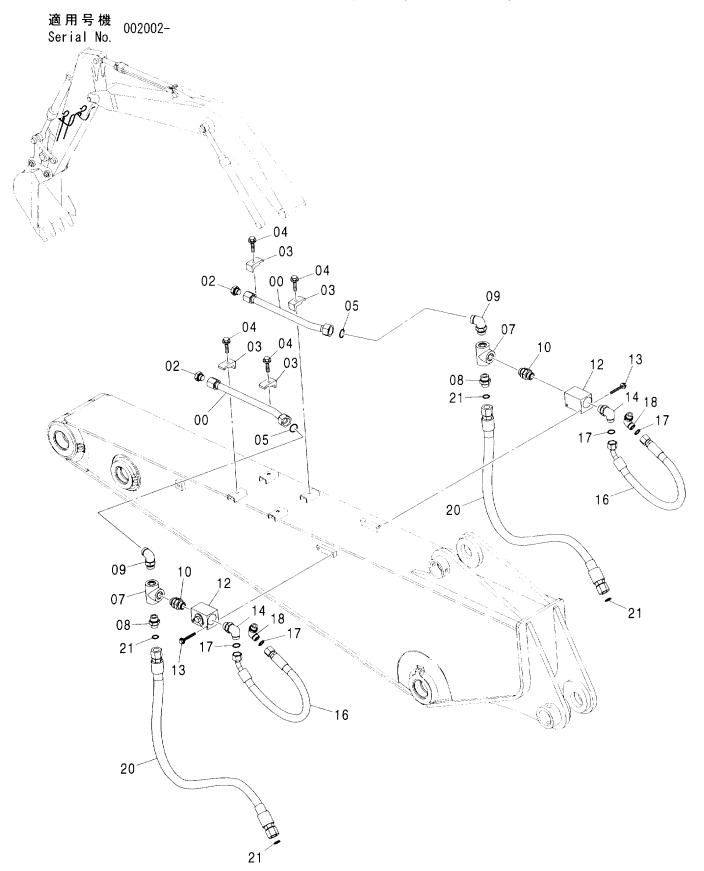


クラムシェル配管(2.21M, 2.22Mアーム)〈欧州〉 CLAMSHELL PIPING(2.21M, 2.22M ARM)〈EU〉

一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	1 週用与饭	互換性IC	代替 新REPLACE PAR 部品番号	数量
00	9760900	ν° 17°	PIPE	2					
02	A885006	フ゜ラク゛	PLUG	2					
02 A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1					
03	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	4					
04	J011260	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4			1.		
05	4187328	0ーリンク	O-RING	2					
07	4371317	1 -;S	TEE:S	2			İ		
80	A853186	79° 7° 9 : S	ADAPTER:S	2					
A 80	4506429	・0ーリング	·O-RING	1					
09	A853388	エルホ゛; S	ELBOW; S	2					
09A	4506429	・0ーリング	·O-RING	1					
10	4436616	79゛プタ;S	ADAPTER; S	2					
10A	4506429	・0ーリンク゛	·O-RING	2					
12	4447675	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE: STOP	2					
13	J011085	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
14	A853386	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
14A	4506429	・0-リンク゛	·O-RING	1					
16	4600676	ホース	HOSE	2			ł		
17	4187308	0ーリング	0-RING	4					
18	A853366	Iルボ、S	ELBOW; S	2			ļ		
18A	4506424	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
20	4466584	ホース	HOSE	2					
21	4187308	0ーリング	O-RING	4					

クラムシェル配管(2.50M, 2.58Mアーム)〈欧州〉 CLAMSHELL PIPING(2.50M, 2.58M ARM)〈EU〉



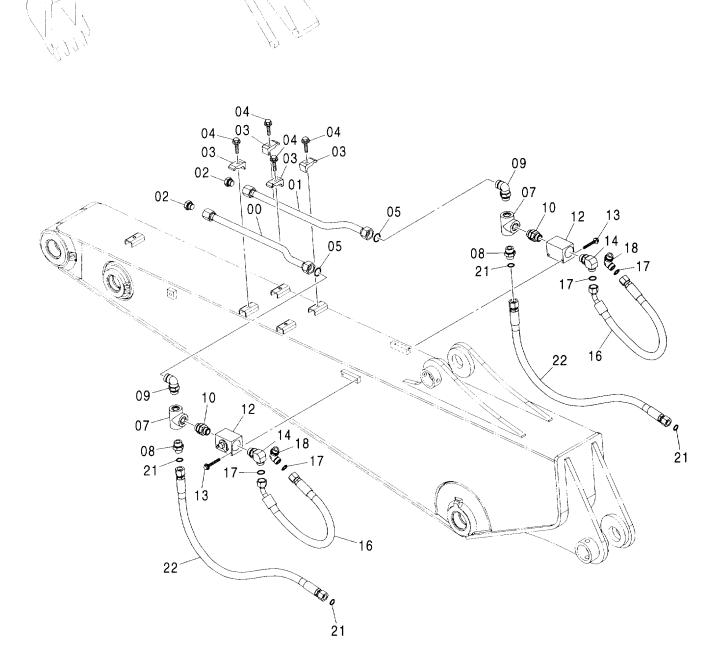



クラムシェル配管(2.50M, 2.58Mアーム)〈欧州〉 CLAMSHELL PIPING(2.50M, 2.58M ARM)〈EU〉

 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
00	9760566	パ゜イプ゜	PIPE	1				
01	9760567	パイプ゜	PIPE	1				
02	A885006	プ [°] ラク [*]	PLUG	2				
02A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1				
03	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	4				
04	J011260	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4			:	
05	4187328	0ーリング	O-RING	2				
07	4371317	f −;S	TEE;S	2				
80	A853186	79 プ 9:S	ADAPTER; S	2				
A80	4506429	・0-リンク*	·O-RING	1			.	
09	A853388	ェルオ゛;S	ELBOW; S	2				
09A	4506429	・ローリンク・	·O-RING	1				-
10	4436616	79* ブ 9:S	ADAPTER: S	2				
10A	4506429	・0ーリンク*	·O-RING	2				
12	4447675	ハ゛ルフ゛:ストツフ゜	VALVE; STOP	2				
13	J011085	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
14	A853386	エルオ゛; S	ELBOW; S	2				
14A	4506429	・0ーリンク*	·O-RING	1				
16	4600676	│ ホース	HOSE	2				
17	4187308	0ーリンク*	O-RING	4				
18	A853366	ェルオ゛; S	ELBOW: S	2				
18A	4506424	・0ーリンク゛	·O-RING	1				
21	4187308	0ーリンク*	O-RING	2				
22	4303122	ホ −ス	HOSE	2				
			······					

クラムシェル配管 (3.10Mアーム) 〈欧州〉 CLAMSHELL PIPING (3.10M ARM) 〈EU〉

適用号機 Serial No. 002002-

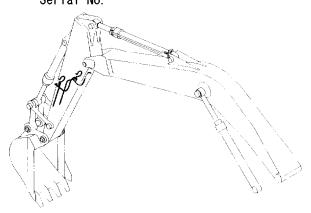


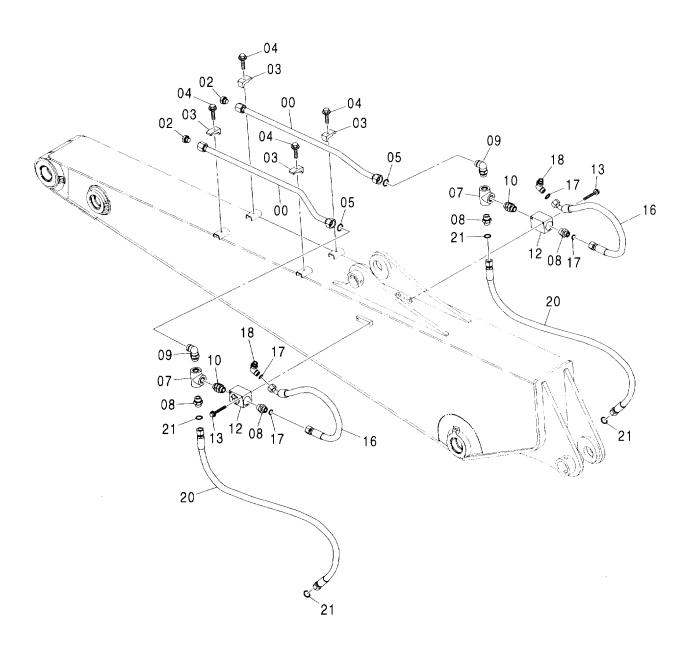

クラムシェル配管(3.10Mアーム)〈欧州〉 CLAMSHELL PIPING(3.10M ARM)〈EU〉

一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 部 品 PART 性 部品番号 数 ICA PART NO. Q' 1
00	8092779	n° イプ	PIPE	2			
02	A885006	プ [®] ラク゛	PLUG	2			
02A	4506424	・0-リンク゛	·O-RING	1			
03	4190126	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4			
04	J011260	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4			. .
05	4187328	0ーリンク゛	O-RING	2			
07	4371317	1 −;S	TEE;S	2			
08	A853186	79°7°9:8	ADAPTER: S	4			
08A	4506429	・ローリンク゛	-O-RING	1			
09	A853388	エルホ゛; S	ELBOW: S	2			
09A	4506429	・ローリンク゛	-O-RING	1			
10	4436616	79 T 9; S	ADAPTER: S	2			
10A	4506429	・0ーリンク゛	·O-RING	2			
12	4447675	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE; STOP	2			
13	J011085	オ゛ルト・セムス	BOLT: SEMS	4			
16	4600676	ホース	HOSE	2			
17	4187308	0ーリング	O-RING	4			
18	A853366	エルオ゛;S	ELBOW: S	2			
18 A	4506424	・ローリンク゛	·O-RING	1			
20	4303122	ホース	HOSE	2			
21	4187308	0ーリング	O-RING	4			

クイックヒッチ/クラムシェル共用用品(アーム) QUICKHITCH / CLAMSHELL COMMON PARTS (ARM)

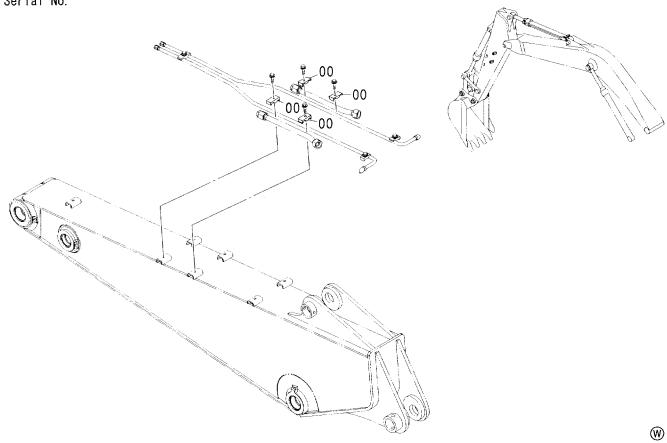


一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PARINAME I	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	S 品ABLE 数量 Q'TY
00	4488618	クランプ゜; パ イプ	CLAMP: PIPE	4					
	-								

MEMO
<u>alling the control of the control o</u>
<u></u>
<u> </u>
<u> </u>

工具 TOOLS

適用号機 Serial No. 002002-

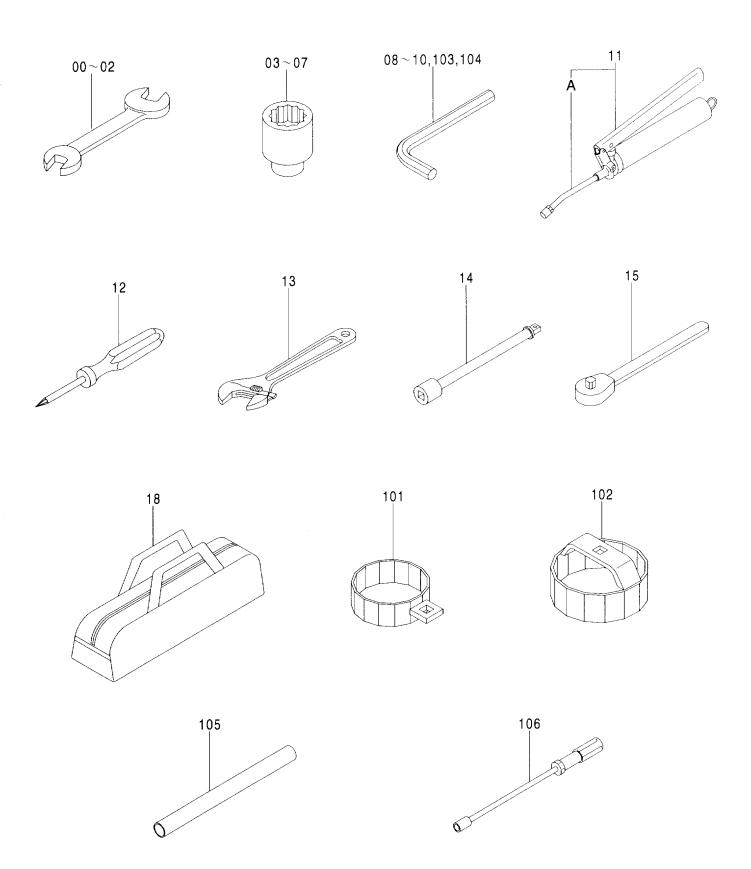



工具 TOOLS


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	一 迎州 ケ1成	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4200435	スハ°ナ (10X12)	SPANNER (10X12)	1					
01	4200436	スパナ (13X17)	SPANNER (13X17)	1					
02	989858	スパナ (19X22)	SPANNER (19X22)	1					
03	D99055	レンチ:ソケツト (17)	WRENCH: SOCKET (17)	1					
04	D99056	レンチ:ソケット (19)	WRENCH: SOCKET (19)	1					
05	989848	レンチ:ソケット (22)	WRENCH; SOCKET (22)	1		·			
06	4200437	レンチ:ソケツト (24)	WRENCH; SOCKET (24)	1					
07	989850	レンチ:ソケツト (27)	WRENCH; SOCKET (27)	1					
08	4020977	レンチ; バー (4)	WRENCH; BAR (4)	1					
09	958393	レンチ: バー (8)	WRENCH; BAR (8)	1					
10	958394	レンチ: パー (10)	WRENCH; BAR (10)	1					
11	4131548	カ`ン: グリース	GUN; GREASE	1					
		(ヤマタ゛コーホ゜レーション YC-650)	C) (YAMADA CORPORATION	YC-65	OZC)				
11A	4223527	·/ズル	-NOZZLE	1					
		(ヤマタ゛コーホ゜レーション CNP-2T)	(YAMADA CORPORATION	CNP-2	(T)				
11	4441104	カン・ケース	GUN; GREASE	1	S				
	:	(ヤマダ゛コーホ゜レーション CH650)	(YAMADA CORPORATION	CH650))	•			:
11A	4441105	・ノス゛ル	·NOZZLE	1	S				
		(ヤマダ゛コーホ゜レーション 800531	4) (YAMADA CORPORATION	80053	1-4)				
11	4441125	カ゛ン;ク゛リース	GUN: GREASE	1	S				
		(オイルキー LS-800SCB)	(OIL-KEY LS-800SCB)						
11A	4441126	・/ズル	·NOZZLE	1	S				
		(オイルキー M-200-E)	(OIL-KEY M-200-E)					,	
12	4200434	スクリユト゛ライハ゛	S. DRIVER	1					
13	4200438	レンチ:アジ゛ヤスタフ゛ル	WRENCH: ADJUST.	1					
14	936010	バ−; エクステンシヨン	BAR; EXTENSION	1					
15	985706	ハント゛ル:ラチェツト	HANDLE; RATCHET	1					
18	4601587	ハ゛ック゛	BAG	1					
101	4276949	レンチ	WRENCH	1					
102	4239943	レンチ	WRENCH	1					
103	4045580	レンチ: バー (12)	WRENCH; BAR (12)	1					
104	4008367	レンチ: バー (19)	WRENCH; BAR (19)	1					
105	4202312	パイプ	PIPE	1					
106	4608954	ツール	TOOL	1					
					l	DCRR_1_1	<u> </u>		

ネームプレート(1)〈英語〉 NAME PLATE(1)〈ENGLISH〉

適用号機 Serial No. 002002-

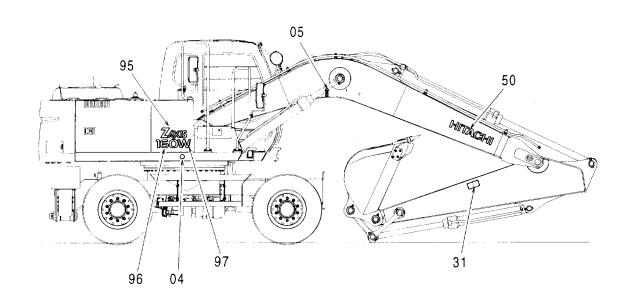

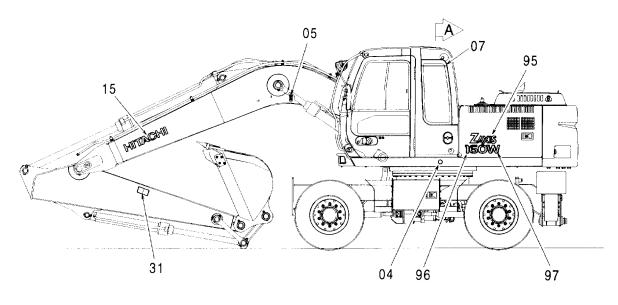


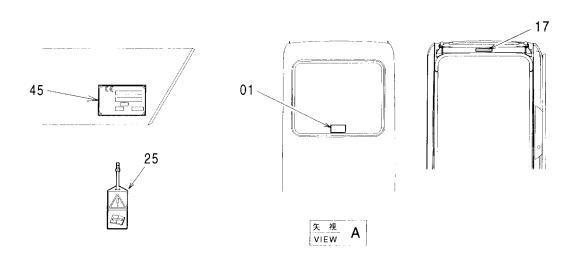


ネームプレート(1)〈英語〉 NAME PLATE(1)〈ENGLISH〉

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4359076	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	2					
		(吊りつイヤ位置)	(LIFTING POINT)						
07	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
15	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
17	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
25	2045102	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERA)	TE)					
31	3089581	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						
45	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
50	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
95	2050035	ネームプレート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zax						
96	2050037	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 160)	(NAME OF MACHINE: 160)						
97	3099249	ネームフ° レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: W)	(NAME OF MACHINE: W)						

ネームプレート(2)〈英語〉 NAME PLATE(2)〈ENGLISH〉

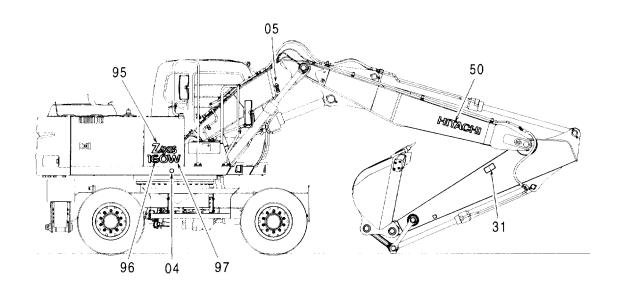

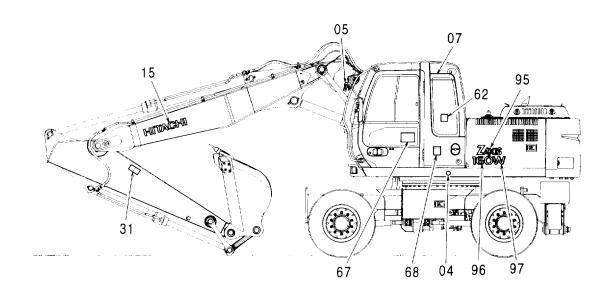


ネームプレート(2)〈英語〉 NAME PLATE(2)〈ENGLISH〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	2					
		(吊りワイヤ位置)	(LIFTING POINT)						
07	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
15	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
31	3089581	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						
50	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
62	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(周囲騒音)	(NOISE)						
67	3076198	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)						
68	3076246	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)						
95	2050035	ネームフ° レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	()					
96	2050037	ネームフ° レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 160)	(NAME OF MACHINE: 160)						
97	3099249	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: W)	(NAME OF MACH!NE: W)						
	.	· ·							
								ĺ	

ネームプレート (3) 〈英語〉 NAME PLATE (3) 〈ENGLISH〉

適用号機 Serial No. 002002-

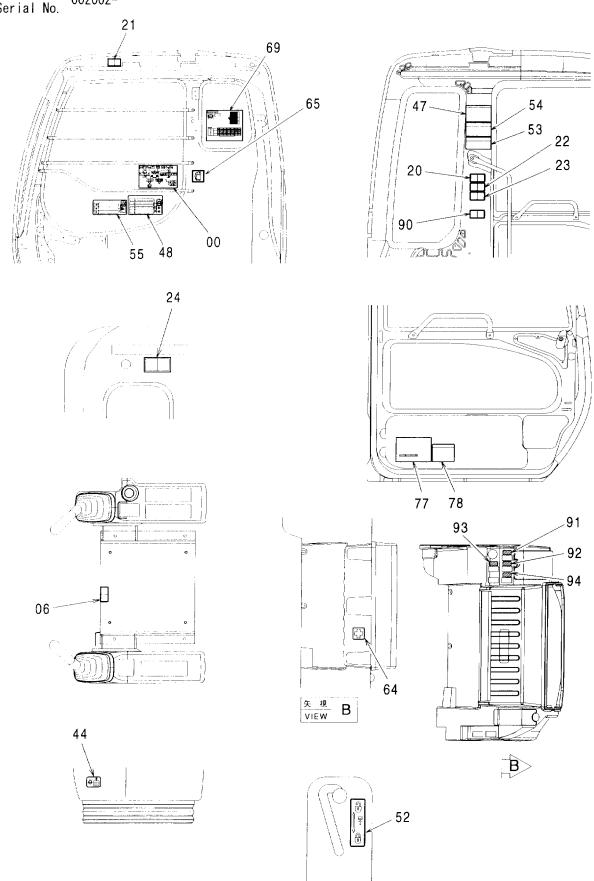


ネームプレート(3)〈英語〉 NAME PLATE(3)〈ENGLISH〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数里 コ	-ビス - ド . C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	2049574	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(レバーパ ターン: JISタイプ)	(LEVER PATTERN : JIS Ty	PE)					
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER)					
20	4420332	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MAN	UAL)					
21	4459990	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
22	4420333	アンセ゛ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(離席時ロック)	(GRAND, LOCK AND ENGIN	E STOP)	ĺ				
23	4420334	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECT	RIC SHOC	K)				
24	4420335	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
44	4458256	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 50%)	(ANTIFREEZE 50%)						
47	3098488	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
48	2050047	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION ENGINE CON	TROLER)					
52	4300644	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(旋回ロック)	(SWING LOCK)						
53	3099277	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1	l				
		(警告: ブレーキ)	(WARNING: BRAKE)						
54	3099280	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		(警告: t -9)	(WARNING: MOTOR)		!				
55	3099302	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CON	TROLER)					
64	4436154	マーク	MARK	1					
		(救急マーク)	(MARK : SAGETY-FIRST)						
65	4436170	マーク	MARK	1					
		(消火器)	(EXTINGUISHER)						
69	2050048	ネームフ゜レート (モノフ゛ーム)	NAME-PLATE (MONO BOOM)	1					
		(リフティンク゛キャハ゜シティ)	(LIFTING CAPACITY)						
69	2050049	ネームフ゜レート (2Pーフ゛ーム)	NAME-PLATE (2P-B00M)	1					
		(リフティンク゛キャハ゜シティ)	(LIFTING CAPACITY)						
77	4472845	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(アーム注意)	(CAUTION FOR ARM)						
78	4282516	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(アタッチメント注意)	(CAUTION ATT.)					Ì	

ネームプレート(3)〈英語〉 NAME PLATE(3)〈ENGLISH〉


適用号機 Serial No. 002002-

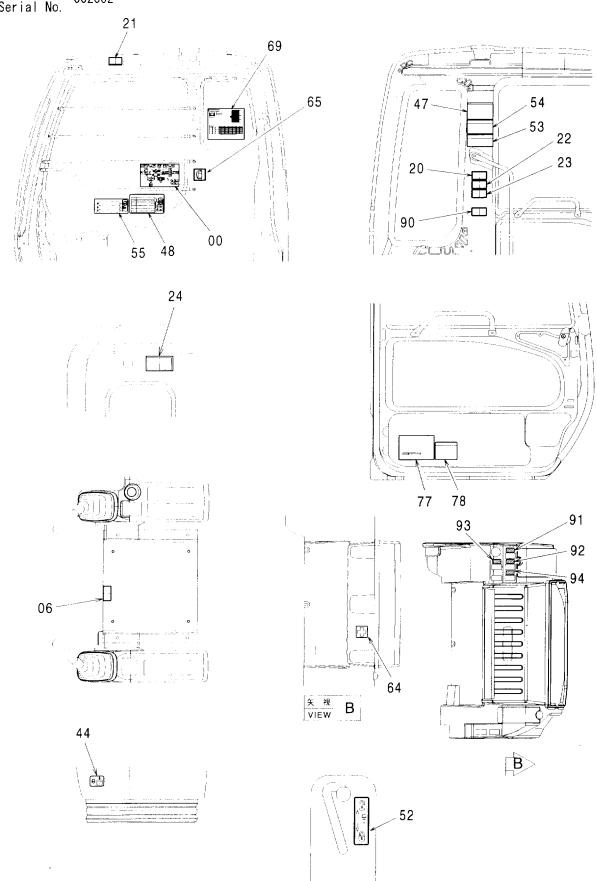

ネームプレート(3)〈英語〉 NAME PLATE(3)〈ENGLISH〉

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	! コード		互換性 ICA	代替 REPLAC PAI 部品番 ⁹ PART NO	部 品 CEABLE RT 号 数量). Q'TY
90	4603204	アンセ゛ンヒョウシキ (2Pフロント注意)	SAFETY-SIGN (CAUTION FOR 2P FRONT)	1					
91	4461184	ネームフ゜レート	NAME-PLATE (OVER LOAD ALARM)	1					
92	4603872	(過負荷警報)	NAME-PLATE	1					
93	4603875	(ヒータシート) ネームフ゜レート	(HEATER SEAT) NAME-PLATE	1					
94	4603876	(後照灯) ネームプレート (回転灯)	(REAR HEAD LAMP) NAME-PLATE (ROTATING BEACON)	1					
				ļ				i	
						i			

ネームプレート (4) 〈英語〉 NAME PLATE (4) 〈ENGLISH〉

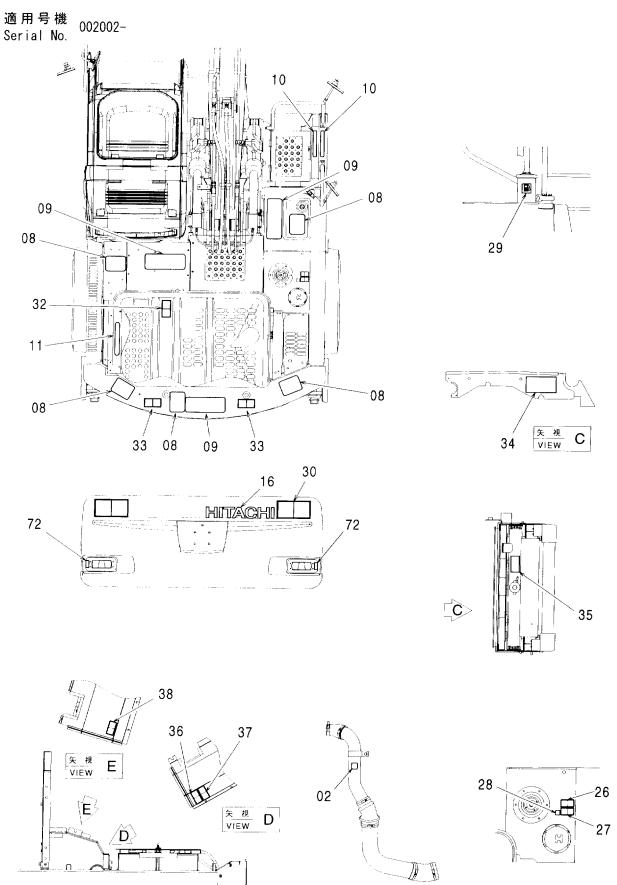


ネームプレート(4)〈英語〉 NAME PLATE(4)〈ENGLISH〉

102 4465472 マーク	1 5 3 2 1 1	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	· 数量 Q' TY
(DON'T STEP) (DON'T STEP) (DON'T STEP) (DON'T STEP) (TAPE 150X200 (清別止メ) (ANTI-SKID TAPE	5 3 2					:
08 4121128	3 2 1					
(滑リ止メ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 150X400 (滑リ止メ) (滑リ止メ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 150X400 (滑リ止メ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 35X260 (滑リ止メ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 35X260 (滑り止メ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (滑り止メ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (滑り止メ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (滑り止メ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X300 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X320 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X20 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X2	3 2 1					
10 4386727 テープ・150X400 TAPE 150X400 (滑り止り)	2					
(滑り止ょ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 35X260 (滑り止ょ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 35X260 (滑り止ょ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 35X260 (滑り止ょ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (滑り止ょ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (滑り止ょ) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE (社名) (NAME OF COMPANY) SAFETY-SIGN (AIR VENT) SAFETY-SIGN (AIR VENT) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR TANK CAP) (クシクキャップ・注意) (CAUTION FOR TANK CAP) TANK CAP) TAPE (作動油) (HYDRAULIC OIL) TANK CAP) (株料) (FUEL) SAFETY-SIGN (MED注意) (CAUTION FOR SWING) SAFETY-SIGN (AIR VENT) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR SWING) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEIL 35 4420336 7ンセ・ンとョウシキ (AIR VENT) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEIL 35 4420336 7ンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEIL 35 4420336 7ンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEIL 35 4420336 7ンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEIL 35 4420336 7ンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEIL 35 4420336 7ンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN	2					
10 4386727	1					
(滑り止え) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (滑り止え) (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE 45X330 (ANTI-SKID TAPE) TAPE (社名) (ANME OF COMPANY) SAFETY-SIGN (IT7スキ) SAFETY-SIGN (AIR VENT) SAFETY-SIGN (GAUTION FOR TANK CAP) (中動油) (HYDRAULIC OIL) MARK (作動油) (HYDRAULIC OIL) MARK (FUEL) SAFETY-SIGN (原回注意) (CAUTION FOR SWING) SAFETY-SIGN (転落注意) (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (転落注意) (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (阿洛注意) SAFETY-SIGN (阿洛注意) SAFETY-SIGN (阿洛注意) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (阿洛注意) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEL 35 4420336 72ゼンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEL 35 4420336 72ゼンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEL 35 4420336 72ゼンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEL 35 4420336 72ゼンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEL 35 4420336 72ゼンヒョウシキ SAFETY-SIGN	1			1		
11 4238909 テープ・45X330 (滑り止メ) (ANTI-SKID TAPE) 16 2046083 ネームプ・レート (社名) (NAME OF COMPANY) 26 4459928 アンセ・ンとョウシキ (エアスキ) (AIR VENT) 27 4420336 アンセ・ンとョウシキ (タンクキャップ・注意) (CAUTION FOR TANK CAP) 28 4408799 マーク (作動油) (HYDRAULIC OIL) 29 4436162 マーク MARK (FUEL) 30 3086090 アンセ・ンとョウシキ (公本日) (CAUTION FOR SWING) 32 3092126 アンセ・ンとョウシキ (公本日) (CAUTION FOR SWING) 33 3092125 アンセ・ンとョウシキ (公本日) (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 アンセ・ンとョウシキ (公本日) (CAUTION FOR FALL) 35 4420336 アンセ・ンとョウシキ (CAUTION FOR FALL) 36 35 4420336 アンセ・ンとョウシキ (CAUTION FOR INVOLVED VEL						
(滑り止メ) (ANTI-SKID TAPE) 16 2046083 ネームプレート (社名) (NAME OF COMPANY) 26 4459928 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (AIR VENT) 27 4420336 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (タンクキャップ・注意) (CAUTION FOR TANK CAP) 28 4408799 マーク MARK (HYDRAULIC OIL) 29 4436162 マーク MARK (FUEL) 30 3086090 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR SWING) 32 3092126 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 33 3092125 アンセ・ンヒョウシキ (AUTION FOR FALL) 34 3092127 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 35 4420336 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEL 35 4420336 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN						
2046083 ネームプ・レート (社名) NAME-PLATE (NAME OF COMPANY) 26 4459928 アンセ・ンヒョウシキ (AIR VENT) SAFETY-SIGN (AIR VENT) SAFETY-SIGN (グラクキャップ・注意) (CAUTION FOR TANK CAP) であいまして、(作動油) (HYDRAULIC OIL) であいまして、(体験料) (FUEL) では、(体験料) (FUEL) では、(体験料) (AIR VENT) SAFETY-SIGN (大阪回注意) (CAUTION FOR SWING) SAFETY-SIGN (大阪回注意) (CAUTION FOR SWING) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEIC SAFETY-SIGN (CAUTIO	1	1 1				
(社名) (NAME OF COMPANY) 26 4459928 アンゼンヒョウシキ SAFETY-SIGN (173末) (AIR VENT) 27 4420336 アンゼンヒョウシキ SAFETY-SIGN (タンクキャップ・注意) (CAUTION FOR TANK CAP) 28 4408799 マーク MARK (HYDRAULIC OIL) 29 4436162 マーク MARK (FUEL) 30 3086090 アンゼンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR SWING) 32 3092126 アンゼンヒョウシキ (CAUTION FOR SWING) 33 3092125 アンゼンヒョウシキ (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 アンゼンヒョウシキ (SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 35 4420336 アンゼンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 36 SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 37 SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 38 SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 39 SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL)	1					
26						
(17ヌキ) (AIR VENT) 27 4420336 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (タンクキャップ・注意) (CAUTION FOR TANK CAP) 28 4408799 マーク MARK (作動油) (HYDRAULIC OIL) 29 4436162 マーク (燃料) (FUEL) 30 3086090 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR SWING) 32 3092126 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR SWING) 33 3092125 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 アンセ・ンヒョウシキ (AIR VENT) (作動油) (CAUTION FOR TANK CAP) MARK (FUEL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEICE) 35 4420336 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN						
27 4420336 アンセ・ンヒョウシキ	1					
(タンクキャップ・注意)						
28 4408799 マーク	1					
(作動油) (HYDRAULIC OIL) 29 4436162 マーク (燃料) (FUEL) 30 3086090 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR SWING) 32 3092126 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 33 3092125 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 35 4420336 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEIC						
29 4436162 マーク (燃料) (FUEL) 30 3086090 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (旋回注意) (CAUTION FOR SWING) 32 3092126 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 33 3092125 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 35 4420336 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEL 35 4420336 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN	1					
(燃料) (FUEL) 30 3086090 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR SWING) 32 3092126 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 33 3092125 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 35 4420336 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEI						
30 3086090 アンセ・ンヒョウシキ (旋回注意) (CAUTION FOR SWING) 32 3092126 アンセ・ンヒョウシキ (SAFETY-SIGN (EN落注意) (CAUTION FOR FALL) 33 3092125 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR FALL) 35 4420336 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR INVOLVED VEL SAFETY-SIGN (CAUT	1					
(旋回注意) (CAUTION FOR SWING) 32 3092126 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 33 3092125 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 35 4420336 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEIl SAFETY-SIGN						
32 3092126 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (転落注意) (CAUTION FOR FALL) 33 3092125 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEI SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEI SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEI SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEI SAFETY-SIGN	2					
(転落注意) (CAUTION FOR FALL) 33 3092125 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEI 35 4420336 アンセ・ンとョウシキ SAFETY-SIGN						
33 3092125 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (転落注意) (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEI SAFETY-SIGN SAFETY-SIGN SAFETY-SIGN SAFETY-SIGN	1					
(転落注意) (CAUTION FOR FALL) 34 3092127 7ンセンシヒョウシキ (CAUTION FOR FALL) SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEIl 35 4420336 7ンセンシヒョウシキ SAFETY-SIGN						
34 3092127 7ンセ・ントョウシキ SAFETY-SIGN (CAUTION FOR INVOLVED VEI SAFETY-SIGN SAFETY-SIGN SAFETY-SIGN SAFETY-SIGN SAFETY-SIGN	2			.		
(ベルト巻き込まれ注意) (CAUTION FOR INVOLVED VEI 35 4420336 7ンゼンヒョウシキ SAFETY-SIGN						
35 4420336 7ンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN	1					
712500	LT)					
(DAD SEE) (CAUTION FOR DAD)	1					
(RAD 注意) (CAUTION FOR RAD)						
36 4460056 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN	1					
(危険: バッテリ) (DANGER: BATTERY)						
37 4460067 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SING	1					
(バッテリ爆発) (BATTERY EXPLODE)						
38 4459714 7ンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN	1					
(感電ケープル取扱注意) (CAUTION FOR BATTERY CABI	LE)					
72 4489223 リフレクタ (赤) REFLECTOR (RED)	2					}
						ı
						ı

ネームプレート(5)〈英語〉 NAME PLATE(5)〈ENGLISH〉

適用号機 Serial No. 002002-

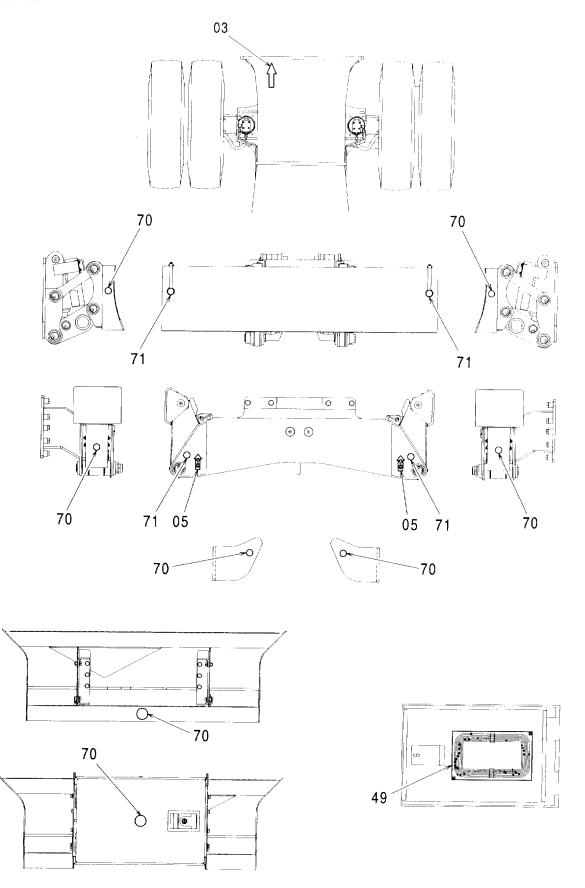

ネームプレート(5)〈英語〉 NAME PLATE(5)〈ENGLISH〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里	— К I	適用号機 ERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T 数量
03	4363931	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1			TUA	PART NO.	U II
05	3089138	(矢印) マーク (日11月75年第2)	(AN ARROW) MARK	2					
4 9	2050034	(吊リワイヤ位置) ネームフ゜レート	(LIFTING POINT) NAME-PLATE	1		-	-		
70	4487133	(給油脂) リフレクタ (黄)	(LUBRICATION) REFLECTOR (AMBER)	6					
71	4487132	リフレクタ(赤)	REFLECTOR (RED)	2					
		•							
								ļ	

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0004440	. 116A . 112 . 236 . 197 . 032A	07 00 00 45 26B	3076168	. 264 266 268 300 302	16 16 13 16 16	3091562	262 264 266 268 300	15 15 15 15 15
1025957 1026662 1027617 1028723	. 028A . 028A . 028A . 028A . 113	20 11 05 23 107	3076177 3076198 3076246 3076251	271 392 392 260 194	01 67 68 06 17	3092125 3092126 3092127 3092277	302 396 396 396 222	15 33 32 34 15
1030750 1031086 2015428	. 055 . 026 . 280 . 282 284	12 04 04 04 04	3079728 3080209 3080912 3083742	088 089 220 028A 028A	15 15 00B 18 02	3092586 3092637 3093357 3093408 3093565	014 223 002 002 210A	12A 08 00B 00A 09A
2015429	286 280 282 284 286	04 05 05 05 05	3084729 3086064 3086090 3087133	028A 028A 396 033 214	13 08 30 02 19B	3093877 3093947 3094002 3094033	298A 214 228 117 214	07 10 24 00 22
2038764 2044634 2044922 2044923 2045102	. 172 . 028A . 154 . 142 . 390	25B 01 33 33 25	3087816 3087882 3088577	108 116A 262 264 266	12 01 40 40 40	3094061 3094127 3094133 3094354 3094355	210A 224 074 080 080	23A 10 17 45 46
2045509 2045753 2045918 2045998	. 102 . 269 . 013 . 088 089	29 00 A 01 12 12	3088579	268 300 302 262 264	40 40 40 14 14	3094358 3094533 3094689 3094690	080 080 080 223 223	51 52 48 02 03
2046064 2046083	. 269 . 390 . 390 . 392 . 392	01A 15 50 15 50	3088580	266 268 300 302 262	14 14 14 14 41	3094691 3094692 3094693 3095395	223 223 223 326 326	01 04A 07 01 19
2046132 2046158 2046332	396 390 392 19 4 198	16 07 07 00 10		264 266 268 300 302	41 41 41 41 41	3095396	326 328 328 328 328 326	33 01 19 33 22
2047677 2047978 2048897 2049211	. 236 . 223 . 117 . 295 . 324	30 00 13 14 14	3088910 3089138	013 390 392 398 028 A	03 05 05 05 05 33	3095404	326 328 328 298A 004	36 22 36 15 01
2 0 4 9 5 7 4	. 394A . 190 . 398 . 390 . 392	00 28 49 95 95	3089486 3089581 3089826 3089848	207 390 392 120 063	00 31 31 06 11	3095887	361 363 004 326 328	15 14 15 03 03
2050037 2050047 2050048 2050049	. 390 392 . 394A . 394A . 394A	96 96 48 69 69	3090024 3090025 3090308 3090347	102 105 198 028A 260	31 00 02 61 05	3096154	326 328 059 244 244	04 04 01 01 04
2050228 3037763 3048482 3050114 3053093	. 210A . 334A . 244 . 344A . 028A	37A 26 12 06 63		262 264 266 268 298A	12 12 12 12 12 06	3096196 3096200 3096209	244 244 250 254 254	05 06 03 32 31
3053559 3072291 3073276	028B - 236 - 034 - 046 - 033	109 38 06 25 05	3090504	300 302 028A 028A 028B	12 12 30 25 105	3096428 3096800 3096935	057 058 317 334A 334A	08 03 00 06 16
3074559	. 122 124 126 128 . 262	30 30 30 30 13	3091211	165 002 360 362 215	03 10 13 14 101	30971023 3097121 3097573	234 234 191 344A 295	02 03 07 00 02

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
3097676 3097822 3097823 3097970	. 324 . 228 . 228 . 228 . 229	02 20 21 06 04	4055312	. 320 322 323 324 330A	17 08 09 03 18	4096135 4098712 4098713 4098716 4098717	290 334A 334A 334A 334A	00C 08 07 18 17
3098028 3098165 3098488 3098947	. 229 . 204 . 394A . 133 . 233	05 00 47 07 13	4055657	344B 346 346 . 287 . 056	42 11 14 00B 21	4099656 4100967 4102096 4103527	288 032 A	00D 00C 19A 04 23
3099249	. 390 392 . 394A . 394A . 394A	97 97 53 54 55	4056896 4065687 4065688 4067834	334A	06 13F 14F 28 03	4107762 4107837 4107899 4113926	326 328 334A 357	21 07B 07B 27 15
3100094 4000855 4004589 4008367 4018545		20 47 15 104 10	4067902	260 260 262 262 262	00G 01 00G 01 03	4116300 4116310 4120311 4121128 4121497	196 063 033 396 019	06 03 06 08 00B
4020977	228 . 388 . 184 212 222	40 08 72 08 12		264 264 264 266 266	00G 01 03 00G 01	4121859		37 42 23 10 54
40227427 4027427 4043942 4044420 4045580	. 220 . 028A . 254 . 094 . 388	17 16 10 46B 103		266 268 268 268 269	03 00G 01 03 00E	4 1 2 2 8 8 3 4 1 2 2 8 8 5 4 1 2 2 8 8 6	204 024 024 024 024	08 21 10 22 11
4050373	. 120 122 124 126 128	13 28 21 28 28		269 270 298A 298A 298A	01E 04 00J 01 I 02	4123177 4127708 4128863 4130139 4131548	172 225 224 015 388	16 04 03 00 11
4051160 4051262	130 132 133 . 024 . 028A	15 15 15 20 29		300 300 300 302 302	00G 01 03 00G 01	4138938	241 241 246 246 330B	01 47 02 07 22
4055311		11 40 07 10 28	4069801 4071213 4073519	302 . 036 . 036 . 037 . 396	03 10 04 04 09	4139583 4142844	332 341 344B 005 015	10 03 30 03 06
4055312	. 022 040 052 054 074	15 11 02 01 28	4083438 4084578	. 005 . 262 . 264 . 266 . 268	02 02 02 02 02 02	4144011 4146559	055 210A 214 176 178	07 32 24 59
	075 088 112 116 A 120	28 25 15 39 12		269 269 270 300 302	00F 01F 03 02 02	4153095 4153103 4153251 4153488	074 008 015 351 354	24A 16A 00A 11
	122 124 126 128 146	31 22 31 31 25	4085857	334A 334A 257 326 328	13D 14D 03 16 16	4154425 4154651	269 228 277 312 002	02 47 08 11 03
	151 158 160 162 164	01 14 14 18 14	4086894 4089012 4089028	007 185 262 264 266	07 04 27 27 27	4162828	287 288 289 290 273	00E 00D 00B 00D 102
	224 292 294 295 317	29 19 14 03 04	4089703	268 300 302 256 172	27 27 27 06 39	4168820	27 4 307 308 019 025	102 102 102 04A 00G

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4172172 4174542 4180555 4183224	. 191 192 . 350 . 015 . 244	02 02 09 01 08	4188136 4189094 4189184 4189715 4189858	. 047 . 047 . 063 . 022 . 241	03 04 04 04C 20	4190261 4190263 4190264	277 312 022 024 112	13 17 09 17 27
4187082 4187083	244 250 250 172 172	16 05 28 14 14 A		246 366 367 368 369	09 03 03 03 03	4190265 4190266	254 241 051 146 240	42 51 17 29 09
4187308	. 040 041 046 047 050	02 14 17 09 07		370 371 371 372 373	07 03 10 03 02	4190273	244 248 250 252 108	26 01 36 09 30
	256 262 264 266 268	04 32 32 32 32 32	4189859	374 375 376 377 . 041	02 03 01 01 08	4190274	112 147 244 254 112	24 04 45 41 25
	272 300 302 304 306	06 32 32 10 10		272 304 306 350 350	10 21 21 10 29	4190275 4190276 4190277	116B 112 224 052 022	56 21 2 4 06 11
	314 348 350 351 351	20 20 07 07 22	4189860	351 354 354 . 036 . 364	10 10 29 26 06	4190282	147 088 112 116B 240	01 17 23 63 15
	354 355 356 357 358	07 05 13 09 13		365 365 366 367 368	02 08 04 02 02	4190960 4192034	002 022 112 146 151	30 08 26 26 05
	359 360 361 362 363	05 11 12 11 12		369 370 371 371 372	04 08 04 11 04	4195689	033 112 298A 004 334A	13 20 01D 00 13C
	380 380 382 382 384	17 21 17 21 17	4190126	373 374 375 047 272	03 03 04 01 11	4196259	334A 036 037 036 036	14C 04A 04A 10A 03A
4187328	384 304 306 310 314	21 11 11 02 21		304 306 355 356 357	22 22 16 15 24	4196560 4197034 4197035 4197536	222 334A 334A 334A 334A	11 03A 03B 13E 14E
	348 351 354 355 355	21 08 06 06 10		358 359 380 382 384	15 16 03 03 03	42001/6	332 108 002 388 388	08 100 42 12 00
	356 357 358 359 359	06 05 06 06 10	4190127	036 037 354 355 356	15 06 16 17 16	4200437 4200438 4201749	388 388 388 302 390	01 06 13 33 04
4187329	380 382 384 355 356	05 05 05 12 07	4190261	358 359 052 112 116A	16 17 04 22 36	4202103	392 344B 330A 332 344A	04 36 02 18 14
4187590 4188065 4188066	358 359 028A 225 225	07 12 12 06 07		116B 204 224 244 248	58 10 14 63 52		362 388 292 294 316	09 105 00 00 10

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 2 0 2 4 2 2 320 322 323 4 2 0 2 5 3 1 240 244	01 01 01	4 2 2 6 3 8 8 4 2 2 9 9 7 3 4 2 3 0 9 0 4	. 323 . 012 . 304 . 306	14 32 17 17 41	4266328 4267138 4269607 4271109 4272256	. 040 . 236 . 019 . 024 . 138	00 09 13 12 13
	12 14 24	4232527	. 002				
248 248 250 254 4 2 0 4 1 3 6 081	24 38 39 16 30	4236448 4236702 4236718	. 233 235 . 144B . 044 . 046	11 11 55 16A 19	4272297 4274478 4275783	. 224 . 124 . 128 . 280 . 282	04 00 00 12 12
4 2 0 4 5 5 8 180A 4 2 0 4 5 7 9 180A 4 2 0 4 5 8 6 180A 186 4 2 0 5 0 8 4 154	19 23 32 03 12	4238909 4239943 4239976	. 396 . 388 . 316 . 349 . 002	11 102 11 04 43	4275784	284 286 280 282 284	12 12 11 11 11
198 4205110298A 298A 4205196355 356	06 00H 01G 11 09	4245076 4245758 4246385 4246672	. 348 . 348 . 330 A . 292 294	24 24 12 04 05	4276215 4276337 4276831 4276949	286 222 002 018 388	11 27 45 12 101
358 359 4 2 0 7 2 3 9 252 4 2 0 7 5 3 8 190 4 2 0 8 2 4 3 360	09 11 27 19 08	4247260	320 322 323 345 . 248	05 05 05 08 22	4 2 7 6 9 6 5	. 240 . 033 . 040 . 056 . 058	01 08 28 03 19
361 4 2 0 8 4 5 4 360 361 362 363	08 10 10 10 10	4249777 4250065 4250260 4250261	. 019 . 348 . 332 . 032A . 032A	00A 10A 12 20 21	4280117 4280282 4280359	. 056 . 250 . 254 . 142 . 154	00 37 12 12 14
4 2 0 8 6 3 1 260 298A 4 2 0 8 9 0 9 292 4 2 0 8 9 1 3 349 4 2 0 8 9 6 7 360	00C 00G 07 10 06	4 2 5 0 8 8 8 4 2 5 2 8 7 6 7 4 2 5 2 8 9 8 4 2 5 2 4 6 0 0	. 314 . 025 . 277 . 018 . 015	14A 00F 12 06 05	4281293 4282175	197 198 198 116 A 004	00 00 12 32 17
361 362 363 4209158360 361	06 06 01 01	4254603 4254604 4255304	112 139 110A 138 076	05 06 04 06 17	4 2 8 2 1 9 4 4 2 8 2 4 7 9 4 2 8 2 4 8 3 4 2 8 2 4 9 0 4 2 8 2 5 1 6	330A 017 033 016 394A	16A 12 04 03 78
362 363 4209296160 162 4209704254	01 01 17 20 02	4255705 42557999 42557034 4257128	. 080 . 108 . 002 . 108 . 019	13 10 02 36 12	4285577 4285646 4285647	032A 124 128 124 128	16A 00A 00A 00B 00B
4 2 1 0 4 1 2 172 4 2 1 0 4 1 3 172 4 2 1 1 1 9 1 002 4 2 1 3 0 1 7 018 4 2 1 3 5 5 9 002	16A 16B 37 08 46	4257159	. 019 053 094 095 098	09 04 49 49 29	4285648	110A 122 124 126 128	05C 00C 00C 00C 00C
4 2 1 8 3 5 4 298A 4 2 1 9 3 4 6 330A 4 2 1 9 9 1 8 088 344B 4 2 2 2 0 6 3 033	00F 07 24 50 10	4258633	098 112 224 252 236	31 02 19 25 11	4285722	130 132 138 304 306	12C 12C 05C 24 24
4 2 2 3 5 2 7 388 4 2 2 4 6 3 1 138 260 298A 4 2 2 4 6 3 2 138	11A 02 14 17 12	4 2 5 9 2 2 0 · · · · 4 2 5 9 3 2 2 2 · · · · 4 2 5 9 7 6 5 · · · · 4 2 6 0 3 6 9 · · · · · 4 2 6 1 9 3 8 · · · · · · 4 2 6 1 9 3 8 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 024 . 041 . 002 . 172 . 088	36 16 40 20 02	4285723 4285797 4285801	344B 304 306 330A 344A	34 23 23 05A 24A
298A 300 302 4 2 2 4 9 3 2 310 4 2 2 5 4 6 6 032A	01C 00H 00H 04 26D	4 2 6 3 3 8 6 4 2 6 3 4 4 6 4 2 6 3 7 6 5	089 346 018 349 033	02 03 05 07 07	4 2 8 5 8 0 4 4 2 8 6 1 2 8 4 2 8 6 1 3 0 4 2 8 6 2 6 5	344B 016 016 304 306	49A 00B 100 33 33
4 2 2 5 4 7 2 032A 4 2 2 5 8 0 4 280 282 284 286	26E 00C 00C 00C 00C	4 2 6 4 8 0 5 4 2 6 5 8 3 2 4 2 6 5 8 3 3	102 025 351 350 351	37 00B 02 03 03	4 2 8 6 2 6 9 4 2 8 6 2 8 1 4 2 8 6 2 8 3	304 306 354 306 304	32 32 03 34 31

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4286283 4286816 4286834 4287795 4287903	. 306 . 354 . 064 . 058 . 172	31 01 08 15 24	4307027 4307345 4307363 4310825	300 . 240 . 062	05F 43 43 14A 11	4327293	. 095 098 098 099 099	42B 35B 36B 33B 34B
4 2 8 8 1 5 5 4 2 8 8 3 4 2 4 2 8 8 4 4 5	. 020 . 015 . 124 . 128 . 142	03 00C 00D 00D 34	43153368 43153330 43153337 4316013	. 002 . 112 . 095 . 240 . 050	44 00B 50 00A 02		099 228 240 240 240	39B 46B 00B 02B 14B
4 2 8 9 5 9 5 4 2 8 9 5 9 9 4 2 8 9 7 0 8	198 . 236 . 236 . 122 124	07 14 22 27 20	4317426 4320149 4320150 4320163	. 240 248 . 174 . 174 . 174	10 36 56 100 59		241 241 244 244 244	39B 72B 23B 24B 29B
	126 128 130 132 133	27 27 01 01 01	4326661 4326095 4326800	151	07B 08B 00B 05 00		246 246 248 248 248	21B 70B 12B 13B 18B
4 2 8 9 7 0 9 4 2 9 1 7 9 7 4 2 9 2 7 6 2 4 2 9 3 3 3 3 5	363	13 08 08 34 00E	4326801	126 130 132 138 . 110 A	00 12 12 05 05 A		248 248 250 250 250	19B 26B 00B 15B 32B
4293950 4294508 4294999	235 . 076 . 220 . 061 . 062	00E 18 10 14 14		122 126 130 132 138	00A 00A 12A 12A 05A		252 252 254 254 256	00B 03B 35B 36B 15B
4 2 9 5 0 0 0 4 2 9 5 6 6 2	061 . 1 <u>8</u> 0A	05 13 17 98 27	4326802	. 110A 122 126 130 132	05B 00B 00B 12B 12B		292 292 292 292 294	02B 03B 08B 11B 02B
4 2 9 5 8 2 8 4 2 9 5 8 7 6 4 2 9 6 2 6 8	200	27 30 18 30 30	4326803	138 110A 122 126 130	05B 05D 00D 00D 12D		294 316 316 316 316	03B 13B 14B 15B 16B
4296269 4297188 4298746 4299059 4300032	268 061 312 102 344B	30 04 13 39 48A	4327293	132 138 . 040 070 070	12D 05D 25B 04B 13B		316 316 316 320 320	17B 18B 19B 03B 04B
4300351 4300644 4301977	363	15 52 18 18		071 075 075 075 075 076	17B 01B 21B 23B 15B		320 320 320 322 322	09B 10B 11B 03B 04B
4 3 0 3 1 2 1 4 3 0 3 1 2 2	363 357 382 384 359	18 08 22 20 03		078 078 078 079 079	04B 05B 07B 02B 03B		323 323 330A 330A 330A	03B 04B 06B 09B 11B
4304714 4305253 4306888 4307026	363	13 11 28 00C 05E		082 082 082 084 084	04B 06B 17B 02B 05B		330A 330A 336 336 337	16B 17B 20B 21B 18B
	122 126 130 132 138	00E 00E 12E 12E 05E		084 084 085 090 090	14B 19B 08B 06B 11B		340 340 340 344A 344A	10B 11B 13B 20A 21B
4307027	110A 122 126 130 132	05F 00F 00F 12F 12F		092 092 094 094 095	16B 17B 44B 45B 41B		344A 344A 344B 344B 344B	22B 23B 26B 27B 28B

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 3 2 7 2 9 3 344B 349 349 4 3 2 7 2 9 4 024 040	29B 00B 01B 16 23B	4344025 4344125 4344303 4344638	028B 254 138 018 142	107 01 00 16 04	4362135	. 178 . 122 . 124 . 126 . 128	06 17 15 17 17
040 040 040 044 044	24B 33B 34B 11B 16B	4345297 4346770 4347396	312 146	02 02 11 06 27	4362700 4363931 4364009 4364504	. 172 . 398 . 066 . 172 . 050	25A 03 07 18 12A
044 044 045 048 048	17B 20B 11B 06B 07B	4348589 4348798 4350187	226 040 144A 146 147	02 32 09B 19A 08A	4366592	074 092 295 324 122	34A 04A 13A 13A
084 241 246 246 256	11B 68B 68B 69B 11B	4350206 4350207 4350249	144A 144A 147 146 155	05A 19A 07A 24A 09	4366623	124 126 128 142 007	16 18 18 03 15
294 314 314 314 322	04B 12B 13B 14B 07B	4350623 4350738 4351011 4351175	156 032A 108 199 088	12 26C 32 02 13	4367375 4367481 4368973 4369262 4369308	116A 172 104 036 151	15 44 07 25 07A
330A 330A 330A 341 341	03B 04B 05B 05B 06B	4351255 4351774 4352398	089 100 088 089 273	13 04 14 14 01	4369448 4369472 4369547 4369569	040 193 172 172 172	24A 00A 21 23 45
344A 344A 344B 344B 348	24B 25B 48B 49B 09B	4352400	274 307 308 269 269	01 01 01 00B 01B	4369616 4369619 4369627 4369645	184 184 184 174 176	02 04 71 71 03
348 348 4327315076 4330785166 4332658028B	10B 12B 13B 02 106	4352947	270 275 276 309 130	02 01 01 01 03	4369653	178 176 178 176 178	03 54 54 13
4 3 3 2 7 0 1 022 4 3 3 2 9 4 4 040 4 3 3 3 1 8 5 193 4 3 3 3 1 9 5 104 4 3 3 3 4 6 1 148	04A 34A 00 09 03		132 133 204 295 324	03 03 12 05 05	4369674 4369932 4370152 4370747	062	11 55 04 05A 02
4 3 3 3 8 3 5 206 4 3 3 3 9 7 8 022 4 3 3 4 5 2 6 007 4 3 3 4 5 9 4 260 298A	05 00B 06 00D 00D	4 3 5 3 5 6 0 4 3 5 7 2 9 7 4 3 5 7 8 6 2	019 013 158 160 162	18 15 11 11 17	4371242 4371258	274 307 308 012 012	02 02 02 14 18
4336570110A 122 126 130 132	05 00 00 12 12	4359076 4359331 4359384 4360509	164 390 108 116A 053	10 01 35 14	4371317 4371318 4371371	006	07 07 07 00D 06
138 4336923028A 4336925028A 4336929028A 4337928340	05 28 15 14 00	4360981 4361302 4361601 4361638	277 312 172 190 019	03 03 17 15 04	4371825 4372088 4372091	032A 174 181 176 178	24D 114 85 07 07
4 3 3 8 8 5 8	38 00C 19 01 06	4361800	102 105 116A 198 102	33 02 02 03 04	4 3 7 2 0 9 3 4 3 7 2 2 1 0		56 56 28 21 21
4 3 4 1 7 8 8 212 4 3 4 1 8 7 7 089 4 3 4 2 1 7 1 344A 4 3 4 2 6 9 2 090 4 3 4 3 2 6 8 012	06 17 12 09 02	4362025	102 102 102 276 176	08 15 19 02 06	4372214	181 180A 174 174 180A	61 22 113 60 11

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	!TEM
4 3 7 2 2 2 0 4 3 7 2 2 2 4 4 3 7 2 2 2 5 4 3 7 2 2 6 1	. 184 . 184 . 174 . 180A . 176	63 50 110 07 15	4408799 4409122	396 262 264 266 268	28 00E 00E 00E 00E	4420876 4420877 4420878 4420879	. 102 . 102 . 102 . 102 . 102	03 07 11 14 18
4 3 7 2 6 1 9 4 3 7 2 6 5 4 3 7 4 9 5 8	178 . 019 . 019 . 019 . 148	15 18A 18B 07 05	4409178	300 302 262 264 266	00E 00E 00F 00F 00F	4 4 2 1 2 7 1 4 4 2 3 4 1 8 4 4 2 3 6 9 9 5 4 4 2 3 9 5 7	. 022 . 112 . 166 . 009 . 210A	00A 00A 11 01 03
4 3 7 6 8 4 6	181 . 162 . 222	25 44 69 04 03F		268 269 269 300 302	00F 00C 01C 00F 00F	4424425	214 . 003 . 260 . 298B . 215	03 00 24 32 00E
4 3 8 1 5 7 2 4 3 8 1 5 7 3 4 3 8 1 8 5 9 4 3 8 2 8 3 2 4 3 8 2 8 8 2	. 116B . 062 . 311 . 144C . 144B	65 12 01 77 56	4409394	212 212 217 212 217	10B 10F 10B 01-06	4424867 4425139 4425163 4425214 4425215	. 032 A . 015 . 052 . 061 . 061	16 04 03 03 02
4382883 4382885 4384188	144C . 144B . 176 . 178 . 015	84 54 23 23 07	4409396	212 212 216 217 212	00F 10F 08-12 08-12 00B	4425216 4425217 4425218 4425444 4425500	. 062 . 062 . 061 . 108 . 280	07 10 10 22 00B
4384989 4386450 4386452 4386727 4387837		07 09 07 10 27	4409447	216	00F 00B 01-06 01	4425575	282 284 286 212 212	00B 00B 00B 00E 10E
4389040 4390656 4392796	000	32 05 00B 00B 01B		187 337 060 028 A 028 A	05B 00 06 09 06	4 4 2 5 7 8 7 4 4 2 5 9 8 0 4 4 2 6 0 4 4 4 4 4 2 6 0 4 5	314 348 226 013	13A 09A 01 11 13
4392798	202 203	00D 00D 01D 00E 00E	4411793 4411821 4413801 4413969 4413974	009 184 148 060 116B	02 03 13 10 47	4426128	003 260 298B 142 154	01 25 33 22 16
4392800	202	01E 06 06 08 08	4414207	116A 117 122 124 126	43 05 23 18 23	4426156	160 164	08 08 08 30 24
4 3 9 2 8 0 5 4 3 9 6 0 8 3 4 3 9 6 4 5 1 4 3 9 6 8 0 9	. 200 202 . 056 . 018 . 015	11 11 02 14 00B		128 130 132 133 204	23 11 11 11 05	4426158 4426159 4426160	142 154 155 156 155	38 36 03 04 00
4400079 4400087 4400846 4400849	174 176 178 356 356	07 101 101 11 12	4415024	295 317 324 102 222	11 01 11 22 03D	4 4 2 6 1 6 1 4 4 2 6 1 6 2 4 4 2 6 2 4 7 4 4 2 6 3 5 4	156 156 154 220 103	00 11 20 15 04
4 4 0 2 4 7 6	172 028A 098 248 028A	28 04 30 66 07	4418143	144A 144A 144A 144C 144C	27 26 25 81 82	4 4 2 6 3 6 2 4 4 2 6 3 6 6 4 4 2 6 3 6 7	116B 062 062 062 062	66 01A 04 05 06
4 4 0 3 0 8 2 4 4 0 3 3 2 7 4 4 0 3 3 7 1 4 4 0 4 5 0 6 4 4 0 5 1 2 8	028A 180A 028A 028A 207	27 16 24 26 01	4419601 4420332 4420333	112 016 394A 394A 394A	03 00G 20 22 23	4426368 4426370 4426636 4426637	062 062 062 007 007	08 09 13 11 16
4405194 4405814 4405815 4407253 4408661	148 148 148 085 032A	07 06 09 00 26 A	4 4 2 0 3 3 5	394A 396 396 081 102	24 27 35 12 00	4427380 4427400 4427401 4427493	108 108 108 018 287	07 02 00 02 05

PART NO.	PAGE	I TEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4427997 4428213	151 116A 295 324 007	08A 45 08 08 12	4435123	328	23 23 21 21 21	4437738 4437833 4437836 4437837 4437837	. 349 . 032A . 032A	01A 24A 24E 24C 24B
4428242								
4428910 4428911 4428919 4428919	. 332 . 116A . 116A . 225 . 220	14 07D 07E 03 08		268 300 302 326 328	21 21 21 24 24	4438258 4438260 4438324 44389003	. 116A . 089 . 089 . 220 . 146	07F 07 08 00G 12
4429045 4429132 4429220 4429280	371	07 11 14 02B 05	4435125	260 262 264 266 268	09 20 20 20 20 20	4 4 3 9 2 2 8 4 4 3 9 2 2 9 4 4 3 9 8 9 7 4 4 4 1 0 5 9	. 139 . 139 . 116A . 142 154	01 02 18 43 41
4 4 2 9 8 6 8 4 4 3 0 3 8 2 4 4 3 0 8 7 2 4 4 3 0 8 7 3 4 4 3 0 9 1 2		11 01 31	4435129	298A 300 302	10 20 20 11 08	4441061 4441104 4441105 4441117	. 142 154 . 388 . 388 . 102	44 42 11 11A 30
4431079 4431080 4431081	142 144A	46 48 00	4435239	298 A 326 326 328 328	12 18A 32A 18A 32A	4441125 4441126 4441130 4441131 4441139	. 388 . 388 . 142 . 142 . 142	11 11A 50 51 41
4431082 4431227 4431357	. 210A 214	02 26 05 06 49	4435240 4435902 4435910	298A	07 09 11 03 02	4 4 4 1 1 9 0 · · · · 4 4 4 1 5 7 1 · · · · 4 4 4 1 5 7 2 · · · · · 4 4 4 1 5 8 6 · · · ·	154	39 03 00B 09 00A
4432055 4432965 4433064 4433211	363	24 24 11 08 09	4 4 3 6 1 5 4 4 4 3 6 1 6 2 4 4 3 6 1 7 0 4 4 3 6 2 5 4 4 4 3 6 2 6 4	394A 396 394A 346 292	64 29 65 07 16	4 4 4 1 5 8 8 4 4 4 1 7 0 1	. 120 . 390 . 330A . 078 . 076	08 17 17A 14 13A
4433793	. 158 160 162 164	00 00 08 00 07	4436267	294 320 322 323	11 21 14 15 11A	4 4 4 2 7 6 5		11A 06 30 32 06
4434017	160 164 . 032A . 262 264	07 07 24 00C 00C	4 4 3 6 2 6 9 4 4 3 6 2 7 0 4 4 3 6 2 7 1	292 292 050 074 092	08A 09 12 34 04	4444286	. 002 002 260 298A 334A	25 28 18 22 10
	266 268 300 302 326	00C 00C 00C 00C 10D	4436292 4436441 4436442	295 324 292 154 142	13 13 10 32 17	4444287	. 002 002 260 298A 334A	26 29 19 23 11
	326 326 328 328 328	18B 32B 10D 18B 32B	4436535	071 076 080 081 252	08 24 26 26 19	4444288	260 262 264 266 268	21 34 34 34 34
4434952	. 260 262 264 266 268	00E 00B 00B 00B 00B	4436536 4436537 4436616	349 074 007 363 380	08 24 20 22 10		298A 300 302 326 328	24 34 34 42 42
4435123	298A 300 302 228 262	01F 00B 00B 31 19	4436651 4436696 4436697	382 384 361 089 089	10 10 18 05 06	4444289	334A 260 262 264 266	20 22 35 35 35
	264 266 268 300 302	19 19 19 19	4436736 4436737. 4437088 4437177 4437513	116A 116A 089 007 135	07G 071 09 23 01		268 298A 300 302 326	35 25 35 35 43

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITE	М
4444289	. 328 334A . 262 264 266	43 21 36 36 36	4447868	. 122 124 126 128 194	04 05 04 05 03	4 4 5 1 6 8 1 4 4 5 1 7 9 2 4 4 5 1 7 9 3 4 4 5 1 9 2 4	128 16	
	268 300 302 326 328	36 36 40 40	4447869 4447870	. 017 . 122 124 126 128	03 08 06 08 06	4 4 5 2 1 4 4 4 4 5 2 1 5 9 4 4 5 2 1 6 0 4 4 5 2 1 6 2	215 00B 215 00C 108 20 116A 20 022 21	
4444291	334A 262 264 266 268	30 37 37 37 37	4447871 4447890 4448202	194 . 009 . 260 298B . 028A	04 03 20 29 100	4 4 5 2 1 6 3 4 4 5 2 1 6 5 4 4 5 2 1 8 7 4 4 5 2 1 8 8	022 22 022 23 022 24 142 52 142 53	
	300 302 326 328 334 A	37 37 41 41 31	4448240 4448283 4448315	178	11 120 120 18	4 4 5 2 2 4 0 · · · · 4 4 5 2 2 6 3 · · · · 4 4 5 2 2 9 0 · · · · · 4 4 5 2 2 3 4 1 · · · · · · 4 4 5 2 3 4 2 · · · · ·	215 04 358 12 081 01 081 55 081 56	
4 4 4 4 4 8 2 4 4 4 4 6 3 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4	. 032 A . 184 . 176 . 178 . 228	31 78 10 10 33	4448371 4448533 4448658 44486753	. 006 . 275 . 276 . 223 . 048	00B 00 00 04B 06A	4 4 5 2 4 3 2 4 4 5 2 4 6 6 4 4 5 2 4 6 8 4 4 5 2 4 6 9 4 4 5 2 7 3 3	346 13 187 00 187 05 187 03 074 08	
4444840 4445220 4445241	. 228 . 197 . 280 282 284	34 22 00D 00D 00D	4 4 4 8 8 0 9 4 4 4 8 9 9 9 8 4 4 4 8 9 9 9	. 084 . 102 . 277 . 312 . 277	02A 35 00 00 01	4 4 5 2 7 3 7 4 4 5 2 7 4 5 4 4 5 2 7 8 3 4 4 5 2 8 4 7	078 07A 085 08A 162 06 162 00 162 07	
4445245	286 280 282 284 286	00D 10 10 10 10	4449019 4449068	312 116B 155 156 028B	01 64 05 07 104	4453913 4453252 4453252 4453604 4453637	022 20 344A 21A 257 04 012 05 010 01	
4 4 4 5 3 5 2 4 4 4 5 9 1 6 4 4 4 5 9 1 7	. 028 A . 215 . 155 . 156 . 103	35 00D 19 19 00	4449250 4449325 4449348	112 033 155 156 019	17 03 17 17 05	4 4 5 3 6 3 9 4 4 5 3 6 6 6 2 4 4 5 3 6 6 6 3 4 4 5 3 6 6 4	010 00 222 03E 174 26 174 31 200 00C	
4445932 44466587 4446657 4447016	103 008 246 148 260	00A 02B 70A 14 00F	4449362 4449509 4450008 4450011	019 191 192 165 262	06 05 07 00 38	4 4 5 3 6 6 5 4 4 5 3 6 6 6 4 4 5 3 6 6 7	202 00C 203 01C 174 93 174 95 174 22	
	262 264 266 268 298A	00D 00D 00D 00D 001		264 266 268 300 302	38 38 38 38 38	4 4 5 3 6 6 9 4 4 5 3 6 7 0	176 01 176 20 178 20 176 22 178 22	
4447072	298A 300 302 158 160	01H 00D 00D 16 16	4450012 4450206 4450435 4450436	260 298A 144A 088 088	23 28 09A 08 10	4 4 5 3 6 7 5 4 4 5 3 6 8 6 4 4 5 3 6 8 7 4 4 5 3 6 9 0	176 57 178 57 172 33 172 32 172 31	
4 4 4 7 4 9 3 4 4 4 7 5 2 6 4 4 4 7 5 8 9 4 4 4 7 6 7 5	162 017 013 094 355	27 04 00 12 08	4450437 4450707 4450708 4450991	088 088 154 154 194	07 06 44 46 02	4453910 4453911	206 04 016 00C 016 00D 016 00E 016 00H	
	356 357 358 359 380	03 03 03 08 12	4451003 4451382 4451608 4451668	194 120 210A 210A 273	16 19 23B 12B 101	4 4 5 4 0 5 2 4 4 5 4 0 5 7 4 4 5 4 0 7 4 4 4 5 4 0 9 0	012 06 012 20 206 01 012 03 012 04	
4 4 4 7 7 2 2 4 4 4 7 7 6 5	382 384 146 122 126	12 12 19 03 03	4451681	274 307 308 122 124	101 101 101 16 14	4454094	012 07 012 08 012 10 012 12 012 13	

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.		ITEM
4 4 5 4 1 0 3 4 4 5 4 1 0 9 4 4 5 4 1 1 0 4 4 5 4 1 1 8	. 012 . 012 . 012 . 012 . 006	17 22 26 27 00E	4 4 5 6 2 2 2 2 4 4 5 6 6 2 2 2 4 4 4 5 6 6 2 2 5	4004	05 06 08 09 10	4457985 4457998 4457999 4457999	. 022 . 214 . 014 . 014 . 014	02A 00B 12B 12C 12D
4 4 5 4 2 8 5 4 4 5 4 4 1 8 4 4 5 4 4 6 2 4 4 5 4 5 6 0	. 191 . 032A . 022 . 262 . 264	12 16B 14 25 25	4 4 5 6 2 2 6 4 4 5 6 2 2 2 8 4 4 5 6 2 2 2 9 4 4 5 6 2 3 0	180A 180A 180A	12 14 20 21 26	4458001 4458089 4458090 4458091 4458157	. 220 (13 00D 00E 00F 10
4454561	266 268 300 302 . 262	25 25 25 25 24	4456231 4456233 4456233	180A 180A 180A 180A 196	27 29 30 31 26	4458181 4458227	160 (03 00C 00C 08C 00C
	264 266 268 300 302	24 24 24 24 24 24	4 4 5 6 2 3 5 4 4 5 6 2 3 7 4 4 5 6 2 3 8 4 4 5 6 2 3 8	180A 180A 180A 172 180A	33 34 35 37 36	4458228	162 (00D 00D 08D 00D 00E
4454563	280 282 284 286 287	00A 00A 00A 00A 00C	4 4 5 6 2 3 9 4 4 5 6 2 4 0 4 4 5 6 2 4 1 4 4 5 6 2 4 2 4 4 5 6 2 4 4	180 A 180 A 180 B 185	37 38 39 40 01-04	4458230	160 0 162 0 164 0 158 0	00E 08E 00E 00F 00F
4454840 4455119	288 289 290 . 071 . 036	00B 00A 00B 00 11	4 4 5 6 2 4 5 4 4 5 6 2 4 7 4 4 5 6 2 4 8 4 4 5 6 3 7 5	185 185 185 185 200	01 02 03 06 20	4458231	162 0 164 0 158 0 160 0 162 0)8F)0F)0G)0G)8G
4 4 5 5 1 8 8 4 4 5 5 5 1 9 6 4 4 5 5 5 5 9 9 4 4 5 5 5 6 9 9	. 088 . 089 . 024 . 314 . 348	09 10 32 00 00	4456380	202 203 200 202 203	20 04 00 00 01	4458232	164 0 158 0 160 0 162 0	00G 00H 00H 08H 00H
4 4 5 5 8 7 6 4 4 5 5 9 7 6 4 4 5 5 9 7 6	. 024 . 176 . 178 . 176 . 178	35 04 04 16 16	4 4 5 6 3 8 1 4 4 5 6 4 2 7 4 4 5 6 4 2 8	200 202 203 172 172	00A 00A 01A 01 15	4458233	158 0 160 0 162 0	001 001 001 00J
4455977 4455978 4455979	178 . 176 178	17 17 19 19 02	4 4 5 6 4 2 9 4 4 5 6 4 3 3 4 4 5 6 4 3 4	172 172 172 172 172 172	26 29 30 34 35	4458235		10J 18J 10J 17A 17A
4455980	178	02 14 14 12 12	4 4 5 6 4 3 5 4 4 5 6 4 4 5 0 4 4 5 6 4 5 8 4 4 5 6 4 8 3	172 172	41 42 43 40 05A	4458236		7A 7B 7B 7B 7C
4 4 5 5 9 8 2 4 4 5 5 9 8 3 4 4 5 6 1 7 1	178 . 176 178	08 08 09 09 11	4456513		12G 09B 47 00B 00B	4 4 5 8 2 5 6 4 4 5 8 5 1 5 4 4 5 8 6 8 4		7C 7C 4 7 6
4456172	178	11 26 26 05 05	4456725	162 164 158 160 162	08B 00B 00A 00A 08A	4 4 5 9 0 8 7 4 4 5 9 1 9 4		4B 4 6 1 3
4 4 5 6 1 7 5 4 4 5 6 1 8 1 4 4 5 6 1 8 2 4 4 5 6 1 8 3	. 174 . 186 . 174 . 174 . 174	25 05 105 107 108	4 4 5 6 7 3 5 4 4 5 6 7 7 8 4 4 5 6 8 3 8	164 116A 113 116A	00A 07H 107A 07A 06A	4 4 5 9 2 5 0 4 4 5 9 3 3 2 4 4 5 9 3 3 3		0A 9 8 9
4456184 4456185 4456218 4456220		109 111 02 03 04	4 4 5 6 9 5 2 4 4 5 7 3 0 7 4 4 5 7 3 0 8 4 4 5 7 3 7 5 4 4 5 7 4 4 8	184 228 228 228 210		4459497 4459498 4459499 4459714	095 08 094 24 098 20 396 38 006 00	

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 4 5 9 9 2 8 4 4 5 9 9 9 0 0 4 4 6 0 0 5 6 4 4 6 0 0 4 0 5	. 396 . 394A . 396 . 396 . 184	26 21 36 37 01	4 4 6 6 5 5 5 6 6 6 7	. 273 . 274 . 307 . 308 . 311	00 00 00 00 00	4469059 4469060 4469061 4469062	. 144A . 144A . 144A . 144A . 144A	10 17 28 29 30
4460659 4460857 4460871 4460875	025 210A 277 277 295	00A 12E 07 06 06	4 4 6 5 6 6 5 4 4 6 5 7 0 3 4 4 6 5 7 1 3 4 4 6 5 9 9 5	. 056 . 188 . 188 . 050 . 144A	16 01 02 11 07	4 4 6 9 0 6 3 4 4 6 9 0 9 7 4 4 6 9 2 1 2	. 144B 144B . 298B . 298B . 076	44 65 30 31 20
4461337	324 394B 216 217 216	06 91 08 08 09	4 4 6 6 1 0 0 4 4 6 6 1 8 8 4 4 6 6 2 9 5 4 4 6 6 2 9 7	. 013 . 228 . 228 . 212 . 212	14 14 15 10D 00C	4470134 4470675 4470951 4471936 4471937	. 336 . 215 . 006 . 012 . 012	01 07B 00A 15 16
4461339	217	09 10 10 11 11	4 4 6 6 2 9 8 4 4 6 6 4 2 2 4 4 6 6 4 3 2 4 4 6 6 4 3 9 4 4 6 6 4 4 8	. 212 . 215 . 252 . 147 . 310	00D 00F 00A 07 05	4471940 4471941 4471942 4471952	. 012 . 012 . 012 . 012 . 012	23 24 25 31
4 4 6 1 3 4 1 4 4 6 1 3 4 2 4 4 6 1 3 4 3	. 216 217 . 216 217 . 216	12 12 13 13	4 4 6 6 4 9 7 4 4 6 6 5 5 1 1 4 4 6 6 5 5 1 2 4 4 6 6 5 5 1 8	. 116A . 088 . 345 . 094 . 094	07J 05 10 32 31	4472817 4472830 4472845 4472873	. 250 . 250 . 394A . 117 . 016	25 44 77 12 00
4461344	217 216 217 216 217	01 02 02 03 03	4 4 6 6 5 4 2 4 4 6 6 5 8 4 4 4 6 6 5 8 5	. 056 . 108 . 302 . 380 . 312	20 29 43 20 05	4 4 7 3 3 6 3 4 4 7 3 3 6 8 4 4 7 3 3 6 8	. 244 . 244 . 241 . 246 . 008	23A 24A 72A 21A 16
4 4 6 1 3 4 6 4 4 6 1 3 4 7 4 4 6 1 3 4 8	216 217 216 217 216	04 04 05 05 06	4 4 6 6 5 8 7 4 4 6 6 5 8 8 4 4 6 6 5 9 1 4 4 6 6 8 1 7 4 4 6 6 8 3 4	. 312 . 312 . 312 . 210A . 186	09 04 06 19B 04	4 4 7 4 2 2 1 4 4 7 4 3 3 9 4 4 7 4 4 7 6 4 4 7 4 4 7 7	. 326 328 . 004 . 184 . 184	10B 10B 03 43 40
4 4 6 1 6 4 4 4 4 6 2 3 8 1 4 4 6 2 5 8 4	. 116A	06 19 03 04 09	4 4 6 6 8 3 5 4 4 6 6 8 3 6 4 4 6 6 8 4 5 4 4 6 6 8 8 4	. 186 . 186 . 210A . 092 . 240	02 06 12F 23 16	4474478 4474479 4474480 4474482 4474493	. 184 . 184 . 184 . 184 . 184	32 05 08 47 14
4 4 6 2 6 2 4 4 4 6 2 7 3 7 4 4 6 2 8 6 2	260 298B	23 30 38 00 29	4467088 4467200 4467268 4467271 4467272	241 070 044 044 048	39A 30 16A 11A 07A	4474498 4474499 4474513 4474514	. 184 . 184 . 184 . 184 . 184	10 06 75 77 76
4 4 6 2 9 4 9 4 4 6 3 0 0 4 4 4 6 3 1 9 9	. 057 . 051 . 244 248 . 181	09 00 42 40 28	4 4 6 7 2 7 3 4 4 6 7 2 9 5 4 4 6 7 3 5 5 4 4 6 7 3 5 6 4 4 6 7 3 6 7	041 034 012 012 236	16 04 01 19 23	4 4 7 4 5 1 7 4 4 7 4 5 1 8 4 4 7 4 6 7 2 4 4 7 4 6 7 8 4 4 7 4 7 4 7	184 184 074 336 113	81 80 15 20 A 00
4 4 6 3 3 9 2 4 4 6 3 3 9 9 3 4 4 6 3 3 9 9 4 4 4 6 3 7 0 2 4 4 6 3 7 0 3	. 181 . 181 . 181 . 205 . 205	29 30 31 04 05	4 4 6 7 4 0 5 4 4 6 7 5 6 4 4 4 6 7 6 2 9 4 4 6 7 8 0 9 4 4 6 7 8 6 5	332 006 045 372 092	100 00C 11A 07 15	4474780 4474796 4474797 4474852 4475027	041 312 312 298A 326	10 21 22 00E 10C
4 4 6 4 2 9 2 4 4 6 4 5 2 4 4 4 6 4 6 5 6	. 098 . 344A . 231 231 . 200	11 20B 00G 01G	4467973 4468312 4468336 4468438 4468555	054 008 081 244 117	05 02A 44 64 11	4475229 4475230 4475232 4475235	328 1440 149 146 147	10C 83 03 24B 07B
4465009 4465121 4465156 4465175 4465176	. 092 . 060 . 064 . 110A . 110A	00 00 00 07 08	4 4 6 8 7 0 4 4 4 6 8 7 0 6 4 4 6 9 0 4 0 4 4 6 9 0 4 7	081 081 144B 144B 144C	50 53 64 48 75	4 4 7 5 2 3 6 4 4 7 5 2 3 7 4 4 7 5 2 4 2 4 4 7 5 2 4 3 4 4 7 5 2 4 4	149 149 149 149 149	04 05 06 07 08
4 4 6 5 1 8 3 4 4 6 5 2 9 0 4 4 6 5 3 7 7 4 4 6 5 4 7 2	. 057 345 . 355 . 089 . 396	00 00 04 20 02	4469048 4469051 4469056 4469057	144C 149 149 144A 144A	76 01 02 05 06	4475245 4475246 4475247 4475248 4475249	149 149 144B 144B 144B	09 10 60 61 62

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4475257 4475258 4475259 4475260	. 144B . 144B	63 69 70 72 74	4478728 4478740 4478931 4479025	248 248 040 060 061	26A 19A 08 09	4484602 4484604 4484605 4484606	. 040 . 051 . 090 . 336 . 345	23A 06 06A 25 11
4475261 4475262 4475263 4475265	. 144C . 144C . 144C . 144A . 144A	78 79 80 01 02	4479055 4479356 4479355 4479396	. 055	07 06 03 54 01	4484607 4484769 4484770 4484849	. 345 . 055 . 055 . 317 . 334A	12 09 10 03 13B
4475283 4475285 4475286 4475287	. 144A	03 04 08 09 11	4479429 4479446 4479546	062 231 231 070 250	00B 01E 13A 17	4485116 4485262 4485465 4485574	334A . 192 . 008 . 005 . 074	1 4 B 08 13 06 29
4475288 4475289 4475291 4475345	. 144A . 144A	12 13 14 15 16	4479646 4480088 4480185 4480238 4480291	. 250 . 203 . 076	00 21 19 20A	4485575 44857333 44857334 4485735	. 074 . 334A . 320 . 320 . 323	30 02 30 31 20
4475346 4475348 44753349 4475350	. 144A . 144A . 144A	17A 18 19 20 21	4480292 4480454 4481149 4481150	. 046 . 375 . 254 . 254 . 228	20 07 30 33 19	4486465 4486489 4486991 4486992	. 212 . 344B . 210B . 075 . 075	100 46A 38 01A 21A
44753552 44753564 44753665	. 144A . 144A . 144A	22 23 24 31 32	4481616 4481617 4481618 4481627 4481628	. 250 . 250 . 250 . 254 . 254	00A 15A 32A 36A 35A	4487001 4487016 4487017 4487018 4487019	. 098	05A 33A 34A 35A 36A
44753668 44753369 44753370	. 144A . 144A . 144B . 144B . 144B	33 34 35 36 37	4482452 4482453 4482512 4482633	. 110A . 110A . 231 . 231 . 256	22 23 00E 01B 15 A	4 4 8 7 1 3 2 4 4 8 7 1 3 3 4 4 8 7 1 7 2	. 398 . 398 . 098 . 344B . 236	71 70 38 26 A 17
4475371 4475372 4475399 4475400	144B 144B 144B	38 39 40 41 42	4482658 4482788 4482883 4483208	. 256 . 359 . 144B . 117 117	11A 04 73 11A 12A	4487213 4487214 4487215 4487216 4487217	341 341 337 336 337	05A 06A 16 17 18A
4475402 4475403 4475404 4475405	. 144B . 144B	43 45 46 47 49	4483354 4483863 4483918 4483924	. 090 . 178 . 229 . 191 192	11A 01 03 06 05	4487218 4487220 4487221 4487224 4487225	000	19 21A 22 10A 11A
4475430 4475431 4475432 4475433	. 144B . 144B . 144B . 144B . 144B	50 51 52 53 57	4483947 4483948 4483993 4484179 4484485	. 346 . 036 . 058 . 248 . 146	06 05 20 12A 24	4487226 4487227 4487282 4487704 4487766	340 340 244 144B 348	12 13A 29A 60-82 12A
4475434 4475435 4475645 4475646	. 144B . 144B . 094 . 098 . 095	58 59 05 14 21	4 4 8 4 4 9 5 4 4 8 4 5 6 6 4 4 8 4 5 7 7 5 4 4 8 4 5 7 7 7	. 008 . 034 . 040 . 092 . 050	13A 10 22 16A 16	4488507 4488618 4488619 4488625	082 385 376 377 082	06A 00 15 17 17A
4475796 4476331 4476559 4476913	. 330A . 055 . 205 . 071 . 229	00A 00 02 17A 00	4 4 8 4 5 7 8	. 078 . 094 . 070 . 078 . 076	05A 44A 04A 04A 15A	4488628 4488628 4488774 4488775 4488776	084 084 095 095 051	19A 14A 41A 42A 20
4477180 4477216 4477217 4477218 4477219	. 229 . 184 . 184 . 184 . 184	01 44 41 37 36	4 4 8 4 5 8 5 4 4 8 4 5 8 6 4 4 8 4 5 8 7 4 4 8 4 5 8 8 4 4 8 4 5 8 9	. 082 . 092 . 095 . 346 . 346	04A 17A 36 08 09	4 4 8 8 7 7 7 4 4 8 8 8 6 3 4 4 8 8 9 0 5 4 4 8 9 0 5 4 4 4 8 9 1 1 4	051 344A 194 344B 330A	21 04 17 29A 04A
4477457 4477500 4478281 4478726	174 368 374 252 248	112 08 08 03A 13A	4 4 8 4 5 9 0 4 4 8 4 5 9 1 4 4 8 4 5 9 7 4 4 8 4 5 9 8 4 4 8 4 5 9 9	. 071 . 071 . 079 . 079 . 085	14 15 02A 03A 06	4489145 4489146 4489223 4489341	094 099 396 092 092	45A 39A 72 22 19

	PAGE	ITEM	PART NO.		ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4489344 4489347 4489599 4489604 4489980	252 092 344B 344B 231	04 20 28 A 27 A 00C	4506424	310 310 314 332 348	01A 04A 06A 06A 06A	4509180	032B 032B 036 040 040	62A 63A 13A 09A 10A
449490	231 231 231 056 060	00F 01C 01F 06 14		350 351 354 360 361	09A 09A 11A 08A 08A		050 050 070 071 071	21A 22A 08A 10A 11A
4 4 9 5 5 8 4 5 0 1 6 2 5 4 5 0 1 6 2 7 4 5 0 3 4 6 9 4 5 0 4 1 9 9	032A 287 287 017 009	18 04 06 10 04		362 363 380 380 382	08A 08A 02A 18A 02A		071 078 078 078 078 080	12A 02A 03A 06A 13A
4504367 4504491 4506412 4506416 4506418		07 05 17A 16A 64A	4506429	382 384 384 . 032A 032B	18A 02A 18A 25A 65A		081 084 088 088 089	12A 12A 02A 03A 02A
	040 050 051 051 070	07A 03A 03A 04A 00A		046 046 314 314 348	15A 16A 04A 05A 04A		089 090 090 090 092	03A 00A 01A 03A 03A
	070 070 084 092 094	16A 27A 08A 02A 04A		348 354 355 355 355	05A 12A 09A 11A 13A		092 094 094 094 095	05A 00A 09A 17A 01A
	094 094 099 241 246	15A 16A 02A 46A 06A		356 356 356 357 357	04A 09A 19A 02A 15A		095 095 095 098 099	02A 25A 26A 01A 01A
	254 256 256 257 294	25A 13A 14A 06A 08A		358 358 358 359 359	04A 09A 19A 09A 11A		099 240 240 241 244	23A 01A 04A 48A 43A
	322 332 332 332 341	17A 07A 17A 19A 00A		359 361 361 362 362	13A 18A 19A 08B 09A		246 246 246 246 248	27A 28A 32A 35A 32A
4506424	341 341 033 033 036	01A 02A 08A 09A 12A		363 363 363 380 380	08B 21A 22A 08A 09A		250 250 252 254 254	01A 33A 04A 02A 45A
	037 040 040 040 041	10A 00A 04A 28A 15A		380 380 382 382 382	10A 14A 08A 09A 10A		256 257 292 292 292	16A 07A 00A 07A 17A
	050 256 262 264 266	18A 02A 31A 44A 33A	4506459	382 384 384 384 . 034	14A 08A 09A 10A 00		294 294 294 316 316	00A 10A 12A 05A 06A
	268 272 300 302 304	31A 09A 44A 44A 15A	4507397 4507650 4508794 4508805	. 017 . 024 . 026 . 256 . 032A	09 24 11 09 40A		316 316 320 320 320	07A 10A 01A 08A 20A
	304 304 306 306 306	16A 17A 15A 16A 17A		032B 032B 032B 032B 032B	44A 46A 52A 59A 61A		322 322 322 323 323	01A 12A 19A 01A 13A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4509180	. 330A 330A 330A 332 332	02A 12A 13A 08A 18A	4 6 0 1 5 1 4 4 6 0 1 8 7 8 4 6 0 1 9 6 2	. 367 373 . 388 . 019 . 349	07 07 18 20 00 A	4605372 4605384 4605447 4605465	. 232 . 133 . 016 . 252 . 098	00 04 05 17 41
	336 336 336 336 340	11A 12A 13A 14A 06A	4602037 4602039 4602357 4602434	. 040 . 090 . 094 . 336 . 124	33A 12 47 26 03	4605482 4605483 4605485 4605490	. 246 . 246 . 256 . 256 . 316	68A 69A 21 22 13A
	344A 344A 344A 344A 344A	11A 12A 14A 15A 16A	4602562 4602563 4602565	128 180A 180B 176 178	03 25 43 53 53	4605834 4605835 4605846	. 230 . 133 . 196 . 044 . 044	00 14 21 20A 11A
	346 346 349 349 349	03A 04A 03A 07A 10A	4602566 4602568 4602568 4602569	. 176 178 . 174 . 181 . 174	105 105 06 01 09	4605847 4606060 4606152 4606153 4606154	. 044 . 206 . 292 . 292 . 294	17A 01 02A 03A 02A
	366 367 368 369 372	07A 05A 05A 07A 09A	4602576 4602577 4602633 4602634	181 181 174 224	08 16 19 26 18	4606155 4606156 4606198 4606199	294 294 210A 210A 210A	03A 04A 37B 37C 37D
4509404 4510167	373 374 375 . 002 . 041	05A 05A 09A 36 01	4602951 4603011 4603012	244 248 228 172 172	59 65 45 46 47	4606370 4606371 4606425 4606589	316 316 316 316 320	14A 15A 16A 17A 03A
	044 044 045 048 049	01 12 02 01 03	4603016 4603019 4603020 4603066	172 322 292 292 061	48 20 30 31 09	4606591 4606592 4606593 4606594	320 320 320 320 320	04A 09A 10A 11A 03A
4510173	. 041 044 044 045 048	02 02 13 01 02	4603188 4603204 4603261	061 326 328 394B 332	08 45 45 90 101	4606596 4606597 4606598 4606553	322 322 323 323 294	04A 07A 03A 04A 20
4512716 4514699	049 - 016 - 142 - 151 - 154	01 06 05 00 09	4603387 4603419 4603524 4603525	358 191 232 369 330A	11 10 01 02 03A	4607309 4607310	203 200 202	00F 01F 22 22 07
4514700 452920 4600056	334A	07 06 13G 14G 24	4603695 4603696 4603872	130 132 133 132 204	05 05 05 22 13	4607314 4607397 4607408	202 200 202 316 174	07 12 12 18A 41
4600090 4600275 4600320 4600518	202 . 196 . 314	09 09 20 12A 00	4603875	132 394B	92 10 10 93 10	4607409 4607410 4607411 4607412	196 181	45 95 25 97 98
4600528 4600531 4600676	. 228	09A 44 16 16 16	4603921 4603950 4604179 4604215	025	94 31 30 01A 02A	4 6 0 7 4 1 3 4 6 0 7 6 2 7	202	10 10 15 15
4600685 4600687 4600723 4600993 4601046		68A 18A 46A 23A	4604239 4604473 4604685 4604728	026 116A 051 306 310	06 07K 10 36 00	4607637 4607638 4607644	202 200 202	14 14 13 13
4601144 4601169 4601489 4601493	. 126 128	46A 41 41 54 24	4604735 4605162 4605164 4605165 4605353	330A 344A 344A 344A 024	11A 22A 23A 25A 34	4607645 4607646 4607748 4607751 4607755	196 196 196 196 196	05 07 08 09 10

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	1 TEM	PART NO.	PAGE	ITEM
46077757 46077776 46077778 4607778	. 196 . 196 . 196 . 196	11 14 15 19 22	6020380 6020550 6020615 6020622	302 199 197 233 235	00A 00 14 00A 00A	7 0 4 4 2 2 3 7 0 4 4 2 2 6 9 7 0 4 4 2 7 0 7 0 4 4 3 3 0 7 0 4 4 4 9 1	. 037 . 110B . 110B . 264 . 190	00 29 30 00A-G 31
4608329 4608330 4608369 4608954	. 062 . 062 . 062 . 316 . 388	01 02 03 19 A 106	6020696 6021017 6021042 6021043 6021123	222 222 326 300 328	00 03 A 00 00 A 00	7 0 4 4 5 3 9	197 016 210A 326 328	40 02 37 180 180
4609638 4609979 4610054 4610055	110A	27 07 A 08 A 07C 08C	6021130 6021346 6021398 6021426 6021920	207 019 197 334A 190	03 00 38 03C 00	8053499 8060437 8062021	()46	19 07 07 26 06
4610056 4610057 4610058	110A 110A 110A	07B 08B 07E 08E 07D	7036594 7036595 7037152 7037600 7039349	100 100 018 146 266	00 02 04 00 00A-G	8064357 8064364 8066414 8066415 8069299	007 007 272 272 370	02 01 00 01 00
4610059 4610060 4610061	110A 110A 110A 110A 110A	08D 22A 23A 22B 23B	7 0 3 9 3 5 1	260 036 215 262 270	00A-G 28 00A 00A-G	8069300 8069301 8076619 8077221 8077342	370 370 197 066 036	03 01 09 01 17
4610062 4610117 4610118 4610119	110A 167	22C 23C 01 01 01	7040893 7041020 7041021 7041022 7041176	268 298A 298A 302 210A	00A-G 00A-J 01A-I 00A-H 12	8080299 8081659 8081708 8081981 8082153	272 081 190 056 271	02 24 12 01 00
4610120 4610122 4610123	178	01 01 51-59 51-59 51	7041523 7041537 7041543 7041570	215 233 235 212 334A	07A 00B 00B 00 03	8 0 8 2 3 2 3	272 116A 344B 009 146	03 24 33 00 14
4610125	178	51 58 58 52 52	7 0 4 1 5 7 1	214 215 210A 016 214	00A 00 00 08 16	8 0 8 2 6 1 8	017 041 282 003 133	01 05 00 05 24
4610143 4610144 4610145 4610147	174 180B 196 196 196	115 41 00-22 01 02	7041608 7041609 7041617 7041810 7041811	210A 210A 210A 190 190	19A 19 12A 09 08	8082826 8082827 8082872 8083071	204 295 324 150 150	02 10 10 00 01
4610148 4610586 4611362 4611363 4611364	196 180 A 176 178 174	03 01-24 01	7041821 7041827 7041828 7041843 7041844	190 190 190 190 190	06 04 03 01 02	8083072	260 298A 269 269 058	04 05 00 01 12
4611366 4611366 4611526 4611527 494918	174 174 116A 116A 180A	01 01 07B 07C 15	7 0 4 2 4 9 4	222 326 328 326 328 328	03A-F 18 18 32C 32C		364 370 364 370 287	01 02 03 04 00
5007212 5007342 5007891 5007936 5007937	260 197 268 298A 298A	00A 15 00A 00A 01A	7042522	326 328 326 328 300	32 32 10A 10A 00A-H	8084350 8084557 8084592	288 290 210 A 357 270	00 00 09 21
5 0 0 7 9 7 6 5 0 0 8 0 4 5 5 0 0 8 5 0 6 5 0 0 8 5 1 8	002 032A 212 005 224	00 00 00A 07 01	7042823 7043021 7043286	334A 334A 063 222 222	14A 13A 00 19 20	8085049 8085079 8085118 8085173	280 284 286 289 350	00 00 00 00 00 04
5008705. 5008711. 5008864 6019583 6020267	220 212 264 266 262	00A 10A 00A 00A 00A	7043611	212 234 233 235 257	10 00 08 08 00	8085736 8085737 8086171	351 350 357 304 306	04 05 22 00 00

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
8086172 8086173 8086174	. 304 . 304 . 306 . 304 . 306	01 02 02 03 03	8 0 9 1 5 8 2	354 367 368 367 368	02 00 00 01 01	9 2 0 4 6 4 1 9 2 0 4 7 0 6 9 2 0 6 3 7 8 9 2 0 6 3 7 9 9 2 0 6 9 0 6	. 284 . 286 . 275 . 276 . 246	70
8086177 8086178	. 304 306 . 304 306 354	04 04 05 05 04	8091770 8091785 8091839 8091840 8091841	228 332 371 371 365	25 16 02 01 01	9207252 9207443 9208338 9208484	. 053 . 348 . 254 . 307 . 308	00A 12 03
8 0 8 6 2 5 4	. 345 . 063 . 197 . 214 . 304	01 06 33 13 06	8091842 8091843 8091860	365 371 124 128 371	00 00 02 02 02 08	9 2 0 8 4 8 6 9 2 0 8 6 5 0 9 2 0 8 7 9 5 9 2 0 8 9 5 6	311 231 231 254 252	00D 01A 03A 00
8086480 8086515 8086589	306 . 304 306 . 214 . 214	06 07 07 00 19A	8091885 8091886 8091907 8091908	365 371 365 250 250	07 09 06 11 08	9 2 0 8 9 6 0 9 2 0 8 9 6 1	. 151 . 151 . 233 . 235 . 214	07 08 00A-E 00 19
8086600 80866621 8086622 8086655	. 049 . 041 . 215 . 210A . 215	00 00 11 23 07	8 0 9 2 1 3 1	364 364 351 351 355	00 02 24 05 01	9 2 0 9 4 3 4	236 236 044 044 044	02 16 17 17 A
8086768 8086884 8086950 8086966	. 071 . 241 . 190 . 190 . 190	03 00 11 10 07	80922349 80923350 80922559 80922597	355 344A 344A 190 359	00 07 08 30 00	9209494 9209494 9210233 9210234 9210245	044 048 022 022	11 07 02 04 00
8087015 8087268 8087418 8087481	. 190 . 056 . 223 . 036 037	05 10 04 20 12	80925999 80926000 80926659 8092662	359 375 375 024 024	01 01 00 03 08	9210512 9211043 9212304 9212305 9213807	078 028B 273 274 241	07 200 72
8088344 8088346 8088347	. 326 328 . 326 328 . 326	10A-D 10 07A 07A 07	8092736 8092737 8092779 8092780 8092781	366 366 384 369 369	00 01 00 01 00	9 2 1 8 8 4 8	246 250 250 250 254	21 32 00 15 35
8088583 8088673 8088757 8089097	328 . 354 . 197 . 064 . 066	07 23 42 07 10	8092817 9042616 9042618 9134112	210A 287 288 290 236	36 100 100 100 35	9 2 1 8 8 5 2	254 065 240 240 256	36 01 00 14 11
8089323 8089471 8089549 8089550	. 057 058 . 059 . 246 . 246	02 02 00 00 01	9152468 9169646 9183926 9184556 9190075	040 225 344A 032A 292	24 24 26 08	9219261 9219341 9219342 9219344 9219345	256 231 231 231 231	15 01D 00A 00 01
8090228 8090347 8090348 8090454 8090549	. 058 . 334A . 334A . 334A . 233	18 14A-G 13A-G 23 04	9190082 9197016 9197391 9197466 9200071	292 282 048 084 076	11 06 02 13	9219892 9219893 9219894 9219896	008 248 248 248 244	02 13 26 19 23
8090550 8090629 8090938	235 233 235 191 017	04 03 03 11 00	9200868 9200912	287 280 282 284 286	101 100 100 100 100	9 2 1 9 8 9 7	244 330A 044 045 248	24 20 20 11 12
8 0 9 0 9 9 7 8 0 9 1 4 6 9 8 0 9 1 5 2 8 8 0 9 1 5 3 6	. 306 . 330A . 110A . 314 . 348	01 20A 25 02 02	9 2 0 1 2 2 4	120 344A 040 287 288	00 20 25	9 2 2 0 9 1 9	330A 344B 079 040 070	00B 46B 03 23 04
8 0 9 1 5 6 2 8 0 9 1 5 6 3 8 0 9 1 5 8 1	. 356 358 . 356 . 358 . 354	00 00 01 01 21	9 2 0 2 1 0 0	290 084 304 306 280	11 20 20	9221947 9221956 9221977 9221978 9221986	090 079 075 075 078	06 02 01 21 04

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
9 2 2 1 9 8 7 9 2 2 1 9 9 8 7 9 2 2 1 9 9 1 9 2 2 1 9 9 5	. 076 . 078 . 084 . 092 . 092	15 05 05 17 16	9 2 2 7 6 7 9 9 2 2 7 6 8 0 9 2 2 7 6 8 4 9 2 2 7 7 6 1	. 344A . 344A . 344A . 344A . 246	21 22 23 25 68	957366	. 076 076 076 076 076	00A 10A 17A 18A 25A
9 2 2 1 9 9 7 9 2 2 2 2 0 4 6 9 2 2 2 2 0 4 8 9 2 2 2 2 0 4 8	. 082 . 099 . 099 . 098 . 098	04 33 34 35 36	9 2 2 7 7 6 2 9 2 2 7 7 9 8 9 2 2 8 1 0 2 9 2 2 8 1 0 3 9 2 2 8 1 0 4	. 044	69 14 20 11 17		078 078 078 079 082	01A 10A 12A 00A 00A
9222136	. 244 . 341 . 341 . 337 . 336	29 05 06 18 20	9 2 2 8 2 2 0 9 2 2 8 2 2 1 9 2 2 8 2 2 3 9 2 2 8 2 2 4	. 292 . 292 . 294 . 294 . 294	02 03 02 03 04		084 085 088 089 090	00A 03A 00A 00A 02A
9222150	. 340 . 340 . 340	21 10 11 13 34	9 2 2 8 5 5 5 0	. 320 . 320 . 320 . 320 . 320	03 04 09 10 11		092 094 094 098 098	07A 10A 28A 00A 25A
9223056 9223057 9223144 9223146	. 067 . 074 . 094 . 094 . 099	01 36 44 45 39	9 2 2 2 8 5 5 5 6	. 322 . 322 . 322 . 323 . 323	03 04 07 03 04		099 244 248 252 254	21A 44A 14A 05A 01A
9223148 9223149 9223150 9223151	. 084	14 17 19 17 06	9 2 2 8 6 6 6 9 2 3 0 0 9 6 9 2 3 0 0 9 7 9 2 3 0 0 9 8	. 044 . 316 . 316 . 316 . 316	16 13 14 15 16		254 256 292 292 292	19A 19A 05A 12A 13A
9 2 2 3 1 8 2 9 2 2 3 4 6 5 9 2 2 3 4 6 6 9 2 2 3 4 6 7	. 095 . 095 . 344A . 252 . 344B	41 42 26 03 29	9230099 9230100 9230158 9230892 9230893		17 19 18 48 49		292 294 294 316 316	14A 06A 07A 08A 09A
9 2 2 3 5 8 8 9 2 2 3 9 1 1	. 220 . 344B . 344B . 314 . 040	00 28 27 12 33	9 3 6 0 1 0	388 024 360 361 362	14 14 05 07 05		320 320 320 320 320 320	06A 12A 13A 14A 16A
9 2 2 4 4 4 2 9 2 2 4 4 4 5 8 9 2 2 4 4 5 8 9 2 2 2 4 5 6 5	. 309 . 330A . 330A . 330A . 248	05 09 03 18	9 4 - 0 6 7 8	361	05 07 09 36 08		322 322 323 323 330 A	06A 13A 06A 14A 07A
9 2 2 4 5 9 9 9 2 2 4 6 6 2 9 2 2 4 4 6 6 2 9 2 2 2 4 7 9 5 9 2 2 4 8 5 6	. 241 . 228 . 070 . 075 . 094	68 46 13 23 46	94-2014	236 236 360 361 362	05 06 04 04 04		330A 336 337 337 337	08A 08A 07A 09A 15A
9 2 2 4 8 6 7 9 2 2 5 5 5 6 0 9 2 2 2 5 5 7 8 9 2 2 2 5 8 0 8	. 344B . 241 . 349 . 090 . 349	46 39 00 11 01	94-2023 94-2817 957366	363 370 371 193 032 A	04 12 15 03 22A		340 340 340 340 340	03A 04A 05A 07A 08A
9 2 2 5 8 0 9 9 2 2 5 6 0 7 4 9 2 2 6 3 8 3 9 2 2 6 4 6 4	. 240 . 330A . 085 . 330A . 330A	02 04 08 00 06		032B 032B 032B 032B 032B	42A 51A 57A 58A 60A		344A 344B 345 345 346	13A 44A 05A 06A 00A
9 2 2 6 4 6 5 9 2 2 6 5 3 6 9 2 2 7 0 1 3 9 2 2 7 0 1 4	. 330A . 330A . 065 . 348 . 314	16 17 01 10 13		070 070 070 074 074	01A 03A 33A 00A 02A	958393 958394 962453 963227	346 388 388 037 280	01A 09 10 02 02
9 2 2 7 0 8 7 9 2 2 7 1 4 7 9 2 2 7 3 3 8 9 2 2 7 6 4 4	348 . 025 . 025 . 330A . 106	09 01 00 11 01		074 074 074 075 075	03A 04A 26A 26A 27A	963228	282 284 286 290 280	02 02 02 02 02 01

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
9 6 3 2 2 8 282 284 286 9 6 3 2 2 9 280 282	01 01 01 03 03	9760566 9760567 9760616	382 382 373 374 373	00 01 00 00 01	A590110	244 244 248	16 54 71 62 09
284 286 290 965452180B 966993037	03 03 03 50 01	9760754 9760900 9760901 9760902	374 . 351	01 19 00 01 00	A590114	304 306 - 081 110A 122	29 29 36 05G 00G
971376287 971377287 971378287	00A 00A 01 01 03	9760909 9760910 9760911 9760957	. 051 . 051 . 088 . 252 . 310	24 23 22 20 03		126 130 132 138 220	00G 12G 12G 05G 16
971379288 971489034 044	03 02 02 01 06	9761438 985706 986910		25 15 07 04 00		240 244 248 248 250	13 13 37 45 38
045 046 047 314 348	05 01 08 22 22	989848 989850		06 07 07 05 07	A590116	254 254 066 210A 244	06 28 04 15 09
9 7 2 6 3 4 6 334B 9 7 2 7 6 3 4 344B 9 7 3 3 4 6 290 9 7 3 3 4 7 290 9 7 3 5 3 0 5 080	38 38 00A 01 01	989858 991342 991718 997330 A511207	. 388 . 028B . 036 . 032A . 290	02 101 02 05 07		244 250 250 250 250	18 07 13 18 29
9 7 3 5 3 0 6 080 9 7 3 7 1 1 9 124 128 9 7 3 8 3 2 2 260 298A	17 11 11 00B 00B	A 5 9 0 1 0 5 A 5 9 0 1 0 6	. 190 . 010 . 024 . 025 . 110B	25 04 28 00D 31	A 5 9 0 9 0 5 A 5 9 0 9 0 6	190 . 024 052 056	05 26 29 01 23
9738682 190 9738975 034 344B 9745899 151	01B 24 08 37 02	A 5 9 0 1 0 8	116A 233 312 014 024	28 19 25 09 02	A590908	110A 138 312 . 055 056	03 08 24 04 18
9 7 4 6 3 6 5 108 9 7 4 6 5 4 1 222 9 7 4 9 0 1 0 108 9 7 4 9 0 6 8 350 351	37 03B 04 23 23		055 057 058 108 112	05 07 07 14 30		057 058 133 146 196	06 06 19 08 18
9 7 4 9 0 6 9 350 9 7 5 4 6 5 1 214 9 7 5 6 0 0 5 122 126 9 7 5 6 0 7 9 053	24 190 02 02 00B		133 146 196 212 220	20 07 17 07 06	A590910	205 220 336 . 007 008	10 05 05 03 06
9 7 5 6 1 4 5 120 9 7 5 6 1 4 6 120 9 7 5 6 1 4 7 120 9 7 5 6 1 8 2 014 9 7 5 7 0 2 4 120	03 01 02 12 25	A590110	336 . 008 . 017 . 025 . 058	06 05 07 06 17		017 025 098 112 116 A	08 07 16 10 34
9 7 5 7 1 9 2 197 9 7 5 7 7 0 1 298A 9 7 5 8 2 9 1 222 9 7 5 8 8 7 9 298A 9 7 5 9 3 2 7 116B	29 00C 25 01E 52		064 081 108 112 116A	09 38 06 11 35		146 207 212 220 222	04 05 03 12 05
9 7 5 9 4 6 2 070 9 7 5 9 7 9 7 081 9 7 5 9 9 7 0 334B 9 7 6 0 0 6 9 047 9 7 6 0 2 1 2 334A	31 54 34 00 33		146 196 205 212 220	03 13 09 04 11	A590912	018 036 056 060 166	10 24 05 13 03
9 7 6 0 4 3 8 326 328 328 9 7 6 0 4 8 7 248	18D 32D 18D 32D 39		222 224 233 233 235	13 32 00D 16 00D		290 304 306 332 350	08 28 28 04 28

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	!TEM
A 5 9 0 9 1 2 A 5 9 0 9 1 4	354	28 28 08 23 35	A852133	. 098 099 292 294 316	01 01 17 12 06	A 8 5 2 3 3 2 A 8 5 2 3 3 3	256 330 a	02 16 13 46 10
	110A 122 126 130 132	05H 00H 00H 12H 12H		320 322 323 336 349	20 12 13 14 03		050 071 094 094 095	22 10 09 17 01
	138 138 237 260 280	04 05H 02 16 14	A 8 5 2 1 3 4 A 8 5 2 1 4 3	. 032B . 051 254 . 040 051	61 03 25 07 04		095 099 240 244 246	25 23 04 43 27
A 5 9 0 9 1 6	282 284 286 298 A . 013	14 14 14 19 06	A 8 5 2 2 2 2	084 094 256 . 032B 074	08 16 13 57 00		246 248 250 316 336	32 32 01 05 11
	020 032A 066 210A 228	01 01 03 31 02	A 8 5 2 2 2 3	078 316 340 . 088 089	01 08 03 00 00	A852334	344A 346 032A 094 294	11 04 40 00 10
A590920	230 280 282 284 286	02 08 08 08 08	A 8 5 2 2 3 2 A 8 5 2 2 3 3	078	63 03 59 21 08	A 8 5 2 3 4 3 A 8 5 2 3 4 4	322 . 070 . 099 . 032B . 050	19 16 02 64 03
A 7 6 1 6 2 0 A 7 6 3 0 1 6 A 8 1 0 0 6 0 A 8 1 0 1 6 0 A 8 1 0 1 6 0	. 058	12 16 13 56 12		092 246 250 316 336	03 28 33 07 12		050 070 070 092 094	06 00 27 02 04
A 8 1 0 1 6 5 A 8 1 1 0 7 5 A 8 1 1 0 8 5 A 8 1 1 1 2 0	. 236 . 036 . 033 . 025 . 028A	26 07 01 05 03	A 8 5 2 3 2 2	340 032B 070 074 075	06 58 03 04 27	A852422	094 256 294 322 . 032B	15 14 08 17 42
A 8 5 2 1 2 2	. 032B 070 076 082 084	60 01 00 00 00		076 078 092 094 099	10 10 07 10 21	A 8 5 2 4 2 3 A 8 5 2 4 3 2 A 8 5 2 4 3 3	078 336 . 344B . 336 . 032B	12 08 44 13 44
	090 094 256 292 320	02 28 19 14 12		292 294 316 320 322	13 07 09 14 13		071 078 241 320 344A	12 06 48 08 16
A 8 5 2 1 2 3	330A 340 . 074 . 085 098	08 07 02 03 00	A 8 5 2 3 2 3	337 340 074 074 075	09 05 03 26 26	A 8 5 2 5 2 3	292 320 090 246 344A	05 06 00 35 15
	320 340 344A 345 346	16 04 13 05 00		079 098 244 248 252	00 25 44 14 05	A 8 5 3 1 4 4	241 246 341 040 041	46 06 00 04 15
A 8 5 2 1 3 2 A 8 5 2 1 3 3	. 078 . 032B 040 071 084	02 52 09 11 12		254 292 294 320 322	19 12 06 13 06		256 266 268 272 302	02 33 31 09 44
	088 089 090 092 095	03 03 01 05 26		323 337 340 345 346	06 07 08 06 01	A853168	304 306 348 304 306	15 15 06 16 16

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A 8 5 3 1 6 8 A 8 5 3 1 8 6	314	01 06 15 04 04	A 8 8 5 0 0 8 D 9 1 1 5 2 1 D 9 9 0 5 5 D 9 9 0 5 6	359	19 13 00F 03 04	J011080	. 355 356 357 358 359	14 08 20 08 14
A853188	380 382 384 . 355 356	08 08 08 09 04	J010616 J010812 J010814 J010816	. 024 . 112 . 116A . 010 . 113	33 32 05 03 102	J011085 J011090	380 382 384	13 13 13 13 35
A 8 5 3 2 4 4 A 8 5 3 2 6 6	357 358 359 . 341	02 04 09 02 44	J010820	316 185 197 360 361	02 05 20 02 03	J011230	098 013 028A 314 334A	13 07 62 01 24
A853344	332 341	44 07 19 01 06	J010825 J010830 J010835	362 363 . 080 . 022 . 024	03 03 18 13 01	J011250	348 041 364 365 365	01 12 07 03 09
A853366		09 18 31 18 18	J010845 J010850 J011016	. 191 . 340 . 019 071 277	13 02 10 19 14		366 367 368 369 370	05 04 04 05 09
A853386	384	18 65 16 17 05	J011020	312 018 022 052 057	19 18 12 05 01		371 371 372 373 374	05 12 05 04 04
A853388	361 363 380 382 . 314	19 21 14 14 05		058 071 074 112 116B	01 01 18 06 57	J011260	375 376 377 041 272	05 09 05 11 12
A 8 5 3 4 6 6 A 8 8 5 0 0 2	380 382 384 . 040 . 032A	09 09 09 04 22		146 151 158 160 164	28 06 15 15		304 306 350 351 354	25 25 14 14 14
A885003	032B 070 084 337 . 032B	51 33 22 15 62	J011022 J011025	. 222 . 024 024 033 051	04 09 18 12 12	J011265	380 382 384 047 350	04 04 04 02 26
	036 090 254 257 366	13 03 45 07 07		051 051 058 081 088	15 18 13 28 18		351 354 355 357 359	26 26 18 13
	367 368 369 372 373	05 05 07 09 05		088 089 089 090 116B	21 18 21 10 54	J011270	036 037 304 306 351	16 07 26 26 15
A885004 A885006	374 375 . 257 . 332 . 036	05 09 06 17 12	J011030	197 236 345 026 059	10 24 03 01 03	J011275	354 356 358 034 046	15 17 17 09 28
	037 351 354 380 382	10 09 11 02 02	J011035	064 224 236 345 026	01 06 32 02 02	J020612 J020614 J020616	250 224 133 193 204	48 27 25 02 03
A885008	384 . 032A 354 355 356	02 25 12 13 19	J011050 J011065 J011080	051 060 081 095 094	01 01 34 22 07	J020620	295 324 004 108	12 12 05 17 21

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J020635 J020816	. 146 . 210A . 214 . 116A . 190	20 04 04 30 32	J021030	110A 120 142 142 154	16 18 23 39 17	J050820 J051025 J051030	162	01 06 10 11 10
J020820	. 015 120 120 120 142 146	02 04 05 28 15		154 187 205 210A 210A	37 07 01 01 26	J051230	126 128 124 128 344A	11 10 12 12 03
J020825	146 154 172 210A . 032B	23 22 36 10 55		214 214 214 215 215	17 19D 20 02 05	J219167. J222010 J222012 J222014	248	06 10 47 08 08
J020830	139 254 . 054 . 055 108	04 09 04 02 11		215 215 220 222 314	100 12 01 16 03	J222016	004 007 020 032A 166	11 18 02 02 05
J 0 2 0 8 4 5 J 0 2 0 8 5 0 J 0 2 1 0 2 0	004	01 22 18 15 16	J021035	348 188 228 344A 016	03 03 27 09 10	J222020 J230006 J231210 J231212	029 180A 194 191 192	02 13 12 04 04
J021025	. 002 024 032A 032A 056	04 04 27 34 09	J021225	041 222 233 233 234	06 22 05 09 05	J231214 J252106 J252210	191 120 122 124 126	08 23 10 08 10
	057 071 085 108 108	11 04 01 33 38		235 235 330B 360 361	05 09 20B 15 16	J253110	128 194 122 124 126	08 05 09 07 09
	142 154 158 160 164	01 01 02 02 02	J021235	362 363 233 234 235	15 15 06 06 06	J253112	128 194 194 191 192	07 06 11 03 03
	174 174 185 194 197	106 116 07 10 26	J021250 J021255 J021275	222 344B 241 246 344B	23 40 19 08 32	J 2 5 3 1 1 4 J 2 5 7 2 1 8	130 132 120 003 260	13 13 24 03 27
	197 210A 210A 210A 210A	27 13 21 24 27	J031025	155 156 162 214 231	12 10 12 14 00H	J 2 5 7 2 2 0 J 4 5 0 4 1 6 J 4 5 0 5 1 0 J 4 5 0 5 2 0	298B 226 060 019 190	35 03 07 14 16
	214 222 224 240 241	11 01 16 05 25	J031030	231 017 187 187 187	01H 13 01 04 06	J460510	120 116B 104 116A 117	11 62 02 41 01
	244 244 248 250 252	32 37 15 35 13		210A 210A 214 214 214	06 20 01 07 23	J460520 J460614	142 154 060 116A 116A	15 04 04 44 46
	252 254 326 328 344A	29 43 46 46 01		215 215 215 222 332	01 08 13 26 01		116B 133 204 295 317	48 12 06 09 02
J021030	009 016 036 037 063	06 11 18 09 08	J050820	223 344A 158 160 162	10 02 01 01 09		324 103 116A 117 142	09 02 21 06 31

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J 4 6 0 6 1 6 154 155 155 155 156	26 01 0 4 10 01	J781030	. 037 044 045 046 047	03 08 06 02 07	J 9 2 1 8 4 0 J 9 2 2 0 6 0 J 9 2 2 0 9 5 J 9 3 2 0 1 1	298R	26 34 01 15 43
156 156 162 162 165	05 13 01 02 01	J781035	076 314 348 . 025 166	23 08 08 09 07	J932060	. 228 280 282 284 286	11 06 06 06 06
180A 197 197 197 197 J 4 6 0 6 2 0 116A	24 30 34 43 12	J 7 8 1 0 4 0 J 7 8 1 0 6 0 J 7 8 1 2 3 0 J	081 . 025 . 053	08 37 11 02 00	J 9 3 2 7 5 5 J 9 3 2 7 9 0 J 9 5 0 0 0 8	328	15 15 02 01 01
J 4 6 0 6 3 5 102 J 6 5 0 8 3 0 205 J 6 8 0 4 1 0 176 178	61 28 08 55 55	J781406 J781445 J8333326 J900612 J900616	. 256 . 256 . 005 . 233 . 124	07 10 05 20 00E	J950010	032 A 108	28 16 03 160 03
J 6 8 0 5 1 4 184 J 6 8 0 6 1 4 176 178 180B 180B	13 24 24 42 51	J900816 J900890 J901002 J901004	128 108 336 008 098	00E 13 04 18 15		112 212 220 222 224	09 02 13 06 25
J 6 8 0 6 1 6 102 102 102 102 102 102	01 05 09 12 16	J901008 J901016	. 008 . 028A 116A 244 248	03 10 33 73 46	J950012	. 056 060 350 351 354	07 12 27 27 27
J680620181 196 J680630184 J70782019	20 96 28 12 02	J901020	248 - 056 - 224 - 233 - 235	63 15 31 14 14	J 9 5 0 0 1 4 J 9 5 0 0 1 6	007 228 260	09 12 19 30 10
J 7 5 4 8 1 225 228 262 264 266	05 48 28 28 28	J901022 J901025	244 248 222 058	53 61 03C 26 08		262 264 266 268 298 A	22 22 22 22 14
268 269 269 270 300	28 00D 01D 05 28	J901030 J901202	233 235 166 304 306	00C 00C 09 27 27	J950020		22 22 25 25 11
302 326 328 334B J 7 5 4 8 2 277	28 38 38 36 10	J901240 J901255 J901265 J901425	. 018 . 056 . 036 . 070 138	09 04 23 22 03		262 264 266 268 298A	23 23 23 23 13
312 J 7 7 0 5 0 5 004 J 7 7 0 6 1 6 032A J 7 7 0 6 2 0 120 J 7 8 0 6 1 6 110B	14 16 28 22 26	J901435 J901460 J901480	260 298A . 081 . 254 . 280	15 18 41 26 13	J951020	300 302 228 280 282	23 23 42 07 07
J 7 8 0 6 2 0 312 J 7 8 0 6 6 5 092 J 7 8 0 8 0 2 146 J 7 8 0 8 1 6 056 057	23 01 05 17 05	J901630 J912055	282 284 286 250 228	13 13 13 12 09	J952010 J952014	207	07 07 04 04 05 I
J 7 8 0 8 2 0 053 J 7 8 0 8 2 5 041 044 044	05 00C 03 03 14	J 9 2 1 2 8 0 J 9 2 1 4 3 0 J 9 2 1 4 4 0 J 9 2 1 4 5 0 J 9 2 1 6 1 2	. 332 . 066 . 237 . 066 . 007	03 09 04 06 22		122 126 130 132 138	001 001 121 121 051
045 048 049 133 J 7 8 1 0 3 0 034	03 03 02 18 02	J921635 J921640 J921840	066	04 30 03 02 02	J952016	244 244 250 250 250	10 17 06 19 30

PART NO. PAG	E ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
M111030017	02						
M 1 1 1 0 5 6 146 M 1 2 1 6 4 5 004 M 1 7 1 0 2 5 007	01 12 05						
M 3 4 0 6 1 3 025 M 3 4 0 6 1 6 025 M 3 4 0 8 1 6 200 202 203	00H 00E 51 51 05						
M 3 4 0 8 6 0 254 M 3 4 1 2 2 8 028 M 3 4 1 6 4 5 028 M 3 4 1 6 5 0 026 M 3 4 1 6 5 6 228	01						
M360614010 M360616150 M430613110	01 05 02 A 02 07						
M 4 3 0 6 6 0 116, M 4 3 0 8 2 5 220 M 4 7 0 4 1 0 184 M 4 7 0 5 1 0 190 M 4 7 0 6 1 6 174	A 26 04 82 20 37						
M 4 9 2 5 6 4 028/ 028/	A 64 B 110						
M 4 9 2 5 6 4 028 028 236 M 5 0 0 5 0 4 190 M 5 0 0 6 0 5 024	39 27 30						
$\begin{array}{c} 052 \\ 056 \\ \text{M}500807 \ . \ . \ 172 \\ 205 \\ \text{M}520012 \ . \ . \ 018 \\ \end{array}$	00 22 38 07 11						
M 5 7 0 0 1 0	05 000 05 04 3 39						

②日立建機株式会社

(平成14年7月1日現在)

*	-												
*			2	ŧ	東京都文京区後楽2丁目5-1			春日] 井営	業的	愛知県春日井市大手田酉町 3-21-8	∓ 486-0806	(0568)83-6661(ft)
			7		(住友不動産飯田橋ファーストビル8階)	₹ 112,8563	(03)3830-8000(ft)			業所	愛知県岡崎市合飲木町字屋下 1-1	〒 444-0232	
					(社及小動産数田橋ファーストとかり用)	1 112-0303	(03)3030-0000(14)				二重県一志郡三雲町曽原字糀屋 823-3	〒 515-2112	
									数 営				
41	と 海	道	支	t	北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15	₹ 063-0814	(011)644-2480		力市堂		- 重県三重郡川越町大字南福崎 958		(0593)63-0911(代)
*l	L I	幌 支	Æ	5	北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15	〒 063-0814	(011)644-2171	##	岡 支	虺	静岡県浜北市永島 806	〒 434-0013	(053)587-4411(代)
	但多	知安営	¥ Ā	4	北海道虻田郡倶知安町字比羅夫 60-1	〒 044-0077	(0136)22-4896	富	士富士	巢所	静岡県富士市中野 407・1	₹ 417-0809	(0545)35-0198(ft)
#1			支段		北海道北広島市大曲工業団地6丁目 1-10	₹ 061-1274	(011)377-6660	ſ₽		業所	静岡県田方郡大仁町御門 51-1	Ŧ 410-2316	(0558)76-0860
							(0125)53-3136(ft)	§		業所	静岡県藤枝市築地1-4-1	〒 426-0031	(054)646-2400
ìÎ.		央 支			北海道砂川市東 1 条北 22 丁目 1-1			,				Ŧ 509-0108	
	留	萌営	業 Ā	ī	北海道留萌市大和田1丁目		(0164)43-3877	i .	阜支	Æ	岐阜県各務原市須衛町2丁目 605 番地		(/
	岩 見	見沢営	¥Ā	f	北海道岩見沢市志文町 355-5	〒 068-0004	(0126)24-8558	ā	山営	業所	岐阜県高山市新宮町 830-1	〒 506-0035	
ħΕ	a !	川支	, Q	,	北海道旭川市永山 3 条 10-1-5	〒 079-8413	(0166)48-2265	E B	上宮	業所	岐阜県郡上郡大和町徳永 368-1	〒 501- 4 607	(05995)5-0096
			業点		北海道名寄市徳田 289-18	₹ 096-0071	(01654)3-6121(ft)	東	農営	業所	岐阜県惠那市大井町雀子ヶ根 2087-220	〒 509-7201	(0583)70-9155(ft)
							(0162)26-2046		弹 支		富山県射水郡大島町小島 501	〒 939-0274	(0766)52-4661(ft)
			業点		北海道稚内市はまなす5丁目						富山県魚津市ーケ 281-1	₹ 937-0857	
		良野営			北海道富良野市若松町 6-13		(0167)22-1570			業所			
٦t	ι.	見支	, R	,	北海道北見市豐地 22-11		(0157)36-4811		中央営		富山県富山市安養寺 261-1		(076)429-6330(ft)
帮	5 /	広 支	į.	ī	北海道帯広市西 20 条北 1-3-22	〒 080-2460	(0155)33-2181(代)	金	况 宮	業所	石川県能美郡寺井町字葉生ネ 100	〒 923-1101	(0761)58-5588
	휇	路営	業月	ī	北海道釧路市星ヶ浦南 1-5-9	〒 084-0913	(0154)51-6111(代)	能	5 第	業所	石川県鳳至郡穴水町字川島ア 17 番	₹ 927-0027	(0768)52-1237
	ф ў	東津 営			北海道標津郡中標津町東 33 条南 2-1-1	₹ 086-1033	(01537)2 0336	福	井営	業所	福井県福井市別所町 19-4	〒918-8115	(0776)34-2666
E			支足		北海道苫小牧市新開町 3-2-1		(0144)55-1630(ft)						
r.							(01464)2-2263	閱	西 支	≱±	京都府乙訓郡人山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒 618-8511	(075)956-2111
	静		業別		北海道静内郡静内町駒場 6-35						大阪府大東市新田北町 5-25	〒 574-0052	
			業別		北海道室蘭市本輪西町 1-2-21	〒 050-0065		_	设 支				
逐	4 1	館 支	F	,	北海道上磯郡上磯町七重浜 8-5-23		(0138)49-0505		北営		大阪府茨木市西豐川町 18-7	〒 567-0058	
	Л	雲 営	業的	ĺ	北海道山越郡八霎町浜松 154	〒 049-3124	(01376)2-2708		西宫		大阪府大阪市港区波除 5-6-6	〒 552-0001	(06)6581-8051
								大队	東京	業所	大阪府大東市新田北町 5-25	〒 574-0052	(072)873-5461(ft)
東	(:	北支	*	ŧ	宮城県多賀城市明月 2-3-1	〒 985-0843	(022)365-4141	大队	宮南京	業所	大阪府堺市毛穴町 117-1	〒 599⋅8266	(0722)72-1230(ft)
奥		羽支	Æ	-	青森県青森市大字二内字丸山 393-285	〒 038-0031	(017)761-6116(ft)	奈	良営	巢所	奈良県奈良市今市町 40-1	〒 630-8444	(0742)62-4981
^			葉 剂		青森県青森市大字三内字丸山 393-285	₹ 038-0031		大	定堂	業所	奈良県吉野郡大淀町大学土田332	₹ 638-0811	(0747)52-9551
			莱州		青森県弘前市大字境関1-1-7		(0172)26-1801(ft)		t 山 宮		和歐山県和歐山市大垣内字澤 622-2	₹ 649-6272	
									20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		和歌山県和歌山川大型7977年822-6。 和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス株)内)		(0739)25-1251
		20日第			青森県十和田市大字洞内字井戸頭 144-261	₹ 034-0107		i			和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス99/4) 兵庫県加吉川市平岡町一色字上池 649-1	〒 675-0115	
	Α		葉剪	T	青森県八戸市大字市川町字長七谷池 2-692		(0178)44-5010(ft)	1	易支	髙			
	\boldsymbol{t}	つ営	蔡克		青森県むつ市大字田名部字上川 32-382	〒 035-0021	(0175)23-4461(ft)			業所	兵庫県神戸市中央区磯上通 3-2-30	〒 651-0086	
	秋	田営	業別	Ī	秋田県秋田市御所野湯本 3-1-4	〒 010-1415	(018)826-0755(ft)			業 p/i	兵庫県伊丹市鴻池字北浦 9-1	〒 664-0006	(0727)70-2201(ft)
	本 :	莊 営	葉 剪	í	秋田県本荘市薬師堂字谷地 204-1	〒 015-0041	(0184)24-2811(ft)	姫	络宮	業所	兵庫県姫路市飾磨区下野田 478 番地	〒 672-8044	(0792)34-9871(ft)
岩		手 支			岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 2-7-11	〒 020-0891	(019)638-8511(ft)	jan a	川営	業所	兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1	〒 675-0115	(0794)37-6151(ft)
***			業別		岩手県宮古市板屋 1-2-7	〒 027-0048			山常		岡山県倉敷市松島 1109	〒 701-0114	(0864)62-0815(ft)
							(0197)41-3372			業所	岡山県備前市香登西 97-1	〒 705-0011	(0869)66-8650(14)
	前		業別		岩手県胆沢郡前沢町照井館 1-31		, ,	1			京都府乙訓郡大山崎町宇大山崎小宇岸畑 22	〒 618-8511	(075)956-3171
		沿渡 常			岩手県大船渡市猪川町字久名畑 28-2		(0192)27-4438	北関					
	北 .	上 営	業的	ŕ	岩手県北上市流通センタ 19-91		(0197)71-1925			業所	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒 618-8511	(075)956-3171
ï¢ı	東	北	支 店		宮城県多賀城市明月2-3-1	₹ 985-0843	(022)364-6131(代)	福为	1 山営	業所	京都府福知山市長田小字宿 81-27	〒 620-0846	(0773)27-4172
	ш.	形営	業 彦	ř	山形県東根市大字若木字七窪 5581-2	〒 999-3737	(0237)48-1611(代)	18	馬二島	業所	兵庫県朝来郡和田山町林垣 925-5(但馬重機(株)内)	〒 669-5231	
	E F	内 営	葉 il		山形県酒田市大学広野学大日塚1	〒 998-0125	(0234)92-2805(ft)	24	實質	業所	滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573	〒 520-2323	(0775)86-2875(1t)
			業が		山形県米沢市中田町 909-9		(0238)37-2691(代)	長	兵営	業所	滋賀県長浜市西上坂町 346	〒 526-0803	(0749)63-0831(代)
					宫城県多賀城市明月 2-3-1	₹ 985-0843			双 営		鳥取県鳥取市千代水 3-36	〒 680-0911	(0857)31-5852
			業が								香川県高松市郷東町字乾新開 796-171	₹ 761-8031	(087)881-8881
			業前		宮城県古川市沢田宇舞台 98-1		(0229)28-4300(ft)			店			
	石		業的		宮城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3	〒 986-1111				業 所	香川県高松市郷東町字乾新開 796-171	∓ 761-8031	(087)881-8881
	仙 i	南営	業が		宮城県柴田郡大河原町字新南 163-3	∓ 989-1224	(0224)53-1711(ft)	善通	1 寺 営		香川県善通寺市弘田町 1013 番地	〒 765-0071	(0877)62-1285
	郡山	山営	業前		福島県郡山市宇道場 51	〒 963-8824	(024)944-8950(ft)	徳.	島営	業派	徳島県板野郡藍住町奥野宇長江口 75-5	〒 771-1201	(088)692-1190
	u t	りき営	業前		福島県いわき市小名浜大原字野中 88-1	〒 971-8111	(0246)53-3361(代)	池	田営	業所	徳島県三好郡二好町大字足代字滝の下 106-1	₹ 771-2502	(0883)79-3960
			業的		福島県原町市大字北原字東原 208-1	〒975-0021	(0244)23-3864(ft)	松	山宮	業所	愛媛県松山市須賀町 6-1	〒 791-8052	(089)953-2340
			業的		福島県会津若松市インター西56-1(会津アピオ内)		(0242)22-2011(ft)		* 営 :		愛媛県西条市飯間 1393-1	₹ 793-0010	(0897)55-8405
	会;	津営	来的		情島県云洋石松田1 2メニ四30·1(五/47 C. 719)	1 903-0039	(0242)22-2011(10)				愛媛県宇和島市保田里 984-1	₹ 798-0077	(0895)27-0828
									息密			₹ 783-0087	(088)865-3020
輿		東 支			埼玉県草加市弁天 5-33-25		(0489)35-2111			業所	高知県南国市三和琴平2丁目1638-13		
茨	. 4	城 支	Į,		茨城県那珂郡那珂町大宇向山宇笠松 1269-1	〒 311-0102	(029)295-2311(ft)	191 4	计常计	莱州	高知県中村市国見 788-1	〒 787-0667	(0880)37-3515
	B 3	立堂	業前		茨城県日立市滑川本町 5-13-16	〒 317-0051	(0294)24-7514(ft)						
	鹿	鶴営	業が		茨城県鹿嶋市大字長橋 1879-135	〒 314-0022	(0299)83-9281	西日	本 支	Ł ≱t	福岡県粕屋郡新宮町縁ヶ浜 2-1-1		(092)962-2635(ft)
	2 (くば営	業が		茨城県つくば市緑ヶ原 4-12	〒 300-2646	(0298)47-5432(ft)	ф [· 支	Į.Ł.	広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1	₹ 739-0432	(0829)55-2530(ft)
椨	7	木 支			栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋字花林 573(石橋第 3 工業団地)	〒 329-0512	(0285)53-0815(ft)	広.	島 営 🤋	業所	広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1	= 700 0 400	INDODUCE DESCRIPTION
	佐ま				栃木県佐野市堀米町 3225			#8 (W 20	広島県福山市曙町 6-12-10	T /39-0432	(0829)55-2530(ft)
***			h^1			〒 327-0843			山 第二				(0849)54-6112(ft)
₽1		野営	某 所		製集商品域本工用土食町 1909 g		(027)263-8511(代)		1 営 3			〒 721-0952	(0849)54-6112(ft)
		野 営 馬 支	集 所 .e.		群馬県前橋市天川大島町 1202-2	〒 379-2154	(0272)63-8511(ft)	ا بلار	1 常 3	業所	山口県吉敷郡小郡町若草町1-2	〒 721-0952 〒 754-0024	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft)
	伊勢	野 営 馬 支 明 崎 営			群馬県伊勢崎市飯島町 542-2	〒 379-2154 〒 372-0854	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221	山 下 4	3 常 1 公 営 3	業所業所	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 山口県下松市葉山 1-819-16	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0833)46-3855(ft)
	伊 契 太 E	野 営 馬 支 り崎 営 田 営			群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft)	山 下 息 ・	1 常 3 公 常 3	業 所業 所業 所	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 山口県下松市業山 1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町 2142-1	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0833)46-3855(代) (0852)52-5560(代)
	伊 契 太 E	野 営 支馬 ・ 営 支 営 ・ 営 ・ 営 ・ 営 ・ 営 ・ 営 ・ 営 ・ 営 ・ 営	葉 業業業		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡富士見村大字時沢 2803	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000	山 「 下 島 浜	1 常 1 公 常 2 1 常 5 1 常 6	業務所	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 山口県下松市葉山 1-819-16 島根県八東郡東出雲町大宇揖屋町 2142-1 島根県浜田市黒川町 208-1(オフィス長谷川)	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0833)46-3855(代) (0852)52-5560(代) (0855)23-1224
	伊勢太前橋	野 営 馬 支 り崎 営 田 営	葉 業業業		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡富士見村大字時沢 2803 新潟県新津市大字川口字で 578-7	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015	(0272)63-8511(代) (0270)32-1221 (0276)31-5641(代) (027)288-2000 (025)023-6070(代)	山下島村	2 常 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3	業業業業所所所所	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 山口県下松市業山 1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町 2142-1 島根県浜郡市黒川町 208-1(オフィメ長谷川) 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0833)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0855)23-1224 (0942)23-8020(ft)
新	伊勢太前橋	野馬り田町湯	是		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡富士見村大字時沢 2803	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000	山下島浜福福福福	2 常 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	業業業 業 新新新新店所	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 山口県下松市東山 1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字浜屋町 2142-1 島根県浜田市黒川町 208-1(オフィス長谷川) 福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0833)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0855)23-1224 (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft)
新	伊太前下	野馬り田島湯越営支営・支営・営営・営営・営営・営営・営	是		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡富士見村大字時沢 2803 新潟県新津市大字川口字で 578-7	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015 〒 959-2675	(0272)63-8511(代) (0270)32-1221 (0276)31-5641(代) (027)288-2000 (025)023-6070(代)	山下島浜福福福福	2 常 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3	業業業 業 新新新新店所	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 山口県下松市業山 1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町 2142-1 島根県浜郡市黒川町 208-1(オフィメ長谷川) 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 838-0121 〒 837-0912	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0833)46-3855(ft) (0855)52-5560(ft) (0855)23-1224 (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0944)58-0495(ft)
新	伊太前 下長	野馬罗田島鴻越岡営 崎営北 営営	某一業業業 業 業業 業		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡宮士見村大字時沢 2803 新潟県新津市大字川口字2-578-7 新潟県北浦原郡中条町大字船戸字山ノ下 652-1	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015 〒 959-2675 〒 940-0004	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft)	山下島浜「福大山下島浜」「東大山下島浜」「東大山下島」(東大山)	2 常 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	業業業 業業 新新新新新新新新新	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 山口県下松市東山 1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字浜屋町 2142-1 島根県浜田市黒川町 208-1(オフィス長谷川) 福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0833)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0855)23-1224 (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft)
新	伊太前 下長魚	野馬罗田島湯越岡沼営 崎宮北 営営営 営営	是可起的好好店的所		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡首士見村人字時記 2803 新潟県新津市大学川口学2 578-7 新潟県北海原郡中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県長岡市高見町学入場 3008-3	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015 〒 959-2675 〒 940-0004 〒 946-0037	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0258)24-8121(ft)	山下島浜「福大福」	3 常 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	業業業業 業業業所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 山口県下松市業山 1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字海屋町 2142-1 島根県浜田市黒川町 208-1 (オフィス長谷川) 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大牟田市大宇白銀宇嶋田 291	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0833)46-3855(ft) (0855)52-5560(ft) (0855)23-1224 (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0944)58-0495(ft)
新	伊太前 下投魚上勢毛橋以前用为非	野馬罗田喬湯越岡沼越営 崎営北 営営営営営	業 業業 業業業 人名英格兰 医阿皮伊伊伊耳氏氏病		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部宮士見村大学時沢 2803 新潟県新津市大学川口デス-578-7 新潟県北浦原郡中楽町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡中楽町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北高泉町市京野 大湯 3008-3 新潟県北原部 11 世界 12 世界 1293 新潟県北西大学黒井学馬ノ口 99-3	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015 〒 959-2675 〒 940-0004 〒 946-0037 〒 942-0013	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0258)24-8121(ft) (02579)2-8141(ft)	山下島浜 福大福福山下島浜 福大福福	1. 公良田岡岡田東常常学学 - 第二次 良田岡岡田東	業業業 業業業 新丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽丽	山口県吉敷郡小郡町若草町1-2 山口県下松市東山 1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大郡市上岩田宇西野田21142-1 福岡県大郡市上岩田東子宇白銀字郷田291 福岡県南屋郡新宮町緑ヶ浜2-1-1	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0833)46-3855(ft) (0855)52-5560(ft) (0855)52-3560(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0944)58-0495(ft) (092)962-5191(ft)
新	伊太前 下投魚上數主橋以前用为非里	野馬身田 制港越岡沼越野 一崎 営北 「営営営営 一支営 営支 「支	業 業業 業業業 人名英格兰 医阿达伊萨阿达氏氏病 医动脉动脉 医动脉动脉 医动脉动脉 医动脉动脉 医动脉丛		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤岡久町 913-19 群馬県勢多郡曾士見村大字時況 2803 新潟県新津市大字川口字7-578-7 新潟県北浦原郡中条町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡中条町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北施沼郡小田町大字鬼野 1293 新潟県北施市大字黒井字馬ノ口 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015 〒 959-2675 〒 940-0004 〒 946-0037 〒 942-0013 〒 381-0004	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (025)444-6181(ft) (0259)24-8121(ft) (02579)2-8141(ft) (025)43-3583(ft) (026)295-3000(ft)	山下島浜一福大福福北山下島浜	1 公良田商岡「十丁」	業業業業 業業業業的 医多角性 医多角性 医多角性 医多角性 医多角性 医多角性 医多角性 医多角性	山口県吉敷郡小郡町若草町1-2 山口県下松市集山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県県八郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大幸田市大宇白銀宇織田291 福岡県 林屋郡 新宮町様ヶ浜2-1-1 福岡県 楠屋市西区元浜1-16-4	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0833)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0855)23-1224 (0942)23-8020(ft) (0944)58-0495(ft) (0949)58-0495(ft) (092)962-5191(ft) (092)806-5334(ft)
新長	伊太前 下髮魚上 佐製工橋以前用之前里之	野馬粵田看湯越岡沼越野久 ら 崎 宮北 「宮宮宮」 宮 宮 支 宝 宝 支 宝	葉 業業 業業業業 業品的 医阿朗氏氏征 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡宮士見村大宇時況 2803 新潟県新津市大学川口デ7-578-7 新潟県北浦原郡中楽町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県長岡市高見町宇入潟 3008-3 新潟県北漁沼郡小田町大字鬼野 1293 新潟県上越市大字黒尹第ノ口 99-3 長野県長野市大学大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015 〒 959-2675 〒 940-0004 〒 946-0037 〒 942-0013 〒 381-0004 〒 385-0051	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)223-6670(ft) (0254)44-6181(ft) (0259)24-8121(ft) (02579)2-8141(ft) (0257)3-3583(ft) (0267)62-7212(ft)	山下島浜 福大福福北下	口公员田商岡、丁丁、周常常堂堂 一岁 田東西州営 一岁 宮宮宮町	業業業業 業業業業所所所所所所店所所所所所所所所	山口県吉敷郡小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県浜田市黒川町208-1 (オフィス長谷川) 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大牟田市大字白銀字嶋田291 福岡県 軸屋郡新宮町緑ヶ浜2-1-1 福岡県福岡市西区元浜1-16-4 福岡県北九州市小倉北区西港町91-2 山口県下関市石原91-1	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 831-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0839)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0855)23-1224 (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)3-8020(ft) (092)962-5191(ft) (092)966-5334(ft) (093)581-1601(ft) (0832)56-5661(ft)
新	伊太前 下投魚上 佐上製工橋以前用分割里之日	野馬季田喬鴻越岡沼越野久田	業 業業 業業業 業業		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡首士見村大字時況 2803 新潟県 新津市大字川口字乙 578-7 新潟県北海原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県長岡市高見町宇大潟 3008-3 新潟県北魚沼郡小山町大宇虫野 1293 新潟県北魚沼郡小山町大宇虫野 1293 新潟県上越市大字黒井字馬ノ口 99-3 長野県長野市大字黒井 5馬ノ口 99-3 長野県長野市大字第2010 長野県大市中込 3421-47 長野県上田市大字築地字堀ノ内 148-1	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015 〒 959-2675 〒 940-0004 〒 946-0037 〒 942-0013 〒 381-0004 〒 385-0051 〒 386-1107	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (02579)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (0255)43-3583(ft) (026)295-3000(ft) (0267)62-7212(ft) (0268)27-9666(ft)	山下島浜「福大福福北下山下島浜「福大福福北下」	1. 公员田商商"十二、周"常堂堂、常田東西州 常州 州 州	業業業業 業業業業長病所所所所店所店所所所所店所所所所所所	山口県主教郡小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県和田市大字白銀字帳田291 福岡県和屋郡新宮町様ヶ浜2-1-1 福岡県北九州市小倉北区西港町91-2 山口県下関市石原91-1 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0839)46-3855(代) (0852)52-5560(代) (0855)23-1224 (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0944)58-0495(代) (092)962-5191(代) (092)962-5191(代) (093)581-1601(代) (093)585-5661(代) (0952)76-5033(代)
新長	伊太前 下長魚上 佐上松製工橋の東川	野馬季田喬鴻越岡沼越野久田本営 崎営北 常営営営 営芸営営 支営営	葉 業業業 業業業 業業業		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部宮士見村大学時況 2803 新潟県新津市大学川口デ2-578-7 新潟県北浦原 軽中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原 軽中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北海 780-11 新潟県上島市市高見町デ入場 3008-3 新潟県上島市大学黒井学馬ノ口 99-3 長野県長野市大学大町 1053-10 長野県 6久市中込 3421-47 長野県 山市大学 築地学堀ノ内 148-1 長野県 塩尻市広 「堅石 2146-38	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015 〒 959-2675 〒 940-0004 〒 946-0037 〒 942-0013 〒 381-0004 〒 385-0051 〒 389-0705	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0254)44-6181(ft) (02579)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (026)295-3000(ft) (026)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐山下島浜 福大福福北下 佐	口公良田殉河、十一、周 原常堂堂 常田東西州 常州宫	業業業業 業業業業業以業所的所所的店所店所所所的店所所所的所的所的	山口県吉敷郡小郡町若草町1-2 山口県下松市業山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字海屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字海屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大牟田市大宇白銀宇織田291 福岡県 林屋郡新宮町線ヶ浜2-1-1 福岡県福岡市西区元浜1-16-4 福岡県北九州市小倉北区西港町91-2 山口県下関市石原91-1 位賀県多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0833)46-3855(代) (0832)52-5560(代) (0855)23-1224 (0942)23-8020(代) (0944)58-0495(代) (0949)58-0495(代) (092)962-5191(代) (092)806-5334(代) (0932)56-5661(代) (0932)56-5633(代) (0952)76-5033(代)
新	伊太前 下景魚上 佐上松飯製工桶以東門之前里之日之日	野馬亨田島湯越岡沼越野久田本田 管 崎 営北 - 営営営営 - 営営営営 - 営営営営 - 支営 - 支営 - 支	業 業業業 業業業業 美業業業		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤岡久町 913-19 群馬県勢多郡曾士見村大字時況 2803 新潟県新津市大字川口字7-578-7 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北海沼郡小田町大字 3 3008-3 新潟県北施市水戸第十字場ノ口 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県佐久市中込 3421-47 長野県上田市大字築地字堀ノ内 148-1 長野県旅市山万堅石 2146-38 長野県飯田市上郷別府 3338 (飯伊自動車衛内)	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015 〒 959-2675 〒 940-0004 〒 946-0037 〒 942-0013 〒 381-0004 〒 385-0051 〒 386-1107 〒 399-0705 〒 395-0003	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0259)24-8121(ft) (02579)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (0267)62-7212(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-720(ft) (0265)22-3167(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長山下島浜 福大福福北下 佐長	1.公员田商商"一门、周、顺奇常堂堂"参照東西州常州宫宫常堂 多名常常 非支撑	業業業業 業業業業之業業の時期的所以時期的時期的時期的所有的時期的所述的	山口県吉敷郡小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字墳屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字墳屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大牟田市大学白銀字嶋田291 福岡県	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0061 〒 699-0014 〒 699-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 846-0012	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0833)46-3855(ft) (0835)52-5560(ft) (0855)52-31224 (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (094)65-5191(ft) (092)806-5334(ft) (093)581-1801(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0957)26-4411(ft)
新	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大製毛桶以前用分割型分上を日間	野馬亨田島湯越岡沼越野久田本田町営 崎 営北 ・営営営堂・営営営営営営営営 支営	某 業業業 葉葉葉 葉葉葉葉		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤岡久町 913-19 群馬県勢多郡官士見村大宇時況 2803 新潟県 新津市大宇川口デ7. 578-7 新潟県北浦原郡中条町大宇船戸宇山ノ下 652-1 新潟県長岡市高見町宇太湯 3008-3 新潟県北漁沼郡小田町大字鬼野 1293 新潟県上越市大宇黒井宇馬ノ口 99-3 長野県長野市大宇大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県 上田市大宇築地宇堀ノ内 148-1 長野県塩尻市広 「堅石 2146-38 長野県塩尻市広 「堅石 2146-38 長野県塩尻市広 「東郊 1338 「後伊自動車街内」 長野県大町市大宇 7791-17	〒 379-2154 〒 372-0854 〒 373-0034 〒 371-0104 〒 956-0015 〒 959-2675 〒 940-0004 〒 946-0037 〒 942-0013 〒 385-0051 〒 386-1107 〒 399-0705 〒 398-0001	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)25-3000(ft) (026)295-3000(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐山下島浜 福大福福北下 佐長佐	口公员田商商"一门",即《杨、常堂堂堂》常田東西州常州宫宫保管、常堂宫宫。	業業業業 業業業業業 紫葉素	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市大宇白銀字眺田291 福岡県北都田市大字白銀字眺田291 福岡県北北州市小倉北区西港町91-2 山口県下関市石原91-1 佐賀県多久市東多久町大宇別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大宇別府4982-3 佐鶴県非北州市25-8	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 858-0904	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0839)46-3855(代) (0852)52-5560(代) (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (092)62-5191(代) (092)62-5191(代) (093)581-1601(代) (093)581-1601(代) (0952)76-5033(代) (0957)6-6411(代) (0957)6-4411(代)
新長	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大製毛桶以前用分割型分上を日間	野馬亨田島湯越岡沼越野久田本田町営 崎 営北 ・営営営堂・営営営営営営営営 支営	業 業業業 業業業業 美業業業		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤岡久町 913-19 群馬県勢多郡曾士見村大字時況 2803 新潟県新津市大字川口字7-578-7 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北海沼郡小田町大字 3 3008-3 新潟県北施市水戸第十字場ノ口 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県佐久市中込 3421-47 長野県上田市大字築地字堀ノ内 148-1 長野県旅市山万堅石 2146-38 長野県飯田市上郷別府 3338 (飯伊自動車衛内)	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 373-0034 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 940-0004 ₹ 946-0037 ₹ 942-0013 ₹ 381-0004 ₹ 385-0051 ₹ 386-1107 ₹ 395-0003 ₹ 395-0003 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)38-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0259)2-8141(ft) (025)2-8141(ft) (025)29-3000(ft) (026)26-7212(ft) (026)26-7212(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-31690(ft) (026)22-8090(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長休山下島浜 福大福福北下 佐長休	1公员田商商、门、周、城泰、常常堂堂、常田東西州。州、曾宗州、曾宗州、宗州、宣宗州、宗州、宣宗州、宋、汉、宋、汉、宋、汉、宋、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、	業業業業 業業業業業 業業人業業人物 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医二甲基甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲	山口県主教郡小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田字西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田字西野口1142-1 福岡県大革田市大字白銀字嶋田291 福岡県林屋郡新宮町緑ヶ浜2-1-1 福岡県福岡市西区元浜1-16-4 福岡県北九州市小海北区西壱町91-2 山口県下関東多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県泉平市津久集町5-98 長崎県建平市津久集町5-98 長崎県建平市津久集町5-98 長崎県東平市津久集町5-98	F 721-0952 F 754-0024 F 744-0061 F 699-0101 F 697-0024 F 838-0121 F 837-0912 F 811-0119 F 819-0166 F 803-0801 F 751-0886 F 846-0012 F 846-0012 F 858-0904 F 869-1236	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0839)46-3855(代) (0852)52-5560(代) (0855)23-1224 (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0944)58-0495(代) (092)962-5191(代) (093)581-1601(代) (093)581-1601(代) (0952)76-5033(代) (0952)76-5033(代) (0956)47-2110(代) (0956)47-2110(代)
新長	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大輝製工橋以東川外川男犬田の田田	野馬亨田島湯越岡沼越野久田本田町営 崎 営北 ・営営営堂・営営営営営営営営 支営	某 業業業 葉葉葉 葉葉葉葉		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤岡久町 913-19 群馬県勢多郡官士見村大宇時況 2803 新潟県 新津市大宇川口デ7. 578-7 新潟県北浦原郡中条町大宇船戸宇山ノ下 652-1 新潟県長岡市高見町宇太湯 3008-3 新潟県北漁沼郡小田町大字鬼野 1293 新潟県上越市大宇黒井宇馬ノ口 99-3 長野県長野市大宇大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県 上田市大宇築地宇堀ノ内 148-1 長野県塩尻市広 「堅石 2146-38 長野県塩尻市広 「堅石 2146-38 長野県塩尻市広 「東郊 1338 「後伊自動車街内」 長野県大町市大宇 7791-17	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 373-0034 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 940-0004 ₹ 946-0037 ₹ 942-0013 ₹ 381-0004 ₹ 385-0051 ₹ 386-1107 ₹ 395-0003 ₹ 395-0003 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)25-3000(ft) (026)295-3000(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft) (026)297-9666(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長休山下島浜 福大福福北下 佐長休	口公员田商商"一门",即《杨、常堂堂堂》常田東西州常州宫宫保管、常堂宫宫。	業業業業 業業業業業 業業人業業人物 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医多种性皮肤 医二甲基甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲	山口県吉敷郡小郡町若草町1-2 山口県下松市業山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大牟田市大宇白銀宇織田291 福岡県大牟田市大宇白銀宇織田291 福岡県北南野田市大宇白銀宇織田91-2 山口県下関市石原91-1 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大宇別府4982-3 長崎県北松浦郡吉井町立石免宇黒岩186-2 熊木県新港郡大宇が大宇中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水泊3643	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 846-0012 〒 854-0065 〒 858-0904	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0839)46-3855(代) (0832)52-5560(代) (0855)23-1224 (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0945)88-0495(代) (092)962-5191(代) (092)965-5591(代) (0932)56-5661(代) (0952)76-5033(代) (0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代) (0956)47-2110(代)
新長	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大輝製工橋以東川外川男犬田の田田	野馬亨田島湯越岡沼越野久田本田町訪赏 崎 営北 一営営営営 営営営営営営営営営	某 業業 業業業 美菜菜菜菜		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部宮士見村大学時沢2803 新潟県新津市大学川口ア2.578-7 新潟県北浦原都中柴町大字船戸学山ノ下652-1 新潟県北浦原都中柴町大字船戸学山ノ下652-1 新潟県北浦原都中柴町大字北野1293 新潟県上越市大学黒井学馬ノ口99-3 長野県佐久市中込3421-47 長野県佐久市中込3421-47 長野県塩居市広庁坚和7年2年7 長野県塩居市広庁堅石2146-38 長野県塩居市広庁堅石2146-38 長野県塩居市広庁堅石2146-38 長野県塩居市広庁堅石2146-38 長野県野市城内5 街区1-2	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 373-0034 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 940-0004 ₹ 946-0037 ₹ 942-0013 ₹ 381-0004 ₹ 385-0051 ₹ 386-1107 ₹ 395-0003 ₹ 395-0003 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)38-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0259)2-8141(ft) (025)2-8141(ft) (025)29-3000(ft) (026)26-7212(ft) (026)26-7212(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-31690(ft) (026)22-8090(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 領山下島浜 福大福福北下 佐長佐 領	1公员田商商、门、周、城泰、常常堂堂、常田東西州。州、曾宗州、曾宗州、宗州、宣宗州、宗州、宣宗州、宋、汉、宋、汉、宋、汉、宋、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、汉、	業業業業 業業業業業 美業業 美人	山口県主教郡小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田字西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田字西野口1142-1 福岡県大革田市大字白銀字嶋田291 福岡県林屋郡新宮町緑ヶ浜2-1-1 福岡県福岡市西区元浜1-16-4 福岡県北九州市小海北区西壱町91-2 山口県下関東多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県泉平市津久集町5-98 長崎県建平市津久集町5-98 長崎県建平市津久集町5-98 長崎県東平市津久集町5-98	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 846-0012 〒 854-0065 〒 858-0904	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0839)46-3855(代) (0852)52-5560(代) (0855)23-1224 (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0944)58-0495(代) (092)962-5191(代) (093)581-1601(代) (093)581-1601(代) (0952)76-5033(代) (0952)76-5033(代) (0956)47-2110(代) (0956)47-2110(代)
新長東	伊太前 下景魚上 佐上松飯大廳 製工機以並用デ書里美日本日町書具	野馬亨田島湯越岡沼越野久田本田町訪京 崎 宮北 - 営営営営 - 営営営営 - 営営営営営 - 支支営 - 党支営 - 党 - 支	某 業業 葉葉葉 葉葉葉葉 英		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤岡久町 913-19 群馬県勢多郡曾士見村大字時況 2803 新潟県 新津市大字川口字7-578-7 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北瀬市郡小田町大字 45 3008-3 新潟県北麓市大字黒井字場ノ口 99-3 長野県長野市大字米町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県上田市大字築地宇堀ノ内 148-1 長野県 5世市大字米 1053-10 長野県 5世市大学、148-1 長野県 5世市大字米 7791-17 長野県 7791-17 長野県 7791-17 長野県 7791-17 長野県 7791-17 長野県 7791-17	T 379-2154 T 372-0854 T 372-0854 T 373-0034 T 371-0104 T 956-0015 T 959-2675 T 940-0004 T 946-0037 T 942-0013 T 381-0004 T 385-0051 T 395-0003 T 395-0003 T 395-0003 T 395-0001 T 36-0071	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0259)2-8141(ft) (0259)2-8141(ft) (025)92-8141(ft) (026)295-3000(ft) (026)27-9666(ft) (026)27-720(ft) (026)27-720(ft) (026)27-720(ft) (026)28-7230 (03)3682-8624(ft) (03)3682-8624(ft) (03)3682-8624(ft)	山下島浜「福大福福北下」佐長佐「銀八山下島浜「福大福福北下」佐長佐「銀八	了公良田商商"十),则 gi 看: 木代常常堂堂 常田東西州 常州宣宫保州堂常常 堂堂 第二章 第二章 第二章 计	業業業業 業業業業業 美麗葉 美足	山口県吉敷郡小郡町若草町1-2 山口県下松市業山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字海屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字海屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田字西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田字西野口1142-1 福岡県大牟田市大字白銀字嶋田291 福岡県大牟田市大字白銀字嶋田291 福岡県東極岡新宮阿藤ヶ浜2-1-1 福岡県北九州市小倉北区西港町91-2 山口県下関市石原91-1 仏賀県多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県諫早市津古大学杉水宇中水自3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊木県八代市川田町西607-1	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 846-0012 〒 858-0904 〒 858-0904 〒 869-1236	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0839)46-3855(代) (0832)52-5560(代) (0855)23-1224 (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0945)88-0495(代) (092)962-5191(代) (092)965-5591(代) (0932)56-5661(代) (0952)76-5033(代) (0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代) (0956)47-2110(代)
新長東	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大廳 城製玉橋以前用字畫里字上又日町書兒 享	野馬等田勳鴻越岡沼越野久田本田町訪京 東常 崎 常北 常常常常 常常常常常常	葉 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉 葉に可定的形形成形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤岡久町 913-19 群馬県勢多郡宮士見村大宇時況 2803 新潟県 東津市大宇川口デ7-578-7 新潟県北浦原郡中条町大宇船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北漁浦郡の田大宇鬼野 1293 新潟県北漁浦郡の田大宇鬼野 1293 新潟県上越市大宇黒井宇馬ノ口 99-3 長野県長大学大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県上田市大宇珠地宇堀ノ内 148-1 長野県協居市広 「堅石 2146-38 長野県協居市広 「堅石 2146-38 長野県 銀居市 古工 2146-38 長野県 京市 古工 2146-38 長野県 京市 1457-179-17 長野県 茅町市橘内 5 街区 1-2 東京郡江東区亀戸 9-7-10 埼玉県 草加市弁太 5-33-25	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 373-0034 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 940-0004 ₹ 946-0037 ₹ 948-0013 ₹ 386-01107 ₹ 386-1107 ₹ 395-0003 ₹ 395-0003 ₹ 395-0001 ₹ 391-0001 ₹ 391-0001 ₹ 391-0001	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)25-3000(ft) (0267)62-7212(ft) (0268)27-7206(ft) (0269)22-7212(ft) (0269)22-167(ft) (0269)22-167(ft) (0269)22-167(ft) (0269)22-167(ft) (0269)22-167(ft) (03)3682-8624(ft) (03)3682-8624(ft) (03)3687-5261(ft) (0489)35-7341	山下島浜「福大福福北下」佐長佐「無八大山下島浜「福大福福北下」佐長佐「無八大山下島浜「福大福北下」佐長佐「無八大山下島浜「福大福」	了公员田商商"十】"、即《随春· 木代子常常堂堂》常田東西州 常州堂宫保州堂常宫堂 女 笔笔管	棠棠棠菜 棠·棠棻裳裳、泛紫篆棠、笑裳裳、雨雨所所店所所所所所店店所所所所店所所所店的	山口県主教郡小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市大宇白野中線1921 福岡県北和市大宇白野中線1921 福岡県北北州市小倉北以西港町91-2 山口県下関市石原91-1 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県東北松市郡・2条町5-98 長崎県北松市郡市198 年 長崎県北松市郡古井町立石免字黒岩186-2 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水泊3643 熊木県八代市川田町西67-1 大分県大分市大字中戸次字坦泊5166-2	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 838-0121 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 854-0065 〒 858-0904 〒 869-1236 〒 869-1236	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0839)46-3855(ft) (0835)23-1224 (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0949)58-0495(ft) (092)806-5334(ft) (093)861-1801(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)76-1110(ft) (0962)33-1717(ft) (0962)33-1717(ft) (0962)33-1717(ft)
新長東	伊太前 下段魚上 佐上松飯大攤 城東製毛橋河北県河北里グトス丘町書店 東京	野馬亨田喬潟越岡沼越野久田本田町訪京 東京館 衛北 一當宮當堂 宮宮當當室 医二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢二氢	葉 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部宮士見村大学時沢 2803 新潟県新津市大学川口デス-578-7 新潟県北浦原郡中楽町大学船戸学山 / 下 652-1 新潟県上随市元三月町子 / 湯 3008-3 新潟県上随市大学黒井学馬 / 口 99-3 長野県長野市大学黒井学馬 / 口 99-3 長野県長野市大学太町 1053-10 長野県佐久市中心 3421-47 長野県塩居市広江堅石 2146-38 長野県塩居市広江堅石 2146-38 長野県 無田市土郷州 7 791-17 長野県 条町市 1-29 7 7 91-17 長野県 京市 市大学 7 7 91-17 長野県 茅町市横内 5 街区 1-2 東京都江東区亀戸 9 7-10 埼玉県 草加市弁大 5-33-25 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7-12	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-0675 ₹ 959-0675 ₹ 940-0037 ₹ 940-0034 ₹ 381-0004 ₹ 386-1107 ₹ 395-0003 ₹ 395-0003 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 396-0011 ₹ 396-0011 ₹ 396-0014 ₹ 396-0014 ₹ 396-0014 ₹ 396-0014 ₹ 396-0004 ₹ 310-0004 ₹ 213-0006	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)38-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0259)2-8141(ft) (025)2-8141(ft) (026)25-3000(ft) (026)26-7212(ft) (026)2-7212(ft) (026)2-7212(ft) (026)2-7212(ft) (026)2-7212(ft) (026)32-720(ft) (026)2-2-9167(ft) (026)2-9167(ft) (026)2-9167(ft) (026)37-250(ft) (03)3637-5261(ft) (049)35-7341 (044)811-3011		《公及田商简》】】,即"""""","大"、""""""""""""""""""""""""""""""""""""	棠棠棠棠 棠 棠 葉葉葉葉 鬃 ご葉 篥 葉 、葉 葉葉 葉 明矾的的的店的所的的的的店店的所的店的的店的	山口県主教郡小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田字西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田字西野口1142-1 福岡県大革田市大字白銀字嶋田291 福岡県林屋郡 宮町瀬ヶ浜2-1-1 福岡県和西区元浜1-16-4 福岡県北九州市小海北区西港町91-2 山口県下島田市大字地田21 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県北松浦郡古井町立石免字黒岩186-2 熊木県菊池郡大津町大字杉水字中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水字中水泊3643 熊木県菊池郡八津町大宮・杉水字中水泊3643 惟木県八市川西西607-1 大分県入分市大字中戸次字坦泊5166-2 大分県中津市大字神野字竹ノ内176-1	F 721-0952 F 754-0024 F 744-0061 F 699-0101 F 699-0101 F 838-0121 F 838-0121 F 837-0912 F 811-0119 F 819-0166 F 803-0801 F 751-0886 F 846-0012 F 854-0065 F 859-904 F 869-1236 F 869-1236 F 869-4616 F 879-7761 F 879-0103	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0839)46-3855(代) (0852)52-5560(代) (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0942)23-0920(代) (094)28-0496(代) (092)962-5191(代) (093)581-1601(代) (093)581-1601(代) (0952)76-5033(代) (0952)76-5033(代) (0956)47-2110(代) (0956)47-2110(代) (0956)47-2110(代) (0966)47-2110(代) (0969)47-110(代) (0969)47-1288(代) (0975)97-1288(代) (0975)97-1288(代) (0975)97-1288(代)
新長東西	伊太前 下段魚上 佐上松飯大攤 城東朝日橋河北県河北里の日本に町書見 東原脚	野馬亨田亂基超岡沼越野久田本田町訪京 東京館 館 化二常常常常 常常常常常 常常常常 女 常 三 東 一 安 常 三 安 常 三 安 常 三	葉 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉皮上呼起呼呼呼起呼呼时的时起呼呼时后呼呼时的		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多路宮士見村大字時況 2803 新潟県 邦津市大字川口デス-578-7 新潟県北浦原 88中条町大字 船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原 88中条町大字 船戸学山ノ下 652-1 新潟県北海 785-10 元 3 3008-3 新潟県北海 785-10 元 3 3008-3 新潟県北海市 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	T 379-2154 T 372-0854 T 373-0034 T 371-0104 T 956-0015 T 959-2675 T 959-2675 T 946-0037 T 942-0013 T 386-1004 T 386-107 T 399-0705 T 398-0001 T 398-0001 T 398-0001 T 398-0001 T 398-0001 T 398-0001 T 398-0001 T 238-0001 T 238-0004 T 213-0006 T 229-0006	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0254)44-6181(ft) (02579)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (026)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)35-7720(ft) (0269)35-7720(ft) (046)35-7341 (049)31-3011 (044)811-3011 (042)752-9211(ft)	福 西 中山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日	1.公良田商商、1.1、即 "食品"、下代分型旧常常含含。 常田東西州 密州 宣保 州 常常学堂包含 医甲庚西州 医外宫宫宫包含 医二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	棠棠棠棠 棠 蓁蓁蓁蓁蓁笑之裳鬟蓁之裳裳裳裳裳的两柄的的店的所所的所的店所所的店的所的店的	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大幸田市大字白銀字嶋田291 福岡県大幸田市大字白銀字嶋田291 福岡県北九州市小倉北区西港町91-2 山口県下関市石原91-1 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県非松浦郡吉井東五石泉字里岩186-2 熊木県菊池郡大津町大字杉木宇中水泊3643 熊木県7十市川田町西607-1 大分県大守木大字中大ヶ上泊3643 熊木県7十市川田町西607-1 大分県大守木大字中大ヶ上泊3643 大字県大字・中次字坦直5166-2 大分県中津市大字・松野字竹ノ内176-1 大分県日田市上城内1282-1 (何中島産業内)	F 721-0952 F 754-0024 F 754-0024 F 699-0101 F 699-0101 F 699-0101 F 838-0121 F 838-0121 F 819-0166 F 803-0801 F 751-0886 F 846-0012 F 854-0065 F 858-9046 F 869-1236 F 869-1236 F 869-4616 F 879-7761 F 879-0103 F 877-0003	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (083)46-3855(ft) (0835)52-5560(ft) (0855)52-1524 (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0949)58-0495(ft) (092)865-5911(ft) (092)865-5681(ft) (0932)65-5681(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-103(ft) (0962)33-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)393-1717(ft) (0979)32-4752(ft) (0979)32-4752(ft) (0979)32-4752(ft)
新長東西	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大廳 城東 相數主權以進用之非聖之上之臣即書弟 马森関书	野馬亨田喬渇越岡沼越野久田本田町訪京 東京 機管 崎 常比 常常常常 常常常常常 医常常常	葉 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉 艾葉 上呼起时时时起时时时起时时时起时时起时时起时时起时		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡曾士見村大字時況 2803 新潟県新津市大字川口戸7-578-7 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北海席郡中州町大字鬼野 1293 新潟県北施市水戸第井字場ノ口 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県佐久市中込 3421-47 長野県近市広庁堅石 2146-38 長野県飯田市上郷別府 3338 (飯伊自動車衛内) 長野県 茶町市大字平 7791-17 長野県 茅町・橘内 5 街区 1-2 東京郡江東区瀬戸 9-7-10 埼玉県草加市弁大 5-3-3-25 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7 12 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7 12 神奈川県田根 股市潟野辺 2-5-8 神奈川県 相模原市潟野辺 2-5-8	\$\text{\tex{\tex	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (026)295-3000(ft) (026)295-3000(ft) (026)295-2722(ft) (026)295-2720(ft) (026)292-3666(ft) (026)22-3167(ft) (026)82-7230 (03)3682-8624(ft) (03)3682-8624(ft) (03)3682-8624(ft) (04)3837-5261(ft) (049)35-7341 (044)811-3011 (042)752-9211(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日	1公员田商商"十一、湖"就看, 木代分割旧金客堂堂 常田東西州密州宣宫保州宝宝堂堂州 医登宫管 一家 医紫色管丛科	業業業業 紫蓁蓁蓁蓁美兰蕨蘩蓁(茱蕖髹菜菜:杨雨的两店的两所所所所店店所所所店的两的店的所的店	山口県主教郡小郡町若草町1-2 山口県下松布東山上1819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野田2114-1 福岡県北市大宇白銀字眺田291 福岡県北市大宇白銀字眺田291 福岡県北九州市小倉北区西港町91-2 山口県下側市石原91-1 佐賀県多久市東多久町大宇別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大宇別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大宇別府4982-3 佐賀県多久市東多大町大宇沿路4982-3 佐瀬県第一郡大李杉水宇中水自3643 熊木県「新港郡大宇杉水宇中水自3643 熊木県「大郎大野市大学杉水宇中水自3643 熊木県「大郎大野市大学杉水宇中水自3643 熊木県「大郎大野市大学杉水宇中水自3643 熊木県「大郎大野市大学杉水宇中水自3643 熊木県「大郎大野市大学村大町76-1 大分県日田市上城内1282-1 (旬中島産業内) 鹿児島県鹿児島市七ツ島1-25	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 854-0065 〒 858-0904 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 879-7761 〒 879-0103	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0839)46-3855(ft) (0832)52-5560(ft) (0855)23-1224 (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0949)56-5391(ft) (093)66-5334(ft) (093)561-1601(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)3-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (0973)22-8528(ft)
新長東西	伊太前 下段魚上 佐上松飯大攤 城東朝日橋河北県河北里の日本に町書見 東原脚	野馬亨田喬湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 模木管 崎堂北 常営営営 営営営営営 営 東営営営 営営 営支営 営支	葉 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉 葉葉女業業 上呼起时时时起时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部宮士見村大学時沢2803 新潟県新津市大学川口ア2.578-7 新潟県北津漁縣郡中柴町大学船戸学山ノ下652-1 新潟県北津漁縣郡中柴町大学船戸学山ノ下652-1 新潟県北海原郡の小田町大学県野1293 新潟県北海原郡の小田町大学県野1293 新潟県上越市大学黒井学馬ノ口 99-3 長野県佐久市中込 3421-47 長野県協田市大学第地学堀ノ内 148-1 長野県塩尻市広丘堅石 2146-38 長野県塩尻市広丘野石 2146-38 長野県塩尻市上郷別府3338 (旅伊自動車衛内) 長野県茅町市横内5 街区 1-2 東京都江東区亀戸 9-7-10 埼玉県草加市弁大5-33-25 神奈川県田修康市湖野辺 2-5-8 神奈川県田根 限市淵野辺 2-5-8 神奈川県甲木市長谷 6-38	\$\text{\tex{\tex	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)38-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)2-8141(ft) (025)32-3600(ft) (0267)62-7212(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-61(ft) (0263)63-75261(ft) (049)35-7341 (044)811-3011 (042)752-9211(ft) (042)752-9211(ft) (042)752-9211(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮	1.公员田商商。 1.1、刘、诚泰、 1.1、1.1、1.1、1.1、1.1、1.1、1.1、1.1、1.1、1.	業業業業 - 業業業業業に業業業に業業長に業務時的所占所所的所所所所的所所的所的人的所的所述的	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市大宇白野口1142-1 福岡県小郡市大宇白野口1142-1 福岡県北九州市北区町港町191-2 山口県市屋郡新宮町緑ヶ浜2-1-1 福岡県北九州市小倉北区西港町91-2 山口県下側市石原91-1 佐賀県多久市東多久町大宇別府4982-3 佐賀県身東市津久葉町5-98 長崎県東平市津久葉町5-98 長崎県東南港郡吉井町立石免字黒岩186-2 熊本県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊本県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊本県列代市川田町西607-1 大分県大寺市大学中戸次宇坦自5166-2 大分県中津市大字仲野宇竹ノ内176-1 大分県日田市上城内1282-1 (南中島産業内) 原光島県南地の大学中戸東東田の東東大学内 宮崎県宮崎市大学島1-2-5 宮崎県宮崎市大学島2-5	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 838-0121 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 854-0065 〒 858-0904 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 879-0103 〒 877-0003	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0839)46-3855(ft) (0839)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-0920(ft) (0942)23-0920(ft) (092)26-591(ft) (092)86-5334(ft) (093)581-1601(ft) (0952)6-5661(ft) (0952)6-5631(ft) (0952)6-5631(ft) (0952)6-4411(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0969)293-1717(ft) (0969)293-1717(ft) (097)32-4752(ft) (097)32-4752(ft) (099)262-1850(ft) (099)262-1850(ft) (09953)3-7775(ft)
新長東西	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大廳 城東 相數主權以進用之非聖之上之臣即書弟 马森関书	野馬亨田喬湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 模木管 崎堂北 常営営営 営営営営営 営 東営営営 営営 営支営 営支	葉 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉 艾葉 上呼起时时时起时时时起时时时起时时起时时起时时起时		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡曾士見村大字時況 2803 新潟県新津市大字川口戸7-578-7 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北海席郡中州町大字鬼野 1293 新潟県北施市水戸第井字場ノ口 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県佐久市中込 3421-47 長野県近市広庁堅石 2146-38 長野県飯田市上郷別府 3338 (飯伊自動車衛内) 長野県 茶町市大字平 7791-17 長野県 茅町・橘内 5 街区 1-2 東京郡江東区瀬戸 9-7-10 埼玉県草加市弁大 5-3-3-25 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7 12 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7 12 神奈川県田根 股市潟野辺 2-5-8 神奈川県 相模原市潟野辺 2-5-8	\$\text{\tex{\tex	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (026)295-3000(ft) (026)295-3000(ft) (026)295-2722(ft) (026)295-2720(ft) (026)292-3666(ft) (026)22-3167(ft) (026)82-7230 (03)3682-8624(ft) (03)3682-8624(ft) (03)3682-8624(ft) (04)3837-5261(ft) (049)35-7341 (044)811-3011 (042)752-9211(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿	"","","","","","","","","",","",","","	粟葉葉葉 紫葉葉葉葉葉に葉葉葉に葉葉葉葉まに葉葉 防雨的的店的所的所的店店所所的店的所的店的所	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大革田市大字白銀字嶋田291 福岡県大革田市大字白銀字嶋田291 福岡県北九州市山倉北区西港町91-2 山口県下園田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	F 721-0952 F 754-0024 F 744-0061 F 699-0101 F 697-0024 F 838-0121 F 838-0121 F 811-0119 F 819-0166 F 803-0801 F 751-0886 F 846-0012 F 854-0065 F 858-0904 F 869-1236 F 869-1236 F 879-7761 F 879-0103 F 871-0132 F 889-0121 F 889-0121 F 889-0121	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0839)46-3855(ft) (0839)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-045(ft) (092)962-5191(ft) (093)581-1601(ft) (093)581-1601(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)36-765(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)282-1950(ft) (097)92-1288(ft) (097)92-1286(ft) (099)262-1950(ft)
新長東西	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大廳 城東 相摩製毛橋河東門河東美子上2F町書所 原泉樹木才	野馬亨田喬湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 模木管 崎堂北 常営営営 営営営営営 営 東営営営 営営 営支営 営支	葉 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉 葉葉女業業 上呼起时时时起时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部宮士見村大学時沢2803 新潟県新津市大学川口ア2.578-7 新潟県北津漁縣郡中柴町大学船戸学山ノ下652-1 新潟県北津漁縣郡中柴町大学船戸学山ノ下652-1 新潟県北海原郡の小田町大学県野1293 新潟県北海原郡の小田町大学県野1293 新潟県上越市大学黒井学馬ノ口 99-3 長野県佐久市中込 3421-47 長野県協田市大学第地学堀ノ内 148-1 長野県塩尻市広丘堅石 2146-38 長野県塩尻市広丘野石 2146-38 長野県塩尻市上郷別府3338 (旅伊自動車衛内) 長野県茅町市横内5 街区 1-2 東京都江東区亀戸 9-7-10 埼玉県草加市弁大5-33-25 神奈川県田修康市湖野辺 2-5-8 神奈川県田根 限市淵野辺 2-5-8 神奈川県甲木市長谷 6-38	\$\text{\tex{\tex	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)38-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)2-8141(ft) (025)32-3600(ft) (0267)62-7212(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-7720(ft) (0263)62-61(ft) (0263)63-75261(ft) (049)35-7341 (044)811-3011 (042)752-9211(ft) (042)752-9211(ft) (042)752-9211(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿	1.公员田商商。 1.1、刘、诚泰、 1.1、1.1、1.1、1.1、1.1、1.1、1.1、1.1、1.1、1.	粟葉葉葉 紫葉葉葉葉葉に葉葉葉に葉葉葉葉まに葉葉 防雨的的店的所的所的店店所所的店的所的店的所	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市大宇白野口1142-1 福岡県小郡市大宇白野口1142-1 福岡県北九州市北区町港町191-2 山口県市屋郡新宮町緑ヶ浜2-1-1 福岡県北九州市小倉北区西港町91-2 山口県下側市石原91-1 佐賀県多久市東多久町大宇別府4982-3 佐賀県身東市津久葉町5-98 長崎県東平市津久葉町5-98 長崎県東南港郡吉井町立石免字黒岩186-2 熊本県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊本県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊本県列代市川田町西607-1 大分県大寺市大学中戸次宇坦自5166-2 大分県中津市大字仲野宇竹ノ内176-1 大分県日田市上城内1282-1 (南中島産業内) 原光島県南地の大学中戸東東田の東東大学内 宮崎県宮崎市大学島1-2-5 宮崎県宮崎市大学島2-5	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 846-0012 〒 858-0904 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-4616 〒 879-7761 〒 879-7761 〒 879-0103 〒 877-0003 〒 877-0003 〒 889-0123 〒 889-0123 〒 889-0123 〒 889-0125	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (0842)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0949)58-0495(ft) (092)806-5334(ft) (093)581-1801(ft) (0932)56-5661(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)39-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (0979)32-4752(ft) (0979)28-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft)
新長東西	伊太前 下段魚上 佐上松飯大源 城東 相摩橫數主權的計畫的計畫的	野馬拿印喬湛越岡沼越野久田本田町訪京 東河 模木兵警 倚堂化 常宮宮宮 宮宮宮宮宮宮 女 愛 古典・宮宮宮	泵 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉 葉葉女葉葉葉 上呼电时时时电时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多路宮士見村大字時況 2803 新潟県 邦津市大字川口デス 578-7 新潟県北浦原 88中条町大字 船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原 88中条町大字 船戸学山ノ下 652-1 新潟県北海 78 5 7 8 7 9 9 9 3 長野県長岡市高見町学入湯 3008-3 新潟県上越市大字黒井字馬ノ口 99-3 長野県長野市大字米 7 1053-10 長野県 長野市大字米 7 1053-10 長野県 5 7 8 7 7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	T 379-2154 T 372-0854 T 372-0854 T 373-0034 T 371-0104 T 956-0015 T 959-2675 T 959-2675 T 940-0004 T 940-0004 T 940-0004 T 940-0004 T 386-1107 T 399-0705 T 395-0003 T 398-0001 T 136-0071 T 340-0004 T 213-0006 T 229-0006 T 229-0006 T 229-0006 T 224-0044	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0254)44-6181(ft) (02539)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (0263)25-3000(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)27-9666(ft) (0269)28-7230 (03)3682-8624(ft) (03)3637-5261(ft) (044)811-3011 (042)752-9211(ft) (042)752-9211(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿	1999 支 1995 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5	粟葉葉葉 紫葉葉葉葉葉に葉葉葉に葉葉葉葉まに葉葉 防雨的的店的所的所的店店所所的店的所的店的所	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大革田市大字白銀字嶋田291 福岡県大革田市大字白銀字嶋田291 福岡県北九州市山倉北区西港町91-2 山口県下園田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 846-0012 〒 858-0904 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-4616 〒 879-7761 〒 879-7761 〒 879-0103 〒 877-0003 〒 877-0003 〒 889-0123 〒 889-0123 〒 889-0123 〒 889-0125	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0839)46-3855(ft) (0839)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-045(ft) (092)962-5191(ft) (093)581-1601(ft) (093)581-1601(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)36-765(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)282-1950(ft) (097)92-1288(ft) (097)92-1286(ft) (093)92-775(ft) (0985)93-7775(ft) (099)262-1950(ft)
新長東西	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大攤 城東 相摩橫 橫數主橋沙址用沙址里沙上之上里書兒 多原期 电对波 浜	野馬爭印象湯越岡沼越野久田本田町协京 東京 模木兵 飞客 熔浆 常堂常堂 営営営堂営堂 営 西東宮営営 堂支堂 常支 営門	纂 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉 葉葉女葉葉葉 葉 上呼让时时时把时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤岡久町 913-19 群馬県勢多郡宮士見村太宇時況 2803 新潟県新津市大字川口戸7-578-7 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡中楽町大字船戸宇山ノ下 652-1 新潟県北南市郡・田町大字 45 109-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県佐久市中込 3421-47 長野県城市山大学塾 地宇堀ノ内 148-1 長野県 延田市大字塾 7791-17 長野県 新田市大字平 7791-17 長野県 茅町・横内 5 街区 1-2 東京都江東区廟戸 9-7-10 埼玉県草加市弁大 5-33-25 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7 12 神奈川県州横原市湖野辺 2-5-8 神奈川県州横原市湖野辺 2-5-8 神奈川県州横原市郡 30 区川向町 109 神奈川県横浜市都 30 区川向町 109	\$\text{\tex{\tex	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)28-2000 (025)023-6070(ft) (0258)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0263)25-3000(ft) (0267)62-7212(ft) (0263)27-720(ft) (0263)27-720(ft) (0263)22-720(ft) (0266)22-1367(ft) (0266)22-1367(ft) (0266)22-1367(ft) (0266)22-1367(ft) (0269)22-1367(ft) (049)35-7341 (049)35-7341 (049)811-3011 (042)752-9211(ft) (042)752-9211(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)78-7790	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 銀八大中日 宮藤川山下島浜 福大福福北下 佐長佐 銀八大中日 宮藤川	。	業業業業 業業業業業等 医囊囊炎 医囊囊丛 医囊囊丛 化二氯苯酚 机锅的锅店的房房房房房店房房房店房房房店房房房店房房房店	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大幸田市大字白銀字嶋田291 福岡県大幸田市大字白銀字嶋田291 福岡県北九州市小倉北区西港町91-2 山口県下関市石原91-1 位賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県非北州市大字中大空136-2 「森木県菊池郡大津町大字杉木宇中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉木宇中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉木宇中水泊3643 熊木県列北市北字中戸次字坦25166-2 大分県日田市上城内1282-1 (街中島産業内) 鹿児島県鹿児島市七ツ島12-5 宮崎県県宮原児島市七ツ島12-5 宮崎県県宮原児島市七ツ島12-5 宮崎県県南北東平町第7本74時7年 東京津田東日本市大字・大学市東京東田東日本市大学・大学市場12-5 宮崎県県東県日本市大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 846-0012 〒 858-0904 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-4616 〒 879-7761 〒 879-7761 〒 879-0103 〒 877-0003 〒 877-0003 〒 889-0123 〒 889-0123 〒 889-0123 〒 889-0125	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (0842)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0949)58-0495(ft) (092)806-5334(ft) (093)581-1801(ft) (0932)56-5661(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)39-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (0979)32-4752(ft) (0979)28-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft)
新長東西	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大源 城東 相摩橫 橫多數毛橋河北區河北區河北區河北區河北區河北區河北區河北區河北區河北區河	野馬爭印制湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 模木兵 毛擊勢 嬌智 化 含含含金 含含尝含含	葉 葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉 葉葉 葉葉 葉葉 葉葉 二甲基环甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部宮 土見村入字時沢 2803 新潟県新津市大字川口ア 7-578-7 新潟県北浦原都中条町大字 約戸字山ノ下 652-1 新潟県北浦原都中条町大字 803-3 新潟県上越市大字大町 1053-10 長野県上越市大字 25-10 長野県 上越市大字 25-10 長野県 15-10 長野県 15-10 長野県 15-10 長野県 15-10 長野県 15-10 長野県 15-10 長野県 15-10 長野県 15-10 長野県 15-10 長野県 15-10 東京都江東区 15-10 埼金県 15-10 埼金県 15-10 増金川県 相模原市 18野辺 2-5-8 神奈川県 相模原市 15-10 神奈川県 相模原市 109 神奈川県 横浜市都 25-16-3 東京都四多摩郡 25-16-3 東京都四多摩郡 25-16-3 東京都四多摩郡 25-16-3 東京都四多摩郡 25-16-3 東京都四多摩郡 25-16-3 東京都四多摩郡 25-16-3 東京都四多摩郡 25-16-3	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 373-0034 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 959-2675 ₹ 940-0014 ₹ 946-0037 ₹ 340-0015 ₹ 386-01107 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 295-0006 ₹ 229-0006 ₹ 229-0006 ₹ 224-0044 ₹ 236-0003 ₹ 190-1224	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)38-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (02579)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (0265)92-3900(ft) (0267)92-7212(ft) (0268)27-7266f(ft) (0263)22-7720(ft) (0263)22-7720(ft) (0263)22-3167(ft) (0263)22-3167(ft) (0263)22-3167(ft) (0263)23-7320(ft) (03)3682-8624(ft) (03)3637-5261(ft) (042)752-9211(ft) (042)752-9211(ft) (045)782-9211(ft) (045)787-4504(ft) (045)787-7790 (045)57-2231(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 銀八大中日 宮藤川山下島浜 福大福福北下 佐長佐 銀八大中日 宮藤川	。	業業業業 業業業業業等 医囊囊炎 医囊囊丛 医囊囊丛 化二氯苯酚 机锅的锅店的房房房房房店房房房店房房房店房房房店房房房店	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大幸田市大字白銀字嶋田291 福岡県大幸田市大字白銀字嶋田291 福岡県北九州市小倉北区西港町91-2 山口県下関市石原91-1 位賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県東名市津久美町5-98 長崎県北松浦郡吉井町立石免字黒岩186-2 諸木県菊池郡大津町大字杉水字中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水字中水泊3643 熊木県河北市北京山東江東江東江東江東江東江東江東江東江東江東江東江東江東江東江東江東江東江東江	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 846-0012 〒 858-0904 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-4616 〒 879-7761 〒 879-7761 〒 879-0103 〒 877-0003 〒 877-0003 〒 889-0123 〒 889-0123 〒 889-0123 〒 889-0125	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (0842)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0949)58-0495(ft) (092)806-5334(ft) (093)581-1801(ft) (0932)56-5661(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)39-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (0979)32-4752(ft) (0979)28-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft) (099)282-1950(ft)
新長東西	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大攤 城東 相摩橫 橫多數丘橋河加門河東美上立丘町書前 马泉期 柱内河 浜頂門	野馬拿印喬湯越岡沼越野久田本田町訪京 東江 模木兵 三摩玉管 崎宮北 常宮宮宮 宮宮宮宮宮宮 英 宮門 宮 宮 安安宮 宮安 宮 宮 安 安 宮 宮 安 安 宮 宮 安 安 宮 宮 安 安 宮 宮 安 安 宮 宮 宮 安 安 宮 宮 宮 安 安 宮 宮 安 安 安 宮 宮 安 安 安 宮 宮 安 安 安 宮 宮 安 安 安 宮 宮 安 安 安 宮 宮 安 安 安 宮 宮 安 安 安 宮 宮 安 安 安 宮 宮 安 安 安 宮 宮 安 安 宮 宮 宮 安 安 宮 宮 宮 安 安 宮 宮 宮 安 安 宮 宮 宮 安 て で ち で ち で ち で ち で ち で ち で ち で ち で ち で	葉 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉葉 葉葉女葉葉葉 葉葉 上呼起呼呼呼起的形形的形成形形形形成 所所出所所所 所加出		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部 宣士見村大学時況 2803 新潟県 邦津市大学川口アと 578-7 新潟県北浦原 85中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原 85中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原 85中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北原 85年 85 1053-10 長野県長野市大学大町 1053-10 長野県 55 1053-10 長野県 55 1053-10 長野県 55 1053-10 長野県 55 1053-10 長野県 55 1053-10 長野県 55 1053-10 長野県 55 1053-10 長野県 57 1053-10 長野県 57 1053-10 長野県 57 1053-10 長野県 57 1053-10 境主県 57 1053-10 境主県 57 1053-10 境主県 57 1053-10 境主県 57 1053-10 境主県 57 1053-10 村奈川県 相模原市湖野辺 2-5-8 神奈川県 相模原市湖野辺 2-5-8 神奈川県 横原市都第区 109 神奈川県 横原市都第区 109 神奈川県 横原市都第区 109 神奈川県 横原市都第区 109 神奈川県 横原市都第区 109 神奈川県 横原市都第区 1109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 横原市 87 109 神奈川県 87 109 神奈田 87 109 神奈田 87 109 神奈田 87 109 神奈田 87 109 神奈田 87 109 神奈田 87 109 神奈田 87 109 神奈田 87 109 神奈田 87 109 神奈田 87 109 神奈田 87 109 神田 87 109 神田 87	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 959-2675 ₹ 959-2675 ₹ 940-0037 ₹ 940-0034 ₹ 380-0011 ₹ 380-01107 ₹ 393-0001 ₹ 393-0001 ₹ 393-0001 ₹ 393-0001 ₹ 393-0001 ₹ 229-0006 ₹ 229-0006 ₹ 224-0044 ₹ 236-0003 ₹ 190-1224 ₹ 330-0031	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)38-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0258)24-8121(ft) (0258)24-8121(ft) (026)25-30001(ft) (026)25-30001(ft) (026)25-2721(ft) (026)22-79666(ft) (026)22-79666(ft) (026)22-79666(ft) (026)22-8167(ft) (026)32-7720(ft) (026)32-7720(ft) (026)32-7720(ft) (026)32-7720(ft) (026)32-730(ft) (046)35-7341 (044)311-3011 (042)752-9211(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)785-7720 (045)58-7790 (045)58-7790 (045)58-7790 (045)68-7790 (045)68-7790 (045)68-72-231(ft) (045)68-72-231(ft)	(1) 本土市『年岡岡九十九 9 市地方》(1) 大中日 宮藤川 資本の下島浜 福大福福北下 佐長佐 熊八大中日 宮藤川 資本	1999年 1998年	紧紧紧紧 笨紧紧紧紧紧紧紧紧紧紧紧紧紧紧紧紧 C 紧紧紧紧	山口県主教都小郡町 若草町 1-2 山口県下松市東山 1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字損屋町 2142-1 島根県八東郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市大宇白銀宇嶋田 291 福岡県北九州市市大宇山銀宇嶋田 291 福岡県北九州市小東北以西港町 91-2 山口県下関ホ市石原 91-1 佐賀県多久市東多久町大宇別府 4982-3 長崎県北九州市小東北以西港町 91-2 山口県東多久市東多久町大宇別府 4982-3 長崎県北地郡大津町 五 69-7 佐賀県藤平市津入東町 5-98 東線県新港郡古井町 五 年 25-8 東県 新市北大宇村 大宇杉水宇中水泊 3643 熊木県菊池郡大津町大宇杉水宇中水泊 3643 熊木県菊池郡大津町大宇杉水宇中水泊 3643 熊木県菊池郡大津町大宇杉水宇中水泊 3643 熊木県菊池郡大宇村 7内 176-1 大分県日田田東島市七 7島 1-2-5 鹿児島東県北 1-5 東島県黒川内山宮里町宇活水 3051-4 沖縄県 具 志川市大宇州館 12-34	F 721-0952 F 754-0024 F 744-0061 F 699-0101 F 697-0024 F 838-0121 F 838-0121 F 811-0119 F 819-0166 F 803-0801 F 751-0886 F 846-0012 F 854-0065 F 858-0904 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1032 F 879-0103 F 877-0003 F 871-0132 F 891-0132 F 880-0121 F 891-0132 F 895-0056 F 904-2234	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0839)46-3855(ft) (0839)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0855)23-1224 (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (093)581-1601(ft) (093)581-1601(ft) (093)581-1601(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)76-5031(ft) (0952)36-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (097)32-4752(ft) (097)32-4752(ft) (099)262-1950(ft) (098)39-7775(ft) (098)39-73488(ft)
新長東西場	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大源 城東 相摩橫 橫多 埼朝王横河北岸河北里的上四日里河 顶原脚木刀的 浜門日玉	野馬爭印象湯越岡沼越野久田本田町訪京 東江 模木浜 毛鞭玉毛管 婚常化 常宮宮宮 宮宮宮宮宮宮 南 変 文宮 宮文 宮文 宮文 宮 文宮 宮 支 宮 宮文 宮 安 文 宮 宮 文 宮 大	葉 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉 葉葉女葉葉葉 葉葉 葉		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤岡久町 913-19 群馬県参都宮 土見村大字時況 2803 新潟県新津市大字川口字7.578-7 新潟県北浦原都中条町大字船戸字山ノ下 652-1 新潟県北浦原都中条町大字船戸字山ノ下 652-1 新潟県北海原都小山町大字 3 3008-3 新潟県北海市 3 1053-10 長野県長野市大字米 7 1053-10 長野県長野市大字米 7 1053-10 長野県 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 959-2675 ₹ 940-0004 ₹ 946-0031 ₹ 381-0004 ₹ 386-0101 ₹ 380-0011 ₹ 389-0001 ₹ 399-0001 ₹ 399-0001 ₹ 391-0004 ₹ 213-0006 ₹ 229-0006 ₹ 229-0006 ₹ 229-0004 ₹ 24-0044 ₹ 330-0031 ₹ 340-0044 ₹ 330-0031 ₹ 340-0044 ₹ 330-0031 ₹ 340-0044 ₹ 330-0031 ₹ 340-0044 ₹ 330-0031 ₹ 340-0044 ₹ 330-0031 ₹ 340-0081	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (027)288-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (0254)44-6181(ft) (02539)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (026)27-9666(ft) (026)27-9666(ft) (026)27-9666(ft) (026)27-9666(ft) (026)27-9666(ft) (026)27-9666(ft) (026)27-9666(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (026)22-3167(ft) (04)8337-5261(ft) (04)8337-5261(ft) (04)9752-9211(ft) (042)752-9211(ft) (042)752-9211(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)57-2231(ft) (049)657-7290 (049)657-7291(ft) (049)657-7291(ft) (049)657-2231(ft) (049)657-2231(ft) (049)657-2231(ft) (049)657-2231(ft) (049)657-2231(ft) (049)657-2255(ft)	(1) A THE FEED MALE AND THE	1999 支票 经股份债金 医甲基二氏 医甲基二氏 医甲基二氏 医甲基二氏 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	業業業業 業業業業業等に業績業に業業業に業業ま の セバ病的所店所所所所所店店所所所店所所所店所所所店的所所店的所的店店	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東北雲町大字損屋町2142-1 島根県八東郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県大幸田市大字白銀宇嶋田291 福岡県大幸田市大字白銀宇嶋田291 福岡県北九州市小倉北区西港町91-2 山口県下関市石原91-1 位賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県東北北部市大字小田12-3 長崎県北松浦郡吉井町立石泉-7里岩186-2 諸木県菊池郡大津町大字杉水宇中水泊3643 親木県菊池郡大津町大字杉水宇中水泊3643 親木県菊池郡大津町大字杉水宇中水泊3643 親木県菊池郡大津町大字杉水宇中水泊3643 親木県菊池郡大津町大字杉水宇中水泊3643 親木県菊池郡大津町大字杉東市大宮上25 京島県田川市上城内1282-1 (街中島産業内) 廃児島県鹿児島市七ツ島12-5 宮崎県県鹿児島市七ツ島12-5 宮崎県県県北島市七ツ島12-5 宮崎県県県北島市七ツ島12-5 宮崎県県県川内市宮里町字清水3051-4 沖縄県具ホ川市大字州崎12-34	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 846-0012 〒 858-0904 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 879-7761 〒 879-7761 〒 879-0103 〒 877-0003 〒 877-0003 〒 877-0003 〒 891-0132 〒 891-0132 〒 895-0056 〒 904-2234	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (0849)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0949)58-0495(ft) (094)962-5191(ft) (093)961-1801(ft) (093)961-1801(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0962)23-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (0973)22-8528(ft) (0973)22-8528(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)263-3325(ft) (098)937-3488(ft)
新長東西培	伊太前 下長魚上 佐上松飯大廳 城東 相摩橫 橫多 埼草鹎毛橘河道用河道里的上水丘町景点 马克姆 电对池 浜頂日玉カ	野馬爭印象湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 模木浜 毛撃玉三加野馬爭印象湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 博士 党管 管室 営営営営 営 支営 営 支営 営 支営	絮 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉葉 葉葉支葉葉葉 葉葉 葉葉 上呼起时时时电时时时时的时后时时时时时时时时时时时时时时时		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡曾士見村大学時況 2803 新潟県新津市大学川口デス-578-7 新潟県北浦原郡中楽町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡中楽町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北海席郡中楽町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北海市郡・山町大学 43 3008-3 新潟県北海市郡・山町大学 43 1008-3 新潟県北海市大学第井学場ノ口 99-3 長野県長野市大学大町 1053-10 長野県長野市大学大町 1053-10 長野県上田市大学 24-10 148-1 長野県 54-10 148-1 長野県 54-10 148-1 長野県 54-10 148-1 長野県 54-10 148-1 長野県 54-10 148-1 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 東京郡江東区 8-1-18 神奈川県 相様原市 25-12 神奈川県 相様原市 25-13 神奈川県 横浜 市都 第区川 同町 109 神奈川県 横浜 市都 第区川 同町 109 神奈川県 横浜 市 27-1-18 東京郡 21-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18	\$\text{\tex{\tex	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0253)24-82000 (025)023-6070(ft) (0253)24-8121(ft) (0253)24-8121(ft) (0253)24-8121(ft) (0263)25-3000(ft) (0263)26-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-8167(ft) (0263)22-8167(ft) (0266)22-8167(ft) (0266)22-8167(ft) (0266)22-8167(ft) (03)3632-8624(ft) (03)3632-8624(ft) (03)3632-8624(ft) (03)3632-8211(ft) (042)752-9211(ft) (042)752-9211(ft) (045)72-4501(ft) (045)785-7790 (042)55-72231(ft) (048)65-2555(ft) (048)935-1325(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ● 中山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ● 日北田 - 東田 - 東田 - 東田 - 東田 - 東田 - 東田 - 東田 -	1、公员田商司:1、即、省、商、木、大、大、土、1、高、大、大、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	業業業業 業業業業業に業業業と業業業業に業業集 のし習 (特別的時店所所所所所所所店所所的店所所所所店所所的店所所的店所所店店) 夕所 一杯	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松布東山1-819-16 島根県八東郡東出蟹町大字排屋町2142-1 島根県八東郡東出蟹町大字排屋町2142-1 島根県八郡郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野田21142-1 福岡県小郡市大宇田赤字白銀字眺田291 福岡県北郡市市の東京県田291 福岡県北北州市小倉北区西港町91-2 山口県東多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県東多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県東多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県東永市津久東町5-99 長崎県北松郡大津町大字杉水宇中水泊3643 熊木県「大部市と東町大字杉水宇中水泊3643 熊木県「大部市大字・村本市大学・中水泊3643 熊木県「大部市大学・村本市大学・中水泊3643 熊木県「大部市大学・村大内176-1 大分県県田市上城内1282-1 (何中島産業内) 鹿児島県鹿児島市セツ島12-5 宮崎県県県県加南市281-12-5 宮崎県県県県加南市281-12-5 東州県県東川内市と町31-2-5 東州県県東川内市大学州崎12-34 コ 武林県上町市大学州崎12-34	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 744-0061 〒 699-0101 〒 697-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 854-0065 〒 858-0904 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 879-7761 〒 879-0103 〒 879	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0839)46-3855(ft) (0839)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0855)23-1224 (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (094)962-5191(ft) (093)581-1601(ft) (093)581-1601(ft) (093)581-1601(ft) (0952)26-5033(ft) (0952)26-5033(ft) (0952)26-5033(ft) (0952)26-4411(ft) (0952)33-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)25-3125(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)263-3325(ft) (099)237-3488(ft)
新長東西培	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大源 城東 相摩橫 橫多 埼朝王横河北岸河北里的上四日里河 顶原脚木刀的 浜門日玉	野馬爭印象湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 模木浜 毛撃玉三加野馬爭印象湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 博士 党管 管室 営営営営 営 支営 営 支営 営 支営	葉 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉 葉葉女葉葉葉 葉葉 葉		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤岡久町 913-19 群馬県参都宮 土見村大字時況 2803 新潟県新津市大字川口字7.578-7 新潟県北浦原都中条町大字船戸字山ノ下 652-1 新潟県北浦原都中条町大字船戸字山ノ下 652-1 新潟県北海原都小山町大字 3 3008-3 新潟県北海市 3 1053-10 長野県長野市大字米 7 1053-10 長野県長野市大字米 7 1053-10 長野県 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 373-0034 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 940-004 ₹ 946-0037 ₹ 942-0013 ₹ 386-015 ₹ 386-015 ₹ 386-017 ₹ 395-003 ₹ 395-003 ₹ 395-003 ₹ 395-003 ₹ 229-006 ₹ 229-006 ₹ 229-006 ₹ 224-0044 ₹ 236-003 ₹ 190-1224 ₹ 336-0031 ₹ 366-0031 ₹ 366-0031 ₹ 366-0031 ₹ 366-0031 ₹ 366-0031 ₹ 366-0031	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)38-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (02579)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (0267)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7300 (03)3682-8624(ft) (03)3637-5261(ft) (049)35-7341 (044)811-3011 (042)752-9211(ft) (045)782-7790 (045)782-7790 (045)782-7790 (045)783-7790 (0495)781-9255(ft) (0489)35-1522(ft) (0489)35-1522(ft) (0489)35-1522(ft) (0489)35-1522(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 日北宮山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 日北宮	1991年 1992年	紧紧紧紧,紧紧紧紧紧紧定紧紧紧。 医紧紧紧紧 计紧紧	山口県主教都小郡町 若草町 1-2 山口県下松布東山 1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字損屋町 2142-1 島根県八東郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県北市市大字白銀字嶋田 291 福岡県和屋町市大字り銀字嶋田 91-2 山口県東和屋市市公東 11-6-4 福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2 山口県 多久市東多久町大字別府 4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 佐賀県線・松浦郡吉井町立石泉宇黒岩 186-2 熊本県菊池郡大津町大字杉水宇中水自 3643 熊本県菊池郡大津町大字杉水宇中水自 3643 熊本県列代市川田町西 607-1 大分県県県県新地郡大学中大学 126-1 (荷中島産業内) 25-2 (南県田田県島市七ツ島 12-5 宮崎県黒県町県島市七ツ島 12-5 宮崎県県島県田田県島市七ツ島 12-5 宮崎県島県川内市宮里町宇清水 3051-4 沖縄県長志川市大学州路 12-34 コ談は (採) 日立建機 教 20 センタへ 埼玉県草加市井天 5-33-25 北海道多賀城市明月 2-3-1	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 838-0121 〒 838-0121 〒 838-0121 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 854-0065 〒 858-0904 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 879-0103 〒 877-0003 〒 877-0003 〒 891-0132 〒 891-0132 〒 891-0132 〒 891-0132 〒 891-0132 〒 891-0132	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0839)46-3855(ft) (0839)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-0920(ft) (0942)23-0920(ft) (0949)58-0495(ft) (093)581-1601(ft) (093)581-1601(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)26-4411(ft) (0956)47-2110(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)27-3488(ft) (0489)31-0121(ft) (0489)31-0121(ft) (0133)64-6388 (022)364-6143
新長東西培	伊太前 下長魚上 佐上松飯大廳 城東 相摩橫 橫多 埼草鹎毛橘河道用河道里的上水丘町景点 马克姆 电对池 浜頂日玉カ	野馬爭印制湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 模木兵 毛擎玉:加越野馬爭印制湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 機木兵 毛掌玉:加越党党 管 管 苦支管 安 管 安容	絮 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉葉 葉葉支葉葉葉 葉葉 葉葉 上呼起时时时电时时时时的时后时时时时时时时时时时时时时时时		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡曾士見村大学時況 2803 新潟県新津市大学川口デス-578-7 新潟県北浦原郡中楽町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡中楽町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北海席郡中楽町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北海市郡・山町大学 43 3008-3 新潟県北海市郡・山町大学 43 1008-3 新潟県北海市大学第井学場ノ口 99-3 長野県長野市大学大町 1053-10 長野県長野市大学大町 1053-10 長野県上田市大学 24-10 148-1 長野県 54-10 148-1 長野県 54-10 148-1 長野県 54-10 148-1 長野県 54-10 148-1 長野県 54-10 148-1 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 長野県 77-1-17 東京郡江東区 8-1-18 神奈川県 相様原市 25-12 神奈川県 相様原市 25-13 神奈川県 横浜 市都 第区川 同町 109 神奈川県 横浜 市都 第区川 同町 109 神奈川県 横浜 市 27-1-18 東京郡 21-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 373-0034 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 940-004 ₹ 946-0037 ₹ 942-0013 ₹ 386-015 ₹ 386-015 ₹ 386-017 ₹ 395-003 ₹ 395-003 ₹ 395-003 ₹ 395-003 ₹ 229-006 ₹ 229-006 ₹ 229-006 ₹ 224-0044 ₹ 236-003 ₹ 190-1224 ₹ 336-0031 ₹ 366-0031 ₹ 366-0031 ₹ 366-0031 ₹ 366-0031 ₹ 366-0031 ₹ 366-0031	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0253)24-82000 (025)023-6070(ft) (0253)24-8121(ft) (0253)24-8121(ft) (0253)24-8121(ft) (0263)25-3000(ft) (0263)26-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-8167(ft) (0263)22-8167(ft) (0266)22-8167(ft) (0266)22-8167(ft) (0266)22-8167(ft) (03)3632-8624(ft) (03)3632-8624(ft) (03)3632-8624(ft) (03)3632-8211(ft) (042)752-9211(ft) (042)752-9211(ft) (045)72-4501(ft) (045)785-7790 (042)55-72231(ft) (048)65-2555(ft) (048)935-1325(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 日北宮山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 日北宮	1、公员田商司:1、即、省、商、木、大、大、土、1、高、大、大、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	紧紧紧紧,紧紧紧紧紧紧定紧紧紧。 医紧紧紧紧 计紧紧	山口県主教都外郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市大子白銀字嶋田291 福岡県小郡市大宇白銀字嶋田291 福岡県北九州市市大宇白銀字嶋田291 福岡県北九州市市東京東山1-10-4 福岡県北九州市市東1-11 位賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県北九州市大宇中大自3643 熊木県菊池郡大津町大子別府4982-3 長崎県東沿郡郡吉井町立石泉子1-1 佐賀県泉津沿市港大宇が水宁中水自3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊木県菊池郡大宇村ノ内176-1 大分県昌県鹿川カ市四田川東中戸次宇坦自5166-2 大分県島県北川市大宇中戸次宇坦自5166-2 大分県島県北川市大宇神野宇竹ノ内176-1 大分県島県北川市大宇神野宇竹ノ内176-1 大分県島県北川市大宇神野宇竹ノ内176-1 大分県島県北川市大宇神野宇竹ノ内176-1 大州島県北川市大宇神野宇首本3051-4 沖縄県県東加市大宇島市北ラ18-3-3-3-2-5 北海道石狩市新港中央2-766-3 宮城県季加市邦天5-33-2-5	F 721-0952 F 754-0024 F 754-0024 F 744-0061 F 699-0101 F 699-0101 F 699-0101 F 838-0121 F 838-0121 F 837-0912 F 819-0166 F 803-0801 F 751-0886 F 846-0012 F 849-0123 F 858-9904 F 869-1236 F 869-4616 F 879-7781 F 879-0103 F 877-0003 F 891-0132 F 895-0056 F 904-2234 F 340-0004 F 341-0004 F 341-0004 F 341-0004 F 341-0004	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (0842)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)65-5034(ft) (095)66-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)96-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)262-1850(ft) (099)262-1850(ft) (099)262-1850(ft) (099)262-1850(ft) (099)262-1850(ft) (099)263-1850(ft) (099)264-1850(ft) (099)264-1850(ft) (091)264-1850(ft) (091)264-1850(ft) (091)264-1850(ft) (091)264-1850(ft) (093)31-0121(ft)
新長東西培	伊太前 下長魚上 佐上松飯大攤 城東 相摩橫 橫多 埼草川秧鲫玉楠河浦里兰上园田里园 多原脚 电对池 浜青日玉カまち	野馬爭印制湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 模木兵 毛擎玉:加越野馬爭印制湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 機木兵 毛掌玉:加越党党 管 管 苦支管 安 管 安容	葉 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉葉 葉葉女葉葉葉 葉葉 葉葉葉 上呼起呼呼呼起呼呼呼起呼呼呼后呼呼呼后呼呼呼后 所所出所所所		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部 宮土見村大学時沢 2803 新潟県新津市大学川口ア 7-578-7 新潟県北浦原都中楽町大学 約戸学山 / 下 652-1 新潟県北浦原都中楽町大学 約戸学山 / 下 652-1 新潟県上越市大学黒井学馬 / 口 99-3 長野県長野市大学 3421-47 長野県長野市大学大多町 1053-10 長野県長野市大学 3421-47 長野県塩防市広丘野田 7-91-17 長野県塩防市市広野駅 8-338 (旅伊自動車衛内) 長野県東島田市土郷別市 3338 (旅伊自動車衛内) 長野県 茅町市横内 5 街区 1-2 東京都江東区亀戸 9-7-10 埼玉県草加市弁大 5-33-25 神奈川県相模原市湖野辺 2-5-8 神奈川県相模原市湖野辺 2-5-8 神奈川県横浜市都 第区川向町 109 神奈川県横浜市電気区 四 109 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 東京都西多摩 22-16-3 東京都西多摩 22-16-3 東京都西多摩 22-16-3 東京都西多摩 22-16-3 東京都西多摩 22-16-3 東京都西多摩 22-16-3 東京都西多摩 23-16-3 東京都西多摩 23-16-3 東京都西多摩 23-16-3 東京都西多摩 24-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3 東京都西多摩 25-16-3	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 373-0034 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 959-2675 ₹ 946-0037 ₹ 946-0037 ₹ 386-01107 ₹ 386-01107 ₹ 398-0101 ₹ 398-0011 ₹ 398-0011 ₹ 398-0011 ₹ 398-0011 ₹ 398-0010 ₹ 213-0006 ₹ 229-0006 ₹ 229-0006 ₹ 224-0044 ₹ 236-0003 ₹ 190-1224 ₹ 330-0031 ₹ 366-0801 ₹ 366-0001 ₹ 368-0005	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)38-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (02579)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (0267)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7212(ft) (0263)92-7300 (03)3682-8624(ft) (03)3637-5261(ft) (049)35-7341 (044)811-3011 (042)752-9211(ft) (045)782-7790 (045)782-7790 (045)782-7790 (045)783-7790 (0495)781-9255(ft) (0489)35-1522(ft) (0489)35-1522(ft) (0489)35-1522(ft) (0489)35-1522(ft)	日本土田『年岡岡九十九名』世九二十七字:九東史『編 西 中 南 沖 ● 晩 日北宮埼山下島浜 福大福福北下 佐長佐 領八大中日 宮藤川 資 安海馬三	1991年 1992年	·蒙莱莱莱 · 集·莱莱莱莱 · 莱莱莱 · 莱莱莱莱 · 莱莱莱 · · · ·	山口県主教都小郡町 若草町 1-2 山口県下松布東山 1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字損屋町 2142-1 島根県八東郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1 福岡県北市市大字白銀字嶋田 291 福岡県和屋町市大字り銀字嶋田 91-2 山口県東和屋市市公東 11-6-4 福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2 山口県 多久市東多久町大字別府 4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 佐賀県線・松浦郡吉井町立石泉宇黒岩 186-2 熊本県菊池郡大津町大字杉水宇中水自 3643 熊本県菊池郡大津町大字杉水宇中水自 3643 熊本県列代市川田町西 607-1 大分県県県県新地郡大学中大学 126-1 (荷中島産業内) 25-2 (南県田田県島市七ツ島 12-5 宮崎県黒県町県島市七ツ島 12-5 宮崎県県島県田田県島市七ツ島 12-5 宮崎県島県川内市宮里町宇清水 3051-4 沖縄県長志川市大学州路 12-34 コ談は (採) 日立建機 教 20 センタへ 埼玉県草加市井天 5-33-25 北海道多賀城市明月 2-3-1	F 721-0952 F 754-0024 F 754-0024 F 744-0061 F 699-0101 F 699-0101 F 699-0101 F 838-0121 F 838-0121 F 837-0912 F 819-0166 F 803-0801 F 751-0886 F 846-0012 F 849-0123 F 858-9904 F 869-1236 F 869-4616 F 879-7781 F 879-0103 F 877-0003 F 891-0132 F 895-0056 F 904-2234 F 340-0004 F 341-0004 F 341-0004 F 341-0004 F 341-0004	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0839)46-3855(ft) (0839)46-3855(ft) (0852)52-5560(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-0920(ft) (0942)23-0920(ft) (0949)58-0495(ft) (093)581-1601(ft) (093)581-1601(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)26-4411(ft) (0956)47-2110(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (0966)293-1717(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)27-3488(ft) (0489)31-0121(ft) (0489)31-0121(ft) (0133)64-6388 (022)364-6143
新 長 東 选 埼 千	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大雞 城東 相摩橫 橫多 埼草川秋鲫王横河北州河北里的上方丘里普克 马原脚 礼习的 浜月巴玉カまう黄	野馬爭伯喬湯越岡沼越野久田本田町訪京 東江 模木浜 毛撃玉越父業勢 崎宮北 常宮宮宮 宮宮宮宮宮宮 南 常 北空宮宮安室 宮宮宮 宮 文宮 古文宮 古文宮 女 宮 大文宮 古文 一	泵 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉葉 葉葉女葉葉葉 葉葉 葉葉葉葉 上环起时时时起时时时的时时时时时时时时时时时时时时时时时时时		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤岡久町 913-19 群馬県勢多路宮士見村大字時況 2803 新潟県新津市大字川口字7-578-7 新潟県北浦原都中条町大字船戸字山ノ下 652-1 新潟県北浦原都中条町大字船戸字山ノ下 652-1 新潟県北浦原郡 91-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$\text{\tex{\tex	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)38-2000 (025)023-6070(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)25-3000(ft) (026)267-2712(ft) (0263)27-78066(ft) (0263)27-7720(ft) (0263)22-7720(ft) (0266)22-1367(ft) (0266)22-1367(ft) (0266)22-1367(ft) (0266)22-230 (03)3682-8624(ft) (03)3687-5261(ft) (040)372-29211(ft) (042)752-9211(ft) (042)752-9211(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (048)65-2555(ft) (048)935-1522(ft) (049)971-9255(ft) (049)971-9255(ft) (049)971-9255(ft) (049)971-9255(ft) (049)971-9255(ft) (049)971-9255(ft) (049)971-9255(ft) (049)971-9255(ft) (049)971-9255(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 資 田北宮埼茨山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 資 日北宮埼茨山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 資 を海馬には	1),则是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就会是不是一个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就会说到这个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	業業業業 業業業業業に業業業と業業業業に業業業 の ビ智智智智 所所的的店所所所的所店所所的店所所的店所所的店所所的店的	山口県主教都外郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字損屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市大子白銀字嶋田291 福岡県小郡市大宇白銀字嶋田291 福岡県北九州市市大宇白銀字嶋田291 福岡県北九州市市東京東山1-10-4 福岡県北九州市市東1-11 位賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県北九州市大宇中大自3643 熊木県菊池郡大津町大子別府4982-3 長崎県東沿郡郡吉井町立石泉子1-1 佐賀県泉津沿市港大宇が水宁中水自3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水自3643 熊木県菊池郡大宇村ノ内176-1 大分県昌県鹿川カ市四田川東中戸次宇坦自5166-2 大分県島県北川市大宇中戸次宇坦自5166-2 大分県島県北川市大宇神野宇竹ノ内176-1 大分県島県北川市大宇神野宇竹ノ内176-1 大分県島県北川市大宇神野宇竹ノ内176-1 大分県島県北川市大宇神野宇竹ノ内176-1 大州島県北川市大宇神野宇首本3051-4 沖縄県県東加市大宇島市北ラ18-3-3-3-2-5 北海道石狩市新港中央2-766-3 宮城県季加市邦天5-33-2-5	〒 721-0952 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 754-0024 〒 838-0121 〒 837-0912 〒 837-0912 〒 811-0119 〒 819-0166 〒 803-0801 〒 751-0886 〒 846-0012 〒 846-0012 〒 854-0055 〒 858-0904 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-1236 〒 869-234 〒 877-0003 〒 877-0003 〒 877-0003 〒 891-0132 〒 895-0356 〒 904-2234	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (083)46-3855(ft) (0842)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)65-5034(ft) (095)66-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft) (0952)96-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)262-1850(ft) (099)262-1850(ft) (099)262-1850(ft) (099)262-1850(ft) (099)262-1850(ft) (099)263-1850(ft) (099)264-1850(ft) (099)264-1850(ft) (091)264-1850(ft) (091)264-1850(ft) (091)264-1850(ft) (091)264-1850(ft) (093)31-0121(ft)
新長東西海千	伊太前 下投魚上 佐上松飯大源 城東 相摩橫 橫多 埼草川秧 柏射毛楠以北非常非黑光上内旧世界 呼原期 电对限 英语马玉力走的复数	野馬爭田島場越岡沼越野久田本田町訪京 東京 模木浜 毛鞭玉加越父童 営勢 崎宮北 営営営営 営営営営営営 宮 東宮営営 南 北 営営営委会会 宮 芝 宮 文学 女子 女子	萲 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉葉 葉葉女葉葉葉 葉葉 葉葉葉葉 !!		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部宮土見村大学時沢2803 新潟県北浦市藤阿久町 77-7.578-7 新潟県北浦原路町宇大湯 3008-3 新潟県北浦原郡町中央町大字船戸デルノ 652-1 新潟県北海市大学大野大学船戸デルノ 652-1 新潟県北海市田大男 3008-3 新潟県北海市大学大場 1923 新潟県北海市大学大野 1053-10 長野県佐京市山大学路地子堀ノ内 148-1 長野県佐京市山大学路地子堀ノ内 148-1 長野県塩広市山大野 797-17 長野県塩広市大学 7791-17 長野県東佐市上郷別府 3338 (版伊自動車衛内) 長野県東原田市上郷別府 3338 (版伊自動車衛内) 長野県東大野市横内 5 街区 1-2 東京都江東区亀戸 9-7-10 地会川県相根原市湖野辺 2-5-8 神会川県相根原市湖野辺 2-5-8 神奈川県横浜市都野辺 2-5-8 神奈川県横浜市都野辺 2-5-8 神奈川県横浜市都野辺 2-5-8 神奈川県横浜市都野辺 2-5-8 神奈川県横浜市都野辺 2-5-8 神奈川県横浜市部野辺 2-5-8 神奈川県大市全部区 2-6-3 東京都立いたま町市 1-6-7 地名東京都市郡田 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都市 1-8-7 地名東京都 1-8-7 地名東京都 1-8-7 地名東京都 1-8-7 地名東京都 1-8-7 地名東京都 1-8-7 北京	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 373-0034 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 959-2675 ₹ 940-0004 ₹ 946-0037 ₹ 942-0013 ₹ 385-0051 ₹ 385-0051 ₹ 395-0003 ₹ 395-0003 ₹ 395-0001 ₹ 395-0004 ₹ 213-0006 ₹ 229-0006 ₹ 229-0006 ₹ 229-0006 ₹ 229-004 ₹ 360-0033 ₹ 190-1224 ₹ 360-0031 ₹ 360-0031 ₹ 360-0001 ₹ 360-0001 ₹ 360-0001 ₹ 360-0001 ₹ 360-0003 ₹ 360-0003 ₹ 360-0001 ₹ 360-0003 ₹ 360-0003 ₹ 360-0003 ₹ 360-0003 ₹ 360-0003 ₹ 265-0033 ₹ 277-0923	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0259)24-82000 (025)023-6070(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0259)24-8121(ft) (0263)25-3000(ft) (0263)26-7212(ft) (0263)27-720(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-23167(ft) (0263)22-3167(ft) (0263)22-3167(ft) (0263)22-3167(ft) (0263)22-3167(ft) (0263)22-3167(ft) (03)3637-5261(ft) (04)37-52-9211(ft) (045)78-72-9211(ft) (045)78-7790 (045)78-7790 (045)57-2231(ft) (049)58-5790 (049)59-6805(ft) (049)25-6103 (049)25-6103 (049)25-6103 (049)25-6103 (049)26-8121(ft) (049)26-8121(ft) (049)26-8125(ft) (049)26-805(ft) (049)26-101(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ● 中田宮埼天堡山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ● 日北宮埼天堡田 - 東田 - 東田 - 東田 - 東田 - 東田 - 東田 - 東田 -	1、公员田商司:1、即、省高、休代)中间、高、与、各、粮油、农民发口公员田商司:1、即、省高、休代)中间、高、安、农、教教教教、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、	業業業業・業業業業業に業業業と業業業業に業業集 の セ智卑智智智 病所的所占所所所所所所居所所所及所所所所所任所所的品) 夕所所所所所	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松布東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八郡郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市大田市大字白雲が出口201 福岡県和屋郡新宮町緑ヶ浜2-1-1 福岡県北九州市加東1-16-4 福岡県北九州市加東1-16-4 福岡県北九州市加東1-16-4 福岡県北九州市加東1-1-16-4 福岡県北九州市加東1-1-16-2 「大野県東公市東多久町大字別府4982-3 佐賀県東公市東多久町大字別府4982-3 佐賀県東松浦郡吉井町立石免字黒岩186-2 熊木県菊池郡大津町太字杉水宇中水泊3643 熊木県八村田町西67-1 大分県県菊池郡大津町大字杉水宇中水泊3643 熊木県八村田町市67-1 大分県日田市上城内1282-1 (南中島産業内) 廃児島県市北京128-1 (南中島産業内) 廃児島県田田市上城内1282-1 (南中島産業内) 廃児島県田県市北ツ島1-2-5 宮崎県県県市北京1-2-5 宮崎県県県市北京1-2-5 宮城県東北川市大字州路12-34 113次は(株) 中立建機 数 2 センタへ 埼千県道石野田市大天5-33-25 北海道石野田市新天5-33-25 北海道石野田市新天5-33-25 北海県市北路南ヶ浦町戸崎2328 愛迎県岡湖市合歓木町戸屋1-1 (日立建機物三河支6内)	F 721-0952 F 754-0024 F 754-0024 F 744-0061 F 699-0101 F 697-0024 F 838-0121 F 837-0912 F 811-0119 F 819-0166 F 803-0801 F 751-0886 F 846-0012 F 858-0904 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 879-0103 F 877-0003 F 879-0103 F 871-003 F 871-003 F 879-0103 F 871-003 F 87	(0849)54-6112(ft) (0839)72-2820(ft) (0839)46-3855(ft) (0832)52-5560(ft) (0852)52-5560(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)23-8020(ft) (0942)68-0495(ft) (092)806-5334(ft) (093)581-1601(ft) (093)581-1601(ft) (0952)65-033(ft) (0952)65-033(ft) (0952)65-033(ft) (0952)65-033(ft) (0952)65-4411(ft) (0965)29-1717(ft) (0965)29-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-1717(ft) (096)293-175(ft) (0973)22-8528(ft) (0973)22-8528(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-1950(ft) (099)262-325(ft) (099)262-3325(ft) (098)337-3488(ft) (0489)31-0121(ft) (0133)64-6388 (022)364-6143 (0489)31-0121(ft) (0299)28-2370 (0564)43-6578
新 長 東 选	伊太前 下長魚上 佐上松飯大輝 城東 相摩橫 横多 埼草川秩 柏成射毛楠光油用光油里光上光正电影员 顶泉脚 电刁波 澳洲巴亚加麦乌黄 日	野馬爭印制湯越岡沼越野久田本田町訪京 東汽 模木兵 毛擎玉三加越父棠 常田祭 崎宮北 宮宮宮宮 宮宮宮宮宮宮 南北 北宮宮宮 安安宝 宮 安宮 安孝 安宝 宮宮 安 安 美宝 宮女宮 一支第二	菜 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉 葉葉女葉葉葉 葉葉 葉葉葉葉		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部 宮土見村大学時況 2803 新潟県北浦原都中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原都中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原都中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県上越市大学大野 1053-10 長野県上越市大学第井学馬ノ口 99-3 長野県上越市大学大町 1053-10 長野県県佐久市中心 3421-47 長野県塩尻市広丘野石 2146-38 長野県北西市大野郷 7791-17 長野県北西市北郷駅 7791-17 長野県 381 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 959-2675 ₹ 946-0037 ₹ 942-0013 ₹ 386-0015 ₹ 386-0015 ₹ 386-01107 ₹ 395-0003 ₹ 395-0003 ₹ 395-0001 ₹ 395-0001 ₹ 396-0010 ₹ 396-0010 ₹ 396-0001 ₹ 396-0001 ₹ 396-0001 ₹ 396-0001 ₹ 229-0006 ₹ 229-0006 ₹ 224-0044 ₹ 236-0003 ₹ 190-1224 ₹ 330-0031 ₹ 360-0001 ₹ 360-0001 ₹ 360-0001 ₹ 360-0001 ₹ 360-0001 ₹ 360-0001 ₹ 360-0003 ₹ 265-0053 ₹ 277-0953 ₹ 267-0053 ₹ 277-0953 ₹ 289-2232	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0256)243-6070(ft) (0256)243-611(ft) (02579)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (0267)92-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-8167(ft) (0263)22-8167(ft) (0263)22-8167(ft) (0263)22-8167(ft) (048)35-73241 (044)811-3011 (042)752-9211(ft) (045)372-9211(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)372-5790 (0425)57-2231(ft) (0489)35-1522(ft) (049)35-1522(ft) (049)35-1522(ft) (049)35-1522(ft) (049)425-6103 (049)28-1211(ft) (049)425-6103 (049)425-6103 (047)91-6310(ft) (0479)76-5770(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 日北宮埼茨愛京山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 日北宮埼茨愛京山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	1991年 1992年	業業業業 - 業業業業業に業業業に業業業業に業業業 - の レ智智智智智智語 - 所助所店所所所所所所所的店所所的所的店所,可以的所的所的店所的店所的店所, - 作	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 息根県八東都東出雷町大字損屋町2142-1 島根県八東都東出雷町大字損屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県北市市大字白銀字嶋田291 福岡県北市市大学白銀字嶋田291 福岡県北市市市公東1-16-4 福岡県北市市大学白銀字嶋田91-2 山口県下多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県北松浦郡古井町立石泉9-11 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県緑田市津久東町5-98 長崎県緑和郡古井町立石泉宇黒岩186-2 熊木県菊池郡大津町大字杉水字中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉市大学中市大舎上海16-2 大分県県県県田田市大字・村ノ内176-1 大分県県県県市土ツ島1-2-5 鹿尾県県田田市大学、カウス・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・	F 721-0952 F 754-0024 F 754-0024 F 744-0061 F 699-0101 F 697-0024 F 838-0121 F 838-0121 F 811-0119 F 819-0166 F 803-0801 F 751-0886 F 846-0012 F 854-0065 F 858-0904 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 879-0103 F 877-0003 F 877-0003 F 877-003 F 87	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0839)46-3855(代) (0839)46-3855(代) (0852)52-5560(代) (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0942)23-045(10(92)26-5034(代) (093)581-1601(代) (0952)76-5033(代) (0952)76-5033(代) (0952)76-5033(代) (0952)76-5033(代) (0952)26-4411(代) (0965)39-1717(代) (0965)39-1717(代) (0965)39-0670(代) (097)597-1288(代) (097)32-4752(代) (097)32-4752(代) (099)262-1950(代) (099)262-1950(代) (099)262-1950(代) (099)27-3488(代) (099)281-171(代) (099)282-171(代)
新 長 東 西 埼 千	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大輝 城東 相摩橫 横多 埼草川秩 柏成千數主權》是非常是實際主義的主義,可意與主義的 澳洲巴亚加麦多素 日葉	野馬拿田喬湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 模木兵 毛鞭玉加越父棠 智由影響 嬌常比 尝尝尝尝 尝尝尝尝尝尝 医血寒寒苦寒 常 安宫 尝 尝尝 美爱 尝尝 尝 美	菓 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉 葉葉女葉葉葉 葉葉 葉葉葉葉 葉葉 三种比例的可由的的的的的的的的的的的的话,所谓占所所的,所由店所的的品质的的话,		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部宮士見村大字時況 2803 新潟県新津市大字川口デス・578-7 新潟県北浦原都中条町大字船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原部・田町子人第 3008-3 新潟県北漁沼部・川町大ヶ東野 1293 新潟県北漁沼部・川町大ヶ東野 1293 新潟県北漁沼部・川町大ヶ東野 1293 長野県長野市大字東井 1053-10 長野県塩野市大字大町 1053-10 長野県塩防市広庁堅石 2146-38 長野県塩防市広庁堅石 2146-38 長野県施田市上郷卯 7791-17 長野県 無田市 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 959-2675 ₹ 946-0037 ₹ 942-0013 ₹ 381-0051 ₹ 386-1107 ₹ 395-0003 ₹ 393-0001 ₹ 393-0001 ₹ 393-0001 ₹ 393-0001 ₹ 394-0004 ₹ 213-0006 ₹ 229-0006 ₹ 229-0006 ₹ 224-0044 ₹ 330-0031 ₹ 366-0003 ₹ 366-0001 ₹ 366-0001 ₹ 366-0001 ₹ 366-0001 ₹ 366-0001 ₹ 366-0005 ₹ 267-0023 ₹ 277-0924 ₹ 277-0924 ₹ 277	(0272)63-8511(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0270)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)38-2000 (025)023-6070(ft) (0254)44-6181(ft) (02579)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (0265)25-3000(ft) (0266)25-3000(ft) (0266)25-3000(ft) (0266)22-720(ft) (0266)22-720(ft) (0266)22-720(ft) (0266)22-730(ft) (0266)22-730(ft) (0266)23-720(ft) (0266)23-720(ft) (049)35-7341 (044)811-3011 (042)752-9211(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (045)472-4504(ft) (0479)472-4504(ft) (049)65-750(ft) (049)95-570(ft) (0479)76-5770(ft) (0438)53-3880(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 日北宮埼茨愛京山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 日北宮埼茨愛京山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	1、公员田商司:1、即、省高、休代)中间、高、与、各、粮油、农民发口公员田商司:1、即、省高、休代)中间、高、安、农、教教教教、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、	業業業業 - 業業業業業に業業業に業業業業に業業業 - の レ智智智智智智語 - 所助所店所所所所所所所的店所所的所的店所,可以的所的所的店所的店所的店所, - 作	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松布東山1-819-16 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町2142-1 島根県八郡郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市大田市大字白雲が出口201 福岡県和屋郡新宮町緑ヶ浜2-1-1 福岡県北九州市加東1-16-4 福岡県北九州市加東1-16-4 福岡県北九州市加東1-16-4 福岡県北九州市加東1-1-16-4 福岡県北九州市加東1-1-16-2 「大野県東公市東多久町大字別府4982-3 佐賀県東公市東多久町大字別府4982-3 佐賀県東松浦郡吉井町立石免字黒岩186-2 熊木県菊池郡大津町太字杉水宇中水泊3643 熊木県八村田町西67-1 大分県県菊池郡大津町大字杉水宇中水泊3643 熊木県八村田町市67-1 大分県日田市上城内1282-1 (南中島産業内) 廃児島県市北京128-1 (南中島産業内) 廃児島県田田市上城内1282-1 (南中島産業内) 廃児島県田県市北ツ島1-2-5 宮崎県県県市北京1-2-5 宮崎県県県市北京1-2-5 宮城県東北川市大字州路12-34 113次は(株) 中立建機 数 2 センタへ 埼千県道石野田市大天5-33-25 北海道石野田市新天5-33-25 北海道石野田市新天5-33-25 北海県市北路南ヶ浦町戸崎2328 愛迎県岡湖市合歓木町戸屋1-1 (日立建機物三河支6内)	F 721-0952 F 754-0024 F 754-0024 F 744-0061 F 699-0101 F 697-0024 F 838-0121 F 838-0121 F 811-0119 F 819-0166 F 803-0801 F 751-0886 F 846-0012 F 854-0065 F 858-0904 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 879-0103 F 877-0003 F 877-0003 F 877-003 F 87	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0839)46-3855(代) (0832)52-5560(代) (0855)23-1224 (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0942)68-0495(代) (092)806-5334(代) (093)581-1801(代) (0952)65-033(代) (0952)65-033(代) (0952)65-033(代) (0952)65-4411(代) (0950)47-2110(代) (0962)93-1717(代) (0962)93-1717(代) (0962)93-1717(代) (0969)93-1717(代) (0969)93-1717(代) (0979)22-4752(代) (0979)32-4752(代) (0979)32-4752(代) (099)282-1950(代) (099)282-1950(代) (099)282-1950(代) (099)282-1950(代) (099)282-1950(代) (099)282-1950(代) (099)282-1950(代) (099)282-1950(代) (099)282-1950(代) (099)331-0121(代) (013))64-6388 (021)364-6143 (0489)31-0121(代) (0299)28-2370 (0564)43-6578
新 長 東 西 埼 千	伊太前 下畏魚上 佐上松飯大輝 城東 相摩橫 横多 埼草川秩 柏成千數主權》是非常是實際主義的主義,可意與主義的 澳洲巴亚加麦多素 日葉	野馬拿田喬湯越岡沼越野久田本田町訪京 東京 模木兵 毛鞭玉加越父棠 智由影響 嬌常比 尝尝尝尝 尝尝尝尝尝尝 医血寒寒苦寒 常 安宫 尝 尝尝 美爱 尝尝 尝 美	菓 葉葉葉 葉葉葉葉 葉葉葉葉葉 葉葉女葉葉葉 葉葉 葉葉葉葉 葉葉 三种比例的可由的的的的的的的的的的的的话,所谓占所所的,所由店所的的品质的的话,		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県大田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多部 宮土見村大学時況 2803 新潟県北浦原都中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原都中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県北浦原都中条町大学船戸学山ノ下 652-1 新潟県上越市大学大野 1053-10 長野県上越市大学第井学馬ノ口 99-3 長野県上越市大学大町 1053-10 長野県県佐久市中心 3421-47 長野県塩尻市広丘野石 2146-38 長野県北西市大野郷 7791-17 長野県北西市北郷駅 7791-17 長野県 381 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	₹ 379-2154 ₹ 372-0854 ₹ 371-0104 ₹ 956-0015 ₹ 959-2675 ₹ 959-2675 ₹ 946-0037 ₹ 942-0013 ₹ 381-0051 ₹ 386-1107 ₹ 395-0003 ₹ 393-0001 ₹ 393-0001 ₹ 393-0001 ₹ 393-0001 ₹ 394-0004 ₹ 213-0006 ₹ 229-0006 ₹ 229-0006 ₹ 224-0044 ₹ 330-0031 ₹ 366-0003 ₹ 366-0001 ₹ 366-0001 ₹ 366-0001 ₹ 366-0001 ₹ 366-0001 ₹ 366-0005 ₹ 267-0023 ₹ 277-0924 ₹ 277-0924 ₹ 277	(0272)63-8511(ft) (0276)32-1221 (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0276)31-5641(ft) (0256)243-6070(ft) (0256)243-611(ft) (02579)2-8141(ft) (02579)2-8141(ft) (0267)92-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-7212(ft) (0263)22-8167(ft) (0263)22-8167(ft) (0263)22-8167(ft) (0263)22-8167(ft) (048)35-73241 (044)811-3011 (042)752-9211(ft) (045)372-9211(ft) (045)472-4501(ft) (045)472-4501(ft) (045)372-5790 (0425)57-2231(ft) (0489)35-1522(ft) (049)35-1522(ft) (049)35-1522(ft) (049)35-1522(ft) (049)425-6103 (049)28-1211(ft) (049)425-6103 (049)425-6103 (047)91-6310(ft) (0479)76-5770(ft)	山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 日北宮埼茨愛京山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 日北宮埼茨愛京山下島浜 福大福福北下 佐長佐 無八大中日 宮鹿川 ★ 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	1991年 1992年	業業業業 - 業業業業業に業業業に業業業業に業業業 - の レ智智智智智智語 - 所助所店所所所所所所所的店所所的所的店所,可以的所的所的店所的店所的店所, - 作	山口県主教都小郡町若草町1-2 山口県下松市東山1-819-16 息根県八東都東出雷町大字損屋町2142-1 島根県八東都東出雷町大字損屋町2142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県小郡市上岩田宇西野口1142-1 福岡県北市市大字白銀字嶋田291 福岡県北市市大学白銀字嶋田291 福岡県北市市市公東1-16-4 福岡県北市市大学白銀字嶋田91-2 山口県下多久市東多久町大字別府4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県北松浦郡古井町立石泉9-11 佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3 長崎県緑田市津久東町5-98 長崎県緑和郡古井町立石泉宇黒岩186-2 熊木県菊池郡大津町大字杉水字中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水宇中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉水中水泊3643 熊木県菊池郡大津町大字杉市大学中市大舎上海16-2 大分県県県県田田市大字・村ノ内176-1 大分県県県県市土ツ島1-2-5 鹿尾県県田田市大学、カウス・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・	F 721-0952 F 754-0024 F 754-0024 F 744-0061 F 699-0101 F 697-0024 F 838-0121 F 838-0121 F 811-0119 F 819-0166 F 803-0801 F 751-0886 F 846-0012 F 854-0065 F 858-0904 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 869-1236 F 879-0103 F 877-0003 F 877-0003 F 877-003 F 87	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代) (0839)46-3855(代) (0839)46-3855(代) (0852)52-5560(代) (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0942)23-8020(代) (0942)23-045(10(92)26-5034(代) (093)581-1601(代) (0952)76-5033(代) (0952)76-5033(代) (0952)76-5033(代) (0952)76-5033(代) (0952)26-4411(代) (0965)39-1717(代) (0965)39-1717(代) (0965)39-0670(代) (097)597-1288(代) (097)32-4752(代) (097)32-4752(代) (099)262-1950(代) (099)262-1950(代) (099)262-1950(代) (099)27-3488(代) (099)281-171(代) (099)282-171(代)

〒 454·0011 (052)332·6109 〒 476·0015 (052)603·1503 〒 454·0011 (052)332·6101

 中
 部
 支
 社
 愛知県名占屋市中川区山王 1-601

 東
 海
 支
 占
 愛知県東海市東海町 1-2-1

 名古屋中央営業所
 愛知県名古屋市中川区山王 1-601

@Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.